
FENSTER UND SCHIEBEDACH

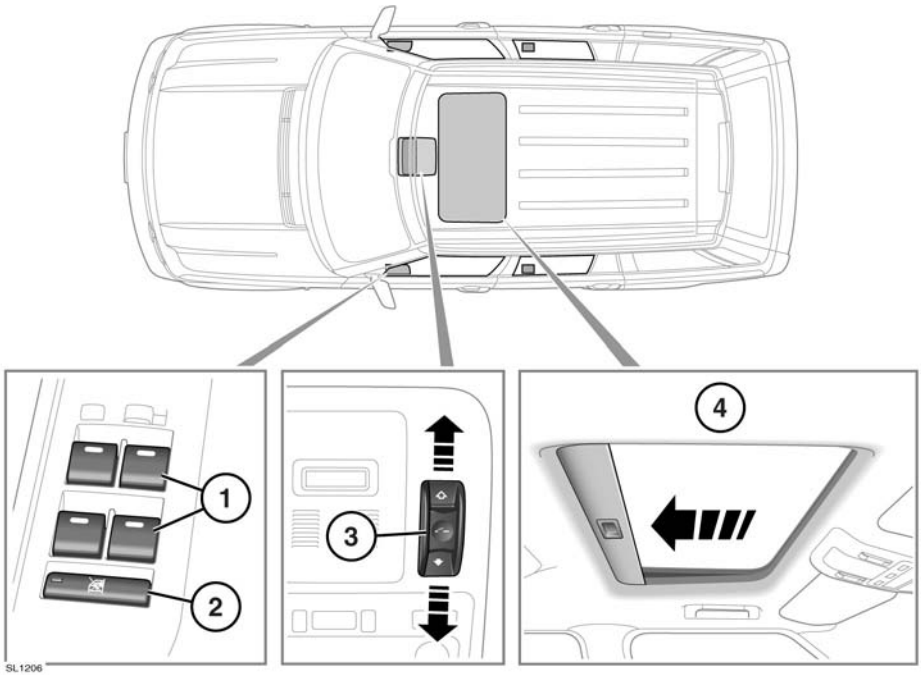

1. Fensterschalter

Den oberen Teil des Schalters leicht gedrückt halten, um das jeweilige Fenster zu öffnen, und den oberen Teil des Schalters leicht anheben und halten, um das jeweilige Fenster zu schließen.

Tipp-Funktion: Den Schalter kurz nach oben ziehen und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geschlossen. Den Schalter kurz ganz nach unten drücken und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geöffnet. Durch erneutes Drücken oder Ziehen des Schalters wird die Bewegung des Fensters angehalten.

Sofern keine Tür geöffnet wird, lassen sich die Fenster bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten des Motors betätigen.

2. Sperrschalter für hintere Fenster

Die hinteren Fenster sind gesperrt, wenn die Warnleuchte im Schalter aufleuchtet.

Werden Kinder auf den Rücksitzen mitgenommen, sollte der Sperrschalter benutzt werden, um die Betätigung der hinteren Fenster zu verhindern. Werden die Fenster von kleinen Kindern betätigt, besteht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen.

3. Schalter zum Schließen/Kippen des Schiebedachs

Soweit möglich Schnee, Eis, Schmutz, Blätter usw. vor dem Schließen vollständig vom Schiebedachmechanismus entfernen. Anderenfalls kann der Schiebedachmechanismus beschädigt werden.

Kippen des Schiebedachs: Den mittleren Teil des Schalters drücken die Hinterkante des Schiebedachs hebt sich automatisch in die vollständig gekippte Position.

Öffnen des Schiebedachs: Den Schalter nach hinten in die erste Stellung drücken. Das Schiebedach öffnet sich, bis der Schalter losgelassen wird. Den Schalter in die zweite Stellung drücken und loslassen, um das Schiebedach in einem Zug vollständig zu öffnen.

Schließen des Schiebedachs: Den Schalter nach vorn in die erste Stellung drücken. Das Schiebedach schließt sich, bis der Schalter losgelassen wird. Den Schalter in die zweite Position drücken, um das Schiebedach in einem Zug zu schließen.

Hinweis: *Nach dem Ausschalten der Zündung funktioniert das Schiebedach noch weitere 16 Minuten, vorausgesetzt, es wird keine Vordertür geöffnet.*

Hinweis: *Wird bei teilweise geöffnetem Schiebedach die Batterie abgeklemmt oder die Stromversorgung unterbrochen, muss das Schiebedach wie folgt neu kalibriert werden.*

Das Schiebedach bei wieder angeschlossener Stromversorgung vollständig kippen. Den Schalter ungefähr weitere 20 Sekunden lang in der Kipp-Position gedrückt halten.

Das Schiebedach kann nun normal betätigt werden.

Fahren mit offenem Schiebedach: Tritt beim Fahren mit offenem Schiebedach ein unerwünschter Luftzug auf, die vorderen Belüftungsöffnungen im Armaturenbrett öffnen, um die Gebläsedrehzahl zu erhöhen.
Die Klimaanlage nicht benutzen.

4. Schiebedachsonnenblende

Die Schiebedachsonnenblende kann manuell geöffnet und geschlossen werden, wird jedoch automatisch eingezogen, wenn das Schiebedach geöffnet wird, und öffnet sich leicht, wenn das Schiebedach gekippt wird.

Die Schiebedachsonnenblende kann nicht vollständig geschlossen werden, wenn das Schiebedach gekippt ist. Anderenfalls kann der Schiebedachmechanismus beschädigt werden.

SICHERHEITSSCHLIESSFUNKTION

Das Einklemmen von Körperteilen in einem Fenster oder dem Schiebedach kann zu schweren Verletzungen führen.

Vor dem Schließen eines Fensters oder des Schiebedachs darauf achten, dass keine Körperteile von Insassen eingeklemmt werden können. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann dies zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

Der Sicherheitsschließmechanismus funktioniert beim Schließen des Schiebedachs aus der geneigten Position nicht. Das Schiebedach kann schwere Verletzungen verursachen, wenn Gliedmaßen eingeklemmt werden. Daher immer sicherstellen, dass das Schiebedach ungehindert betätigt werden kann, bevor es geschlossen wird.

Die Sicherheitsschließfunktion unterbricht die Fenster- oder Schiebedachbewegung, wenn ein Hindernis oder ein Widerstand festgestellt wird. Die Fenster- bzw. Schiebedachöffnungen kontrollieren und alle Hindernisse entfernen.