
VERSCHLÜSSELTE TV-SIGNALE (nur Japan)

TV-Signale mit zwölf Segmenten sind verschlüsselt. Eine BCAS TV-Karte ermöglicht dem Empfänger im Fahrzeug die Entschlüsselung der Signale und die Anzeige eines normalen TV-Bilds.

Aus diesem Grund muss für die Anzeige von TV-Signalen mit zwölf Segmenten eine BCAS TV-Karte installiert sein. Bei Erkennung eines Kartenfehlers wird eine Meldung angezeigt.

BEDIENELEMENTE

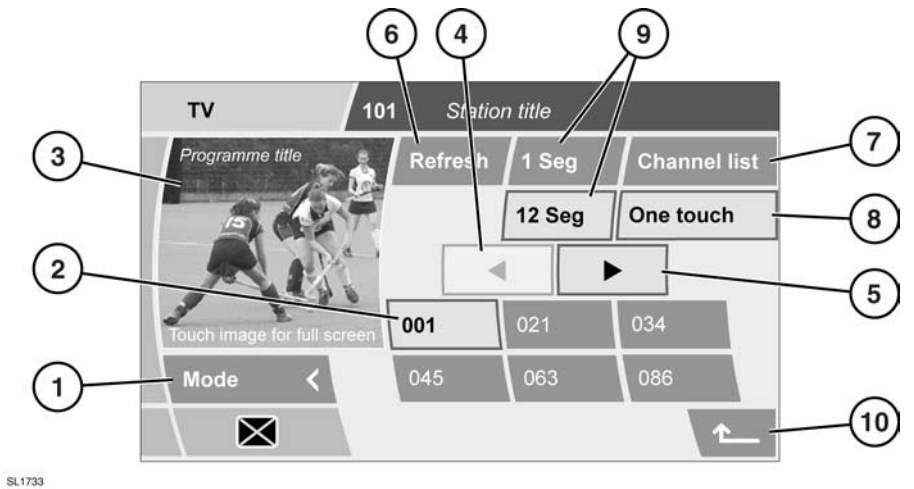

1. **Mode** (Modus): Berühren, um zum Quellenwahlmenü zurückzukehren.
2. Sender-Schnellwahlflächen:
   - Zur Senderwahl die entsprechende Schaltfläche auswählen.

   Es stehen bis zu zwölf Sender-Schnellwahlflächen zur Verfügung, die in numerischer Rihenfolge angezeigt werden.
3. Vorschaubildschirm und Programminformationen:
   - Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.
4. Zurück:
   - Berühren, um die vorherigen Schnellwahl-Sender anzuzeigen.
5. Weiter:
   - Berühren, um die nächsten Schnellwahl-Sender anzuzeigen.

6. **Refresh** (Aktualisieren):
   - Berühren, um die Senderliste zu aktualisieren.

   Ist kein Signal vorhanden, wird „No Reception“ (Kein Empfang) angezeigt. Die TV-Sender stehen erst zur Verfügung, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen wurde.

   Hinweis: *Unabhängig vom aktuell ausgewählten Land werden sowohl Sender mit einem Segment als auch zwölf Segmenten aktualisiert.*

7. **Channel list** (Senderliste):
   - Auswählen, um eine Liste aller aktuell verfügbaren Sender anzuzeigen.

     Hinweis: *Die Senderliste zeigt nur die Sender im aktuell ausgewählten TV-Format an.*
   - Den Vorschaubereich berühren, um den angezeigten Sender im Vollbild wiederzugeben.

8. Schnellwahl:
   - Auswählen, um die Liste der Schnellwahl-Sender anzuzeigen. Die Liste wird in numerischer Reihenfolge angezeigt.
   - Den Vorschaubereich berühren, um den angezeigten Sender im Vollbild wiederzugeben.

9. TV-Emfpangsformate:
   - Das entsprechende Symbol wählen, um manuell entweder TV-Übertragung mit einem Segment (**1 Seg**) oder zwölf Segmenten (**12 Seg**) auszuwählen.

   Hinweis: *Je nach Empfang und Verfügbarkeit des angezeigten Senders schaltet das Format automatisch zwischen einem Segment und zwölf Segmenten um.*

   Wird die Segmentzahl manuell verändert und ist kein entsprechender Sender verfügbar, wird **No Reception** angezeigt.

   Hinweis: *Während der Änderung des TV-Formats kommt es zu einem Ton- und Bildausfall. Auf dem Bildschirm erscheint eine Bestätigungsmeldung.*

10. Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

    Hinweis: *Diese Schaltfläche kann jederzeit verwendet werden, auch während der Aktualisierung der Senderliste. In diesem Fall wird die Senderliste im Hintergrund weiter aktualisiert, während der Bildschirm mit dem* ***Startmenü*** *angezeigt wird.*

VERWENDEN DER TASTEN

Wenn TV ausgewählt ist, dienen die Suchtasten am Audiosystem als Senderumschalttasten. Durch Drücken dieser Tasten während der TV-Wiedergabe kann zum vorherigen bzw. nächsten Sender in der Senderliste umgeschaltet werden.

Die Suchtasten am Lenkrad dienen dann ebenfalls als Senderumschalttasten. Durch Drücken dieser Tasten während der TV-Wiedergabe kann zum vorherigen bzw. nächsten Sender in der Senderliste umgeschaltet werden.

Ist die Schnellwahl aktiv, kann mit Hilfe des Drehreglers am Audiosystem zum nächsten bzw. vorherigen Sender innerhalb der sechs Schnellwahlsender auf der aktiven Schnellwahlseite umgeschaltet werden. Der Drehregler kann auch bei aktiver Senderlistenansicht für die Auswahl eine Schnellwahlsenders verwendet werden.

VOLLBILDANZEIGE

Im TV-Hauptmenü und der Senderlistenansicht wird jeweils eine kleine Vorschauansicht des aktuellen Senders angezeigt. Die Vorschauansicht berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Die TV-Bedienelemente und der Elektronische Programmführer (EPG) werden für die Dauer von fünf Sekunden angezeigt und werden anschließend ausgeblendet.

Durch erneutes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die EPG-Informationen jederzeit angezeigt werden.

Um zum Vorschaumodus zurückzukehren, die Vollbildanzeige gedrückt halten, oder die Schaltfläche „Zurück“ berühren (**10**).

BEDIENELEMENTE IN DER VOLLBILDANZEIGE

Mit den Suchschaltflächen kann die Senderliste nach oben/unten durchsucht werden.

Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird, (entweder **4:3** oder **16:9**) angezeigt werden oder mittels der Schaltfläche **Zoom** vergrößert dargestellt werden.

UNTERDRÜCKUNG DES FERNSEHBILDS WÄHREND DER FAHRT

Um sicherzustellen, dass die Fernsehbilder den Fahrer während der Fahrt nicht ablenken, wird das Fernsehbild ausgeschaltet und eine Textmeldung angezeigt. Die Fernsehtonwiedergabe wird nicht unterbrochen.

Wird das Fernsehbild im Dual-View-Modus wiedergegeben, bleibt die Fernsehbildanzeige für den Beifahrer bestehen.