
ZUGANG UND LADEN DES DVD-PLAYERS

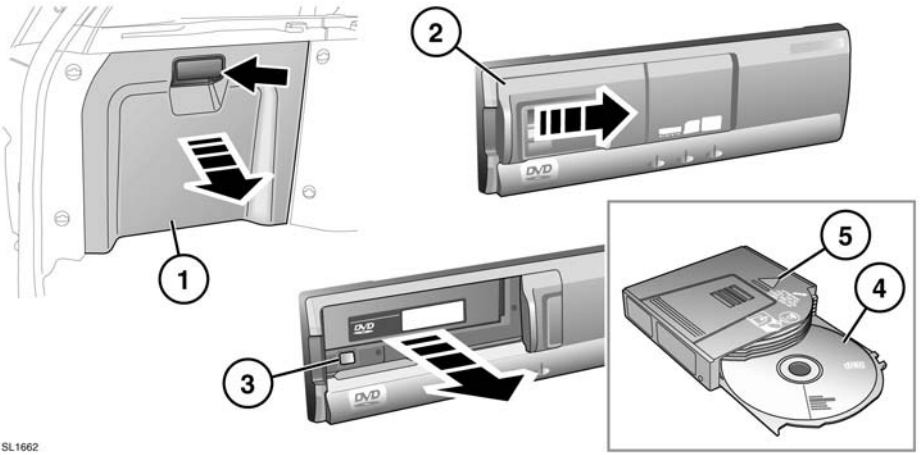

SL1662

Der DVD-Player befindet sich auf der linken Seite des Kofferraums.

1. Die Zugangsklappe öffnen.
2. Die Tür des Players aufschieben.
3. Die Auswurftaste drücken, um das Magazin freizugeben.
4. Ein Medium mit der Beschriftung nach oben in das Magazin einlegen.
5. Das Magazin in Richtung der Pfeilmarkierung in den DVD-Player einschieben.
6. Die Schiebetür und die Zugangsklappe schließen.

Der DVD-Player spielt DVDs, Video-CDs und Audio-CDs von 12 cm Durchmesser ab.

Hinweis: *Die Menüs von Video-CDs verfügen über weniger Optionen.*

SL1519

Der DVD-Player ist nicht kompatibel mit High Definition DVDs, DVD-ROMs, DVD-RAMs, Foto-CDs, MP3s oder DVDplus.


- Die Tür des DVD-Players nicht geöffnet lassen. Dringt Schmutz oder Feuchtigkeit ein, wird möglicherweise die Wiedergabequalität beeinträchtigt und der Player beschädigt.
- Keine Geräte/Gegenstände, die magnetische Felder erzeugen, in die Nähe des DVD-Players bringen.
- Nur die empfohlenen Medien in den Player einlegen.
- Darauf achten, dass die Medien sauber/staubfrei sind, bevor sie in den Player eingelegt werden.

Hinweis: *Dieses Produkt verwendet eine urheberrechtlich geschützte Technologie, die durch US-Patente und andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Patentinhaber geschützt sind. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von Macrovision Corporation zugelassen sein und ist für den Gebrauch zu Hause bestimmt, es sei denn, anderweitige Verwendungen wurden ausdrücklich von Macrovision Corporation genehmigt. Der Nach- oder Auseinanderbau ist nicht gestattet.*

ANSEHEN AUF DEM VORDEREN BILDSCHIRM

Bei stehendem Fahrzeug können DVD-Inhalte auf dem vorderen Bildschirm angesehen werden. Die Feststellbremse muss angezogen sein, und der Wählhebel muss sich in der Stellung **P** (Parken) befinden. Sobald ein anderer Gang gewählt wird, schaltet das DVD-Bild des Fahrers auf eine anderen Ansicht. Eine Funktion zur Unterdrückung des Fernsehbilds deaktiviert ab einer werkseitig eingestellten Geschwindigkeit die Vorschauanzeige.

DVD-BEDIENELEMENTE

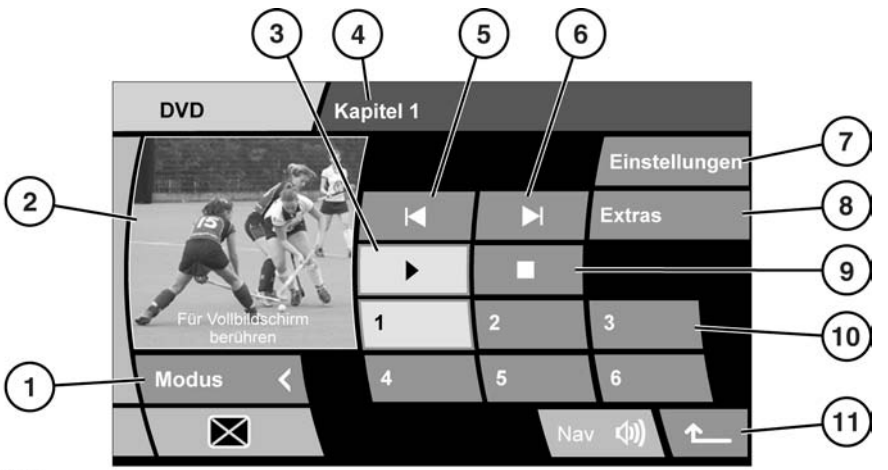

SL1661 GER

1. **Modus**: Berühren, um zum Quellenwahlmenü zurückzukehren.
2. Vorschaubildschirm: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Die Auswahloptionen für die Bildschirmanzeige werden für die Dauer von fünf Sekunden angezeigt. Berühren, um Änderungen vorzunehmen.
3. Berühren, um die Wiedergabe zu starten oder fortzusetzen. Für Zeitlupenwiedergabe gedrückt halten. Für die Wiedergabe in normaler Geschwindigkeit erneut berühren.
4. Senderinformationen.
5. Schaltfläche Rückwärts/Zurück: Für schnelle Wiedergabe gedrückt halten.
6. Schaltfläche Vorwärts/Weiter: Für schnelle Wiedergabe gedrückt halten.
7. **Einstellungen**: Zum Zugriff auf die DVD-Format-Einstellungen berühren.
8. **Extras**: Berühren, um auf den DVD-Bedienbildschirm zuzugreifen.
9. Einmal berühren, um die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen. Zweimal berühren, um die Wiedergabe zu stoppen und zum Anfang des Programms zurückzukehren.
10. Numerische Schaltflächen für die im Wechsler befindlichen DVDs.
11. Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Die Taste **AUDIO VIDEO** kann für den Zugriff auf das TV/DVD-Hauptmenü verwendet werden.

DVD-MENÜAUSWAHL

Der DVD-Modus kann auf zweierlei Weise ausgewählt werden.

Zugriff über die Taste **AUDIO VIDEO**:

1. Wenn sich das System in einem anderen Anzeigemodus (z. B. Navigationssystem) befindet, die Taste **AUDIO VIDEO** drücken.
2. Die Schaltfläche **Audio Video** auswählen, um zwischen TV und DVD umzuschalten. Erfolgt innerhalb von fünf Sekunden keine weitere Auswahl, werden die Auswahlschaltflächen auf der linken Seite durch die Schaltfläche **Modus** und den Vorschaubereich ersetzt. Wird das TV-Bedienmenü angezeigt, die Schaltfläche **Modus** berühren, um die Schaltfläche **TV/DVD** anzuzeigen. Anschließend auf „DVD“ umschalten.

Zugang über das Startmenü

1. Die Taste **HOME MENU** (Startmenü) drücken.
2. Die Schaltfläche **Audio Video** berühren, um das Audio/Video-Menü aufzurufen.
3. Wie beim ersten Zugriffsverfahren die Option „DVD“ mit der Schaltfläche **TV/DVD** auswählen.

WIEDERGABE EINER DVD

Auswahl und Wiedergabe einer DVD

1. Die numerische Schaltfläche berühren, unter der die gewünschte DVD eingelegt ist. Das DVD-Menü wird im Vorschaubereich angezeigt.
2. Die Wiedergabe-Schaltfläche berühren.

DVD-SONDERFUNKTIONEN

Extras auswählen.

Menü

Die DVD-Wiedergabe muss abgebrochen werden, damit dieses Menü aufgerufen werden kann. Durch langes Berühren der Schaltfläche **Menü** wird das DVD-Wechsler-Menü angezeigt.

Die Richtungsschaltflächen und die beiden Schaltflächen **Eing.** zum Ändern des DVD-Wechsler-Menüs verwenden.

GEHE ZU

Sofern vorhanden, können Titel-, Kapitel- und Zeitinformationen einer DVD durch Berühren der Schaltfläche **GEHE ZU** aufgerufen werden. Durch wiederholtes Berühren der Schaltfläche **GEHE ZU** kann durch die Informationsseiten geblättert werden.

Mit der Schaltfläche **GEHE ZU** kann eine bestimmte Stelle innerhalb der DVD aufgerufen werden (z. B. kann über „Kapitel“ ein Kapitelauswahl-Einblendmenü angezeigt werden). Eine Kapitelnummer eingeben, anschließend **Eing.** auswählen.

GEHE ZU berühren und halten, um DVD-Statusinformationen anzuzeigen.

Durch ein zweites langes Berühren wird der vorherige Bildschirm aufgerufen.

Untertitel (Utl)

Auswählen, um durch die verfügbaren Untertitel-Optionen zu blättern. Die Untertitel werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Zum Ausschalten der Untertitel die Schaltfläche **Utl** berühren und halten.

Winkel

Einige DVD-Programme bieten für bestimmte Szenen verschiedene Betrachtungswinkel. Die Schaltfläche berühren, um zwischen den verfügbaren Optionen umzuschalten.

Audio

Einige DVD-Programme haben alternative oder spezielle Tonfunktionen, z. B. einen Kommentar. Die Schaltfläche berühren, um zwischen den verfügbaren Optionen umzuschalten.

ALTERNATIVE AUDIOQUELLE

Während eine DVD im Modus „Gesamtbildschirm-anzeige“ angezeigt wird, kann bei Bedarf eine alternative Audioquelle ausgewählt werden (z. B.ein Radionachrichtensender).

Den Drehknopf **OK** oder **MODE** (Modus) drücken, um die alternativen Audioquellen anzuzeigen. Anschließend zur Auswahl einer Quelle drehen. Nach zwei Sekunden wird die ausgewählte Audioquelle wiedergegeben. Die Videoquelle bleibt davon unbeeinträchtigt.

DVD-FORMATE UND -BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Das **NTSC**-Format (National Television System Committee) wird in Nordamerika verwendet.

Das **PAL**-Format (Phase Alternating Line) wird in Großbritannien und in zahlreichen anderen Ländern genutzt.

Zum Ändern des Formats **Einst.** auswählen. Das jeweils andere Format auswählen. Nach fünf Sekunden kehrt der Bildschirm zur normalen Anzeige zurück.

BILDSCHIRMANZEIGE

Beim Wechsel vom Vorschaubild zur Vollbildanzeige werden die Schaltflächen für das Bildformat angezeigt. Diese dienen der Auswahl des Anzeigebereichs oder der Zoomeinstellungen für das angezeigte Bild. Erfolgt für mehr als fünf Sekunden keine Eingabe, werden die Schaltflächen geschlossen.