
ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL

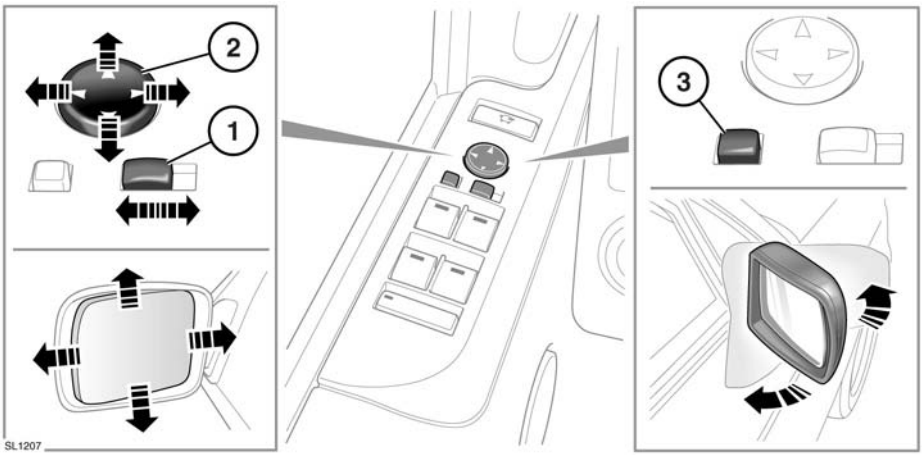

1. Spiegel-Auswahlschalter: Nach links oder rechts bewegen, um den zu verstellenden Spiegel auszuwählen.
2. Spiegel-Einstellschalter: Nach oben/unten/links oder rechts bewegen, um das Spiegelglas zu verstellen.
3. Den Schalter drücken, um die Spiegel ein-/auszuklappen.

   Hinweis: *Wenn die Spiegel versehentlich aus ihrer Stellung bewegt wurden, den Schalter für eine Synchronisierung erneut betätigen.*

Bei eingeschalteter Zündung werden je nach Außentemperatur Eis oder Beschlag von den Spiegeln entfernt.

Die Spiegel sind so konstruiert, dass sie bei Stoßwirkung nach vorn oder hinten umgeklappt werden. Muss durch enge Passagen gefahren werden, können die Spiegel auch in eine Parkstellung an die Seitenfenster eingeklappt werden.

Hinweis: *Die Stellung der Außenspiegel kann im Systemspeicher gespeichert werden. Siehe Seite* ***16, FAHRERPOSITIONSSPEICHER****.*

AUTOMATISCHES EINKLAPPEN

Die Spiegel werden automatisch eingeklappt, wenn das Fahrzeug verriegelt wird, und ausgeklappt, wenn es entriegelt wird.

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Bei eingelegtem Rückwärtsgang stellen sich die Außenspiegel automatisch so ein, dass der Blickwinkel für das Zurücksetzen verbessert wird.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind. Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs wird die neu eingestellte Position gewählt.

Hinweis: *Wird beim Rückwärtsfahren eine Fahrgeschwindigkeit von 12 km/h (7,5 mph) überschritten, kehren die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.*

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü aktiviert oder deaktiviert werden. Siehe Seite **54, MENÜ FÜR FAHRZEUG-INFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.