


ENTRIEGLN DES FAHRZEUGS

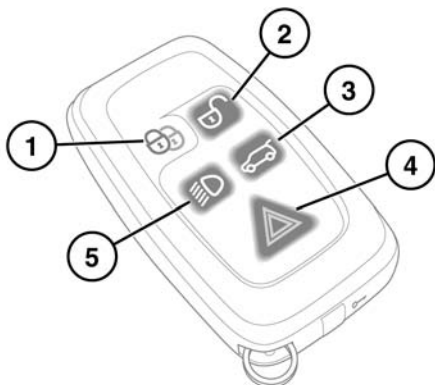

SL1898




Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, den Smart Key niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.

Hinweis: Den Smart Key gibt es in zwei Ausführungen. Siehe die Informationen, die sich auf die entsprechende Ausführung des mit dem Fahrzeug gelieferten Smart Keys beziehen.

Hinweis: Die Reichweite des Smart Keys ist von atmosphärischen Bedingungen und Störungen durch andere Übertragungsgeräte abhängig und daher beträchtlichen Schwankungen unterworfen.

Hinweis: Wenn eine Tür oder die Heckklappe innerhalb kurzer Zeit zehnmal entriegelt wird, wird der Riegel ungefähr eine Minute lang deaktiviert.

Das Fahrzeug wird mit zwei Smart Keys (der gleichen Ausführung) geliefert. Die Smart Keys fungieren als Fernbedienung für das Verriegelungs- und Alarmsystem und ermöglichen das Verriegeln, Entriegeln und Fahren des Fahrzeugs ohne einen herkömmlichen Zündschlüssel. Siehe Seite 11, **VERRIEGELN UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE**. Siehe Seite 83, **KEYLESS START**.

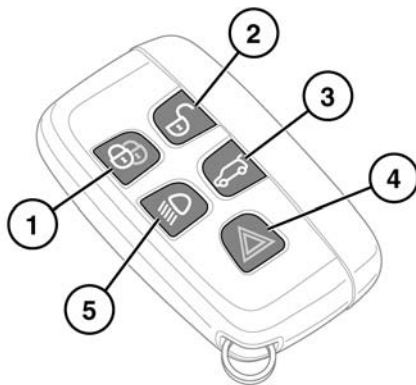

1. Verriegeln

- Einfachverriegelung: Einmal drücken, um das Fahrzeug zu verriegeln.
- Doppelverriegelung: Zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken. Siehe Seite 11, **DOPPELVERRIEGELUNG UND VOLLSTÄNDIGER ALARM**.

2. Entriegeln

- Zum Entriegeln des Fahrzeugs und Ausschalten der Alarmanlage kurz drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage ausgeschaltet wurde. Die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet, um den Einstieg in das Fahrzeug zu erleichtern. Siehe Seite 7, **EINZEL-/MEHRPUNKTEINSTIEG**.

3. Heckklappenentriegelung

- Kurz drücken, um die Heckklappe zu entriegeln. Das Sicherheitssystem des Fahrzeugs bleibt weiterhin aktiv, solange die Heckklappe geöffnet ist, doch sind Innenraumüberwachungs- und Neigungssensorsystem gesperrt. Beim Schließen der Heckklappe blinkt die Warnblinkanlage nach einigen Sekunden, um zu bestätigen, dass der vollständige Alarm wieder aktiviert wurde (sofern die Alarmanlage zuvor eingeschaltet war). Siehe Seite 8, **ÖFFNEN DER HECKKLAPPE**.

4. Panikalarm

- Drei Sekunden lang gedrückt halten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal drücken), um die Hupe und die Warnblinkleuchten zu aktivieren.

Hinweis: Die Hupe und die Warnblinkanlage schalten sich automatisch nach ca. zwei Minuten und 45 Sekunden aus.

- Sobald die Alarmanlage länger als fünf Sekunden aktiv ist, kann sie deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt) wird.
- Der Notfallalarm wird auch deaktiviert, wenn ein gültiger Smart Key präsent ist, wenn der Keyless Start-Knopf gedrückt wird.

5. Annäherungsbeleuchtung

- Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.
- Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann auf eine Beleuchtungsdauer von 0–180 Sekunden konfiguriert werden. Siehe Seite 54, **MENÜ FÜR FAHRZEUG-INFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Hinweis: Auf einigen Märkten werden beim zweiten Drücken der Taste die Scheinwerfer und die Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet. Um die Beleuchtung auszuschalten, muss die Taste ein drittes Mal gedrückt werden.

Hinweis: Ein Ersatz-Smart Key ist nur bei einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall ist ein Eigentumsnachweis erforderlich.

Der Vertragspartner ist bei Verlust oder Diebstahl des Smart Keys umgehend zu informieren.


Hinweis: Die Tankklappe kann nur bei entriegeltem Fahrzeug geöffnet werden.

NOTSCHLÜSSEL

A



B

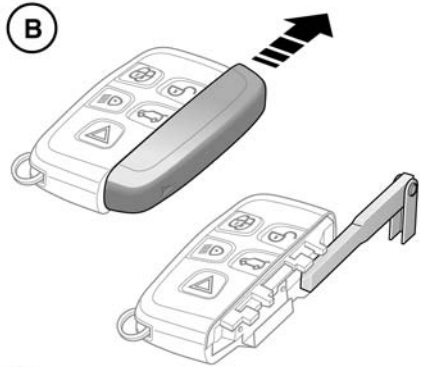


SL1929

Hinweis: Den Smart Key gibt es in zwei Ausführungen. Siehe die Informationen, die sich auf die entsprechende Ausführung des mit dem Fahrzeug gelieferten Smart Keys beziehen.

- Die Entriegelungstaste des Notschlüssels drücken und die Seitenabdeckung herausziehen, um den Schlüssel freizugeben.
- Die Abdeckung zur Seite schieben und abnehmen, um an den Notschlüssel zu gelangen.



Einsteigen in das Fahrzeug

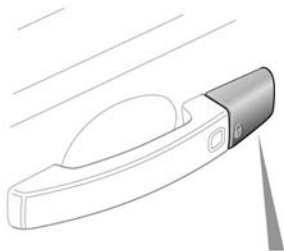

1. Die Schlüsselklinge in den Schlitz an der unteren Seite der Türschlossabdeckung einführen und sanft nach oben hebeln.

Die Schlüsselklinge langsam drehen, um die Abdeckung von den Halteclips zu lösen.

2. Die Schlüsselklinge zur Betätigung in das freigelegte Schloss einstecken und drehen.

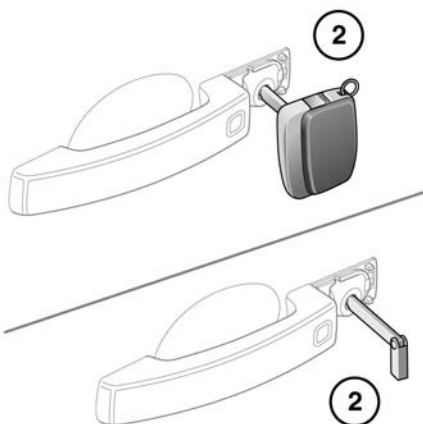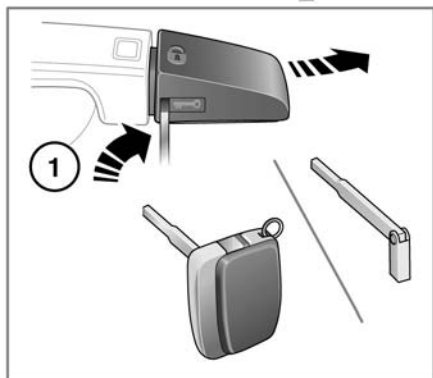

SL1930

AUTOMATISCHES WIEDERVERRIEGELN

Wird eine Tür oder die Heckklappe nicht innerhalb von einer Minute nach dem Entriegeln des Fahrzeugs geöffnet, verriegeln sich die Türen erneut automatisch.

EINZEL-/MEHRPUNKTEINSTIEG

Beim Drücken der Entriegelungstaste entriegelt das Fahrzeug auf eine von zwei Arten:

1. Einzelpunkteinstieg: Entriegelt nur die Fahrtür und die Tankklappe. Um alle anderen Türen und die Heckklappe zu entriegeln, muss die Taste ein zweites Mal gedrückt werden.
2. Mehrpunkteinstieg: Entriegelt alle Türen, Tankklappe und Heckklappe beim ersten Drücken.

Der Einzelpunkteinstieg kann für die einzelnen Smart Keys deaktiviert werden, indem das Fahrzeug entriegelt und dann die Verriegelungs- und die Entriegelungstaste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt werden. Das Fahrzeug wird dann verriegelt und entriegelt und die Warnblinkleuchten blinken zweimal, um den Wechsel anzuzeigen. Jetzt können alle Türen mit einem Tastendruck entriegelt werden. Das Wiederholen des Verfahrens aktiviert wieder den Einzelpunkteinstieg.

Diese Funktion kann auch über das Einstellungs-menü eingestellt werden. Siehe Seite **54, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

KOMFORTÖFFNUNG

Die Entriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Die Alarmanlage wird ausgeschaltet, alle Türen und der Kofferraum werden entriegelt und alle Fenster werden geöffnet.

Eine beliebige Taste am Smart Key drücken, um den Vorgang abzubrechen.

PRÜFUNG DES SMART KEYS

Wird die letzte Tür geschlossen, ohne dass sich ein Smart Key im Fahrzeug befindet, wird die Meldung **Smart Key nicht gefunden. Siehe Handbuch**, vier Sekunden lang auf dem Informationsdisplay angezeigt, um den Fahrer auf den fehlenden Smart Key aufmerksam zu machen. Siehe Seite **85, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.

LENKRADSCHLOSS



Beim Abschleppen muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden, damit das Lenkradschloss entriegelt bleibt.

Das Fahrzeug verfügt über ein elektronisches Lenkradschloss. Die Lenksäule wird entriegelt, wenn ein Smart Key im Fahrzeug erkannt wird.


Auf Störungen am Lenkradschloss wird mit der Meldung **LENKSAEULE VERRIEGELT** auf dem Informationsdisplay hingewiesen. In diesem Fall folgende Schritte durchführen:

1. Das Fahrzeug mit dem Smart Key ver- und dann entriegeln.
2. Erneut versuchen, das Lenkradschloss zu entriegeln. Dazu das Lenkrad behutsam nach links und rechts drehen.
3. Falls das Problem anhält, unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

ÖFFNEN DER HECKKLAPPE







Drücken, um die Heckklappe zu entriegeln.

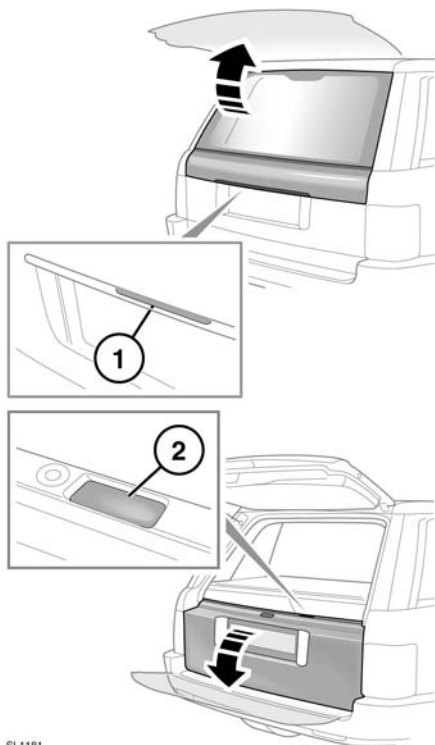

1. Bei entriegeltem Fahrzeug das Touchfeld an der Unterseite des Griffs drücken, um den oberen Teil der Heckklappe zu öffnen.
2. Bei geöffnetem oberen Teil der Heckklappe das Touchfeld an der Innenverkleidung des unteren Teils der Heckklappe drücken, um den unteren Teil der Heckklappe zu entriegeln.

MANUELLER BETRIEB DER HECKKLAPPE IM NOTFALL

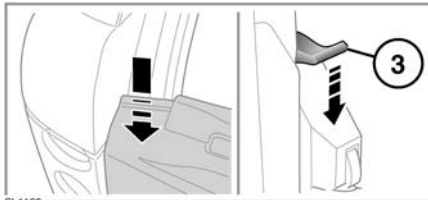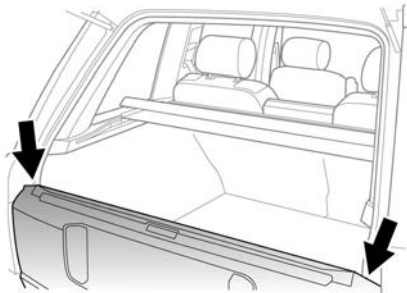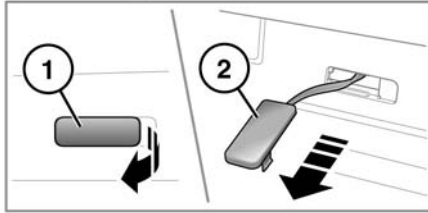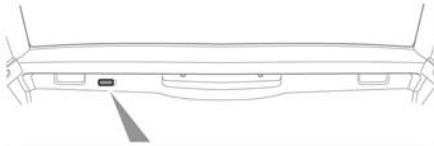

SL1188


Wenn die Batterie abgeklemmt wurde oder entladen ist, kann die Heckklappe manuell geöffnet werden.

1. Die Laderaumabdeckung zusammenfalten und die Kunststoffflasche herausziehen.
2. An der Lasche ziehen, um den oberen Teil der Heckklappe zu entriegeln.
3. Auf die zwei versteckten Riegel drücken, um den unteren Teil der Heckklappe zu entriegeln.

WECHSELN DER SMART KEY-BATTERIE

Hinweis: Den Smart Key gibt es in zwei Ausführungen. Siehe die Informationen, die sich auf die entsprechende Ausführung des mit dem Fahrzeug gelieferten Smart Keys beziehen.


Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, ist die Reichweite erheblich verringert, und die Meldung **SMART KEY BATTERIE SCHWACH** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

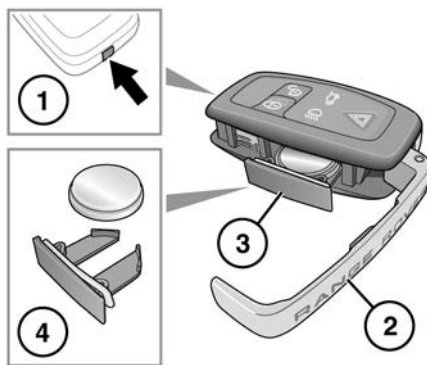

SL1190

Austauschen der Batterie:

1. Die Entriegelungstaste gedrückt halten.
2. Die Seitenabdeckung öffnen.
3. Das Batteriefach herausziehen und die Batterie entnehmen.
4. Eine neue Batterie vom Typ CR2032 (bei Vertragspartnern bzw. autorisierten Servicebetrieben erhältlich) mit dem Pluspol (+) nach oben einlegen.

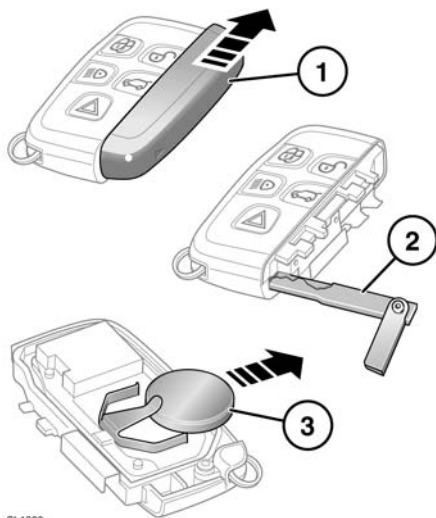

SL1899

Austauschen der Batterie:

1. Die Abdeckung in Pfeilrichtung schieben, bis ein Klicken zu hören ist. Die Abdeckung abnehmen.
2. Mit der Notschlüsselklinge das Gehäuse des Smart Keys öffnen.
3. Eine neue Batterie vom Typ CR2032 (bei Vertragspartnern bzw. autorisierten Servicebetrieben erhältlich) mit dem Pluspol (+) nach oben einlegen.

Hinweis: Die neue Batterie nach Möglichkeit nicht berühren, da Feuchtigkeit/Öl von den Fingern die Lebensdauer der Batterie verkürzen und die Kontakte korrodieren kann.

Die Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Dabei darauf achten, dass sie fest einrasten.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrem Vertragspartner bzw. der zuständigen lokalen Behörde über die vorschriftsmäßige Entsorgung der Batterie.