


## 使用和加载 DVD 播放器

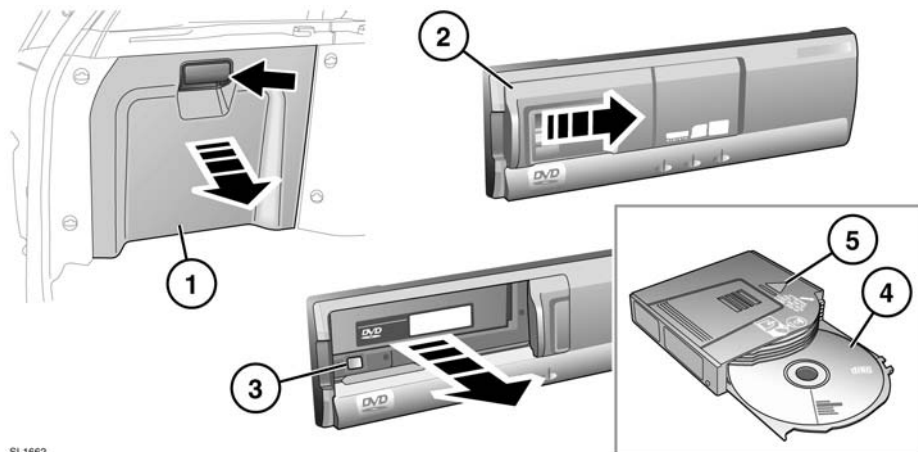

SL1662

DVD 播放器放在左手侧的行李区域。

1. 打开舱盖。
2. 打开播放器滑动门。
3. 按弹出按钮以释放换碟盒。
4. 将光碟载入换碟盒，让标签面朝上。
5. 按箭头所示方向插入换碟盒到 DVD 播放器。
6. 关闭滑动舱门和舱盖。

此播放器可以播放 12 厘米 DVD、视频 CD 和音频 CD。

**注意：**视频 CD 的可用选项将少于其菜单上的选项。



SL1519

此 DVD 播放器不兼容高清 DVD 光碟、DVD-ROM、DVD-RAM、照片 CD、MP3 或 DVD Plus 光碟。


- ⚠ 不要将 DVD 播放器滑动门留置在打开位置。如果灰尘或湿气侵入，则会降低播放质量，并可能导致播放器损坏。
- ⚠ 不要将任何发出磁场的设备 / 物体放置在播放器附近。
- ⚠ 除建议的光碟外，不要将其他任何物体插入到播放器。
- ⚠ 在将光碟插入到播放器之前，确保光碟洁净无尘。

**注意：**本产品含有版权保护技术，该技术受 Macrovision Corporation 和其他版权所有者的若干美国专利权及其他知识产权的方法权利要求之保护。此版权保护技术的使用必须得到 Macrovision Corporation 授权，且只能用于家庭或其他有限观看目的，除非得到 Macrovision Corporation 其他方式的授权。严禁反向工程和反汇编。

## 在前屏幕上观看

当车辆静止时，可在前屏幕上观看 DVD 内容。必须是启用了驻车制动且选定驻车档一旦选择了其他档位，驾驶者视图将返回到非 DVD 屏幕。速度禁用功能将在厂家设定的速度下禁止预览显示。

## DVD 控制按钮

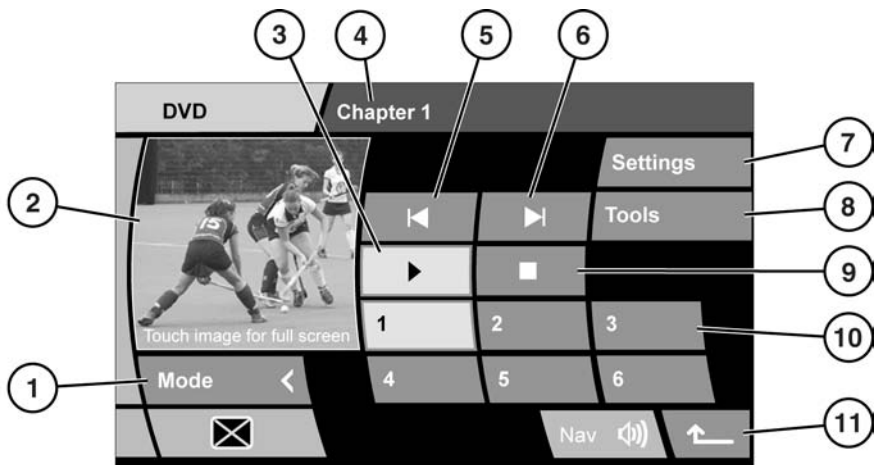

SL1661

1. **Mode**（模式）：触摸可返回到信号源选择菜单。
2. 预览屏幕：触摸可选择全屏模式。屏幕显示选项将显示五秒钟。触摸进行更改。
3. 触按开始播放或重新播放。按住可进行慢动作播放。再次触按可按正常速度播放。
4. 节目信息
5. 后退 / 上一个软按键：按住可进行快速播放。
6. 前进 / 下一个软按键：按住可进行快速播放
7. **Settings**（设置）：触按可进入 DVD 格式设置。
8. **Tools**（工具）：触按可进入 DVD 节目控制屏幕。
9. 触按一次可暂停当前节目。触按两次将停止播放并返回到节目开始。
10. 数字软键对应加载到换碟机单元的 DVD。
11. 触按可返回到前一屏幕。

**AUDIO VIDEO**（音频视频）硬键可用于进入电视 / DVD 控制主菜单。

## DVD 菜单选择

有 2 种方法可用于选择 DVD 模式。

使用 **AUDIO VIDEO**（音频视频）硬键来选择：

1. 在其他查看模式（例如导航）下，按 **AUDIO VIDEO** 硬键。
2. 选择 **Audio Video** 软键可切换选择电视和 DVD。如果在 5 秒钟内没有做进一步选择，则左侧选择软键将替换为 **Mode**（模式）软键和预览区。如果电视控制菜单显示出来，则触按 **Mode** 软键可返回到 **TV/DVD**（电视 / DVD）软键，然后切换到 DVD。

### 使用主菜单来选择：

1. 按 **HOME MENU**（主菜单）硬键。
2. 触按 **Audio Video** 软键以进入音频 / 视频菜单。
3. 如第一种选择方法中一样，使用 **TV/DVD** 软键选择 DVD。

## 播放 DVD

### 选择和播放光碟：

1. 触按需要加载光碟的数字软键。光碟菜单将显示在预览区。
2. 触按播放软键。

## DVD 特殊功能

选择 **Tools**（工具）。

### 菜单：

要显示此菜单，DVD 播放必须停止。长按 **Menu**（菜单）软键将显示 DVD 换碟机菜单。

使用方向软键加 **Return**（返回）和 **Enter**（回车）可修改 DVD 换碟机菜单。

### GOTO（转到）：

当 DVD 具有标题、章节和时间信息时，此类信息可通过触按 **GOTO** 软键来选择。反复按 **GOTO** 软键可滚动切换可用的信息页。

使用 **GOTO** 可选择 DVD 内一个点（例如，选择章节以显示章节选择弹出屏幕）。输入章节编号，然后选择 **ENTER**。

按住 **GOTO** 可显示 DVD 状态信息。

第二次长按此软键可显示前一屏幕。

### Subtitle（字幕）：

选择此软键可切换可用的字幕选项。字幕将沿屏幕的底部显示。

如要关闭字幕，可按住 **Subtitle** 软键。

### Angle（角度）：

一些 DVD 节目在选定场景中提供备选视角。触按此软键可切换可用的选项。

### Audio（音频）：

一些 DVD 节目具有备选或额外的声音功能，例如解说词。触按此软键可切换可用的选项。

## 备选音频源

当在单视图显示屏上观看 DVD 节目时，可视需要选择一个备选音频源（例如收音机新闻台）。

按 **OK**（确定）或 **MODE**（模式）控制旋钮以显示备选音频源，然后旋转旋钮以选择音频源。2 秒钟后，选定的音频源将播放，视频源将不受影响。

## DVD 格式和屏幕设置

**NTSC**（全国电视系统委员会）是在北美使用的格式。

**PAL**（逐行倒相）格式应用于英国和全球其他国家 / 地区。

如要更改格式，请选择 **Settings**（设置）。选择备选格式。5 秒后，屏幕将恢复到正常视图。

## 屏幕显示

当您从预览屏幕切换到全屏时，将显示图片格式软键。使用软键选择观看区域或缩放观看图像。如果在五秒钟内没有输入，软键将关闭。