


概述

注意：音频面板上的实物控制按钮被称为硬键。触摸屏上的虚拟按钮被称为软键。

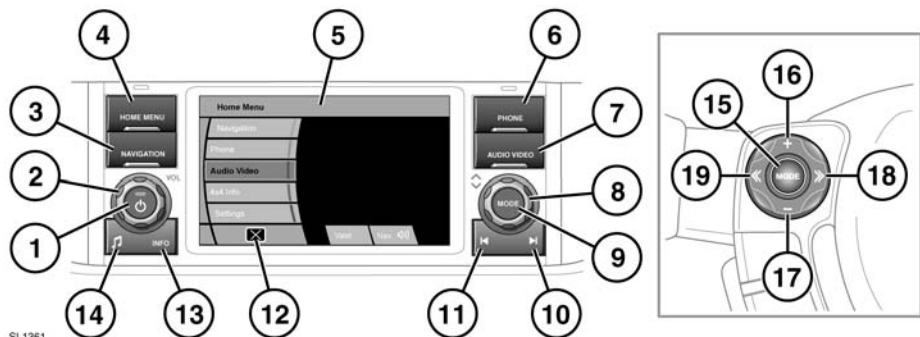

SL1361

1. 开 / 关：第一次打开时显示 **Home Menu**（主菜单）。以后打开时将显示最近一次使用的屏幕或菜单。
2. 音量：发动机关闭时，将限制最大音量。
3. **NAVIGATION**（导航）：按此按钮可显示 Navigation 菜单。
4. **HOME MENU**：按下直接进入。
5. 触摸屏主菜单
6. **PHONE**（电话）：按此按钮可显示 Phone 菜单。
7. **AUDIO VIDEO**（音频和视频）：按此按钮可显示 Audio/Video（音频 / 视频）菜单。
8. 向上 / 下滚动菜单
9. **MODE**（模式）：按下显示各种模式。旋转控制按钮进行选择。
10. 向上搜索 / 增大：按此按钮可向上选择下一电台频率或选择所选音频源上的上一个曲目。
11. 向下搜索 / 减小：按此按钮可向下选择下一电台频率或选择所选音频源上的上一个曲目。
12. 触摸屏关闭。触摸空屏可将其再次打开。
13. **INFO**（信息）：短按此按钮可打开 TA（交通广播）。**TA** 指示灯将出现在信息显示屏上。当选定的电台可提供交通信息时，**TP**（交通节目）指示符将会显示出来。当收到交通信息后，**TRAFFIC**（交通）字样将取代电台名称。
按住此按钮可选择 **NEWS**（新闻）。此功能的工作方式与 **TA** 相同。
要取消公告，按下 **INFO** 按钮。
14. 音调：按此按钮可显示 Tone（音调）菜单。
15. 模式选择。
16. 增大音量。
17. 减小音量。
18. 向上搜索。
19. 向下搜索。

主菜单

按下硬键。可用此菜单选择 **Navigation**（导航）、**Phone**（电话）和 **Audio Video**（音频视频）菜单，也可用硬键选择。

但 **4x4 Info**（4x4 信息）和 **Settings**（设置）菜单只能从 **Home Menu**（主菜单）进行选择。

Valet（代客泊车）用于将车辆交给其他人时指定是否要对行李箱、杂物箱和触摸屏应用安全设置。

Timed climate（定时气候）可像闹钟一样设置激活在 30 分钟期间加热或通风。

Valet 和 **Timed climate** 也可通过 **Vehicle Settings**（车辆设置）菜单进入。

Rear Entertainment（后座娱乐系统）将进入 RSE 监管屏幕。可依此对所有后座屏幕的活动进行控制。

Cameras（摄像头）可对全方位车身影像系统进行访问。请参阅 **105，全方位车身影像系统**。

设置

可按个人要求对设置进行调整。

从 **Home Menu** 触按 **Settings** 软键。选择一个分组软键。

系统设置

触按可用于更改显示语言，调节软键软件选择时的声响反馈，以及调整时钟时间和日期设置。使用滚动软键可查看选定的选择。进行更改后，按下 **OK**（确定）软键进行确认。

注意：导航系统语言必须单独设定。选定导航后，在 **CAUTION**（警告）屏幕上选择 **Language**（语言）软键。

屏幕设置

触按以调整屏幕亮度。**Reset**（重置）软键将还原亮度到中心设置。

车辆设置

可以选择 **Valet mode**（代客泊车模式）和 **Timed climate**。

有时将有其他人在您离开后驾驶您的车辆，比如代客泊车，您可能希望对行李箱、杂物箱和触摸屏使用安全设置。

触按 **Valet** 软键。使用键盘输入四位数代码。可用 **C** 软键取消任何输入的数字。触按 **OK** 输入代码。再次输入相同的代码，然后触按 **OK** 予以确认。

此程序将锁闭行李箱和杂物箱，并限制触摸屏功能。

注意：切记将紧急钥匙片随身带走，以确保安全措施完全到位。

您回到车内后，在 **Valet Mode** 屏幕上输入您的四位数代码。触按 **OK** 予以确认。安全设置将关闭。

注意：如果您忘记该四位数代码，只能通过 **Land Rover** 经销商 / 授权维修厂将其解除。

如果外部温度介于 15°C（59°F）和 -20°C（-4°F）之间，在进入车辆之前可用 **Timed climate** 设置启用 30 分钟。可设定在 24 小时期间内启动的两个设置。另外，也可使用软键立即手动激活系统。

要设定时间：

1. 选择 **Timed Climate**。
2. 选择 **Set**（设置）来设定一个时间。
3. 选择 **OK** 或 **Cancel timer**（取消定时器）。

要取消设定的时间，触按相应的 **Set** 软键，然后按 **Cancel timer** 软键。

语音设置

在此区域可更改系统与驾驶者交流的语言以及电话号码的语音标签。语音标签的详情请见后面的**电话**章节。

本系统提供了 **Help**（帮助）功能，包含语音命令示例。

使用滚动软键可查看选定的选择。进行更改后，按下 **OK**（确定）软键进行确认。

声音设置

通过音频系统面板上的硬键可进入音调和音量设置。

短按音调硬键显示 **Tone**（音调）屏幕。

可以在滑尺上调节低音、高音、超低音的设置。

可调节均衡器和减音器设定声音投放的焦点。

Source Memory（音频源记忆）可用于记忆对单个音源的个人设置。

Logic 7（逻辑 7）在高品质原始音源时非常有用。选定后，将有一个七通道输送系统提供增强的音频效果。

要进入音量设置，请按住音调硬键直至显示 **Volume**（音量）屏幕。

可对 **AVC**（自动音量控制）、**INFO**（信息）、**NAV**（导航）、**Phone**（电话）和 **Voice**（语音）进行独立调节以适合个人的要求。

使用 **+** 和 **-** 软键进行调整。在功能旁边会显示音量设置。

对于 **AVC**，屏幕设置代表了音量随车速增加的幅度。设置值越高，在高速下的音量增幅越大。

INFO 设置与可导致当前模式中断的任何无线电广播相关。

NAV 和 **Voice** 用于调整系统反馈语音。

使用 **Phone** 来调整通话音量。

触摸屏保养



在长时间使用触摸屏的过程中，始终让发动机运行。如果不这样做，可使车辆蓄电池完全放电并导致发动机无法启动。



避免将液体溅到触摸屏上。

请勿使用任何磨蚀清洁剂来清洁触摸屏。

应保持触摸屏和内框清洁，以维持良好的性能。使用软布和 **Land Rover** 认可的清洁剂来清洁指印。请与您的经销商联系了解详情。

不要让屏幕长时间处于直射阳光之下。

操作触摸屏软键时，请仅使用一只手指。如果同时使用多个手指，可导致输入错误。