

## 标签位置




贴在您车上带有此符号的警告标签表示：只有阅读手册里的相关说明后，才可接触或调整这些元件。



有此符号的标签表示点火系统使用极高的电压。切勿在启动机开关打开时触碰任何点火元件。

在下列位置，您可能看到其他信息标签

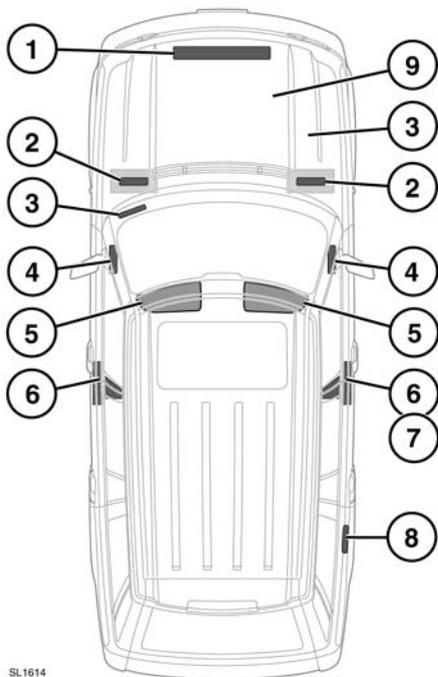

SL1614

1. 发动机罩锁台 — 空调标签
2. 蓄电池顶部 — 蓄电池警告符号
3. VIN 刻在通过挡风玻璃左侧最下部可看到的一个标牌上。编号还刻在右侧悬挂支撑架上。  
**注意：**在您需要联系经销商 / 授权维修厂时，他们可能要求您提供 VIN。
4. 仪表板末端（乘客侧）— 乘客安全气囊标签
5. 遮阳板 — 安全气囊标签、车辆操控标签
6. B 柱基座或前车门后部 — 轮胎压力标签，安全气囊警告标签
7. 右侧 B 柱 — 车辆标识代码标牌（中国）
8. 燃油加注口盖内侧 — 燃油标签
9. 发动机编号位于发动机体和凸轮轴罩右侧

请务必熟悉这些内容，以确保您的车辆及其功能的安全使用。

## 车辆标识代码（VIN）

VIN 是标识您的车辆的唯一编号。与车辆的牌照号码不同，VIN 无法转让，它与您的车辆终生绑定在一起。

## 车辆制造日期标牌 （仅适用于澳大利亚）

这是指车身及动力总成被组装好，车辆从生产线下线的年份和月份。

车辆制造日期标注在右侧 B 柱上粘贴的轮胎压力标签上。