


车外电动后视镜

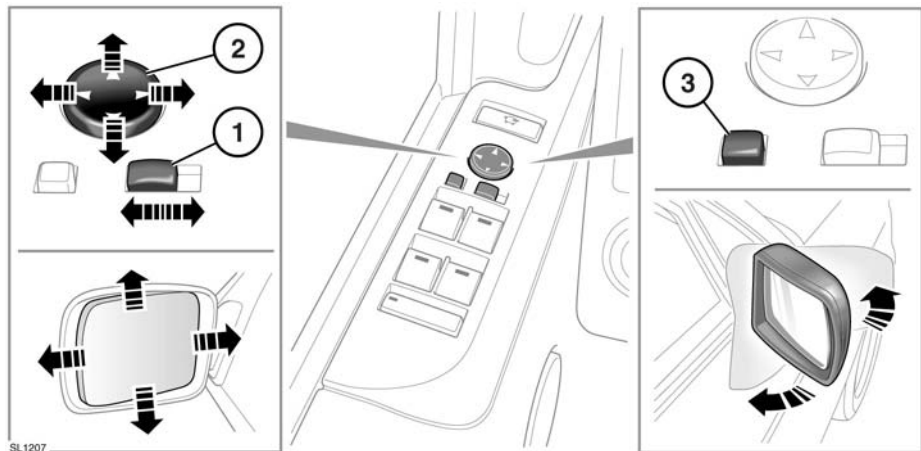

1. 后视镜选择开关：左右移动，即可选择所要调节的后视镜。
2. 后视镜调节开关：上下左右移动，即可调节后视镜。
3. 按下开关可折叠 / 展开后视镜。

注意：如果后视镜意外被碰偏位置，重新操作开关可重新校准之。

点火开启时，取决于车外温度，后视镜上的结冰或雾气将会散开。

后视镜设计成可朝前或朝后折叠。车门后视镜还可朝侧车窗方向折叠到驻车位置，以便车辆能够通过狭窄通道。

注意：车外后视镜位置可存储在系统的存储器中。请参阅 **15, 驾驶位置记忆**。

自动折叠

后视镜将在车辆锁闭时自动折叠，车辆解锁时自动展开。

倒车时后视镜调降

选择倒车档后，车门后视镜将自动调整，以便提供更好的倒车视角。

调降后视镜时，可以调整到确切的调降位置。下次选择倒车档后，将会选择新调整的位置。

注意：如果车辆在倒车档时速度超过 12 公里 / 小时 (7.5 英里 / 小时)，后视镜将恢复到其正常行驶位置，以便提供更好的视角。

后视镜自动调降功能可在车辆设置菜单中启用或禁用。请参阅 **50, 车辆信息和设置菜单**。