


## 转向柱

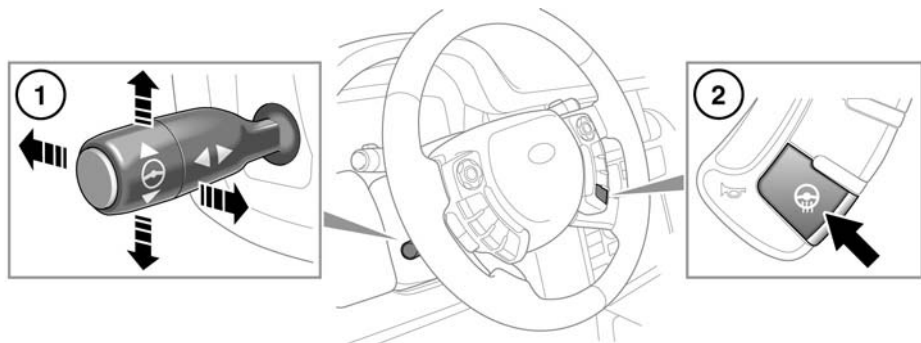

SL1198



**切勿在车辆行进过程中调整转向柱。**

1. **转向柱调整：**向上或向下移动控制按钮可调整倾斜度 / 高度。  
向前或向后移动控制按钮可调整伸缩度。  
**注意：**方向盘位置可存储在系统的存储器中。请参阅 **15，驾驶位置记忆**。
2. **加热型方向盘：**按此开关可启动操作。  
开启时，温度会受到恒温控制。