


TFT 仪表盘功能

TFT 虚拟仪表盘可以灵活配置，允许用户对显示进行个性化设置。例如，它可以在低档域时显示 4x4 信息，并以从菜单中选择的英里每小时或公里每小时为单位显示车速。这是通常的仪表盘所没有的功能。可以通过设置菜单进行个性化设置。请参阅 **50, 车辆信息和设置菜单**。

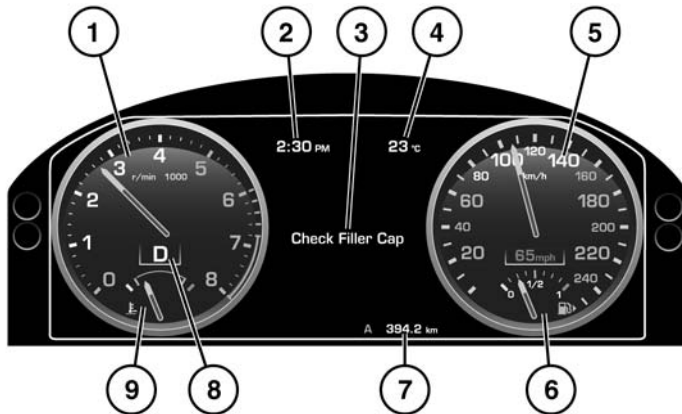

SL1670

1. 转速表
2. 时钟 12 或 24 小时显示模式
3. 信息中心和保养间隔指示灯；还显示通过方向盘菜单控制按钮访问的车辆信息和设置。
4. 外部温度：显示华氏温度或摄氏温度。
5. 速度表：以英里每小时或公里每小时为单位显示。
6. 燃油油量表

如果琥珀色燃油液位过低警告指示灯亮起，请尽快给车辆加油。剩余燃油可行驶的大约距离可通过行车计算机的 Distance to Empty（剩油可行驶距离）功能来查看。

燃油泵符号旁边有一个箭头，此箭头所指的车辆一侧就是燃油加注口所处的位置。

7. 总路程（里程表）和行车记录器：以英里或公里为单位显示。
8. 换档杆位置显示屏
9. 温度表

如果指针移到 **H** 部分，则发动机过热。在安全允许的情况下立即停下车辆，让发动机怠速运转，直到温度降低。如果在数分钟后，温度没有降低，则关闭发动机，让其冷却。如果问题继续存在，请立即向具备资格的人员寻求帮助。

! 如果在发动机过热时驾驶车辆，则会严重损坏发动机。

注意：如果出现发动机过热，则发动机功率将大幅下降，空调可能停止运行。这是减小发动机负荷、帮助发动机冷却的正常操作策略。

信息



不要忽视警告信息；立即采取适当的措施。否则可能会严重损坏车辆。

如需与各类信息、信息的含义及需采取的措施有关的信息，请参阅本手册中的相关章节。

严重警告信息

严重警告信息伴随音频警告，信息文本旁边可能显示有手册符号。严重警告信息一直显示，直至引发信息的故障状态得到校正或通过按方向盘上的 **OK**（确定）按钮对信息进行抑制。

如果严重警告信息被抑制，则有一个红色的警告图标一直点亮，直至故障排除。

警告信息

警告信息伴有音频警告。这些信息一直显示，直至引发信息的状态发生变更或通过按方向盘上的 **OK** 按钮对信息进行抑制。

如果警告信息被抑制，则有一个琥珀色警告图标一直点亮，直至故障排除。

注意：信息按重要性显示，严重警告信息优先级最高。

要重新显示激活的警告信息，可在车辆信息菜单中选择 **Show Warnings**（显示警告）。请参阅 **50，车辆信息和设置菜单**。


保养间隔指示器

在所需的保养之前设定的距离或时间达到时指示器将会显示。

管理系统会考虑到驾驶风格和驾驶条件，以确定保养需要。

如果超过所显示的距离或时间后继续行车，将会显示信息 **SERVICE REQUIRED**（需要保养）。

车辆信息和设置菜单

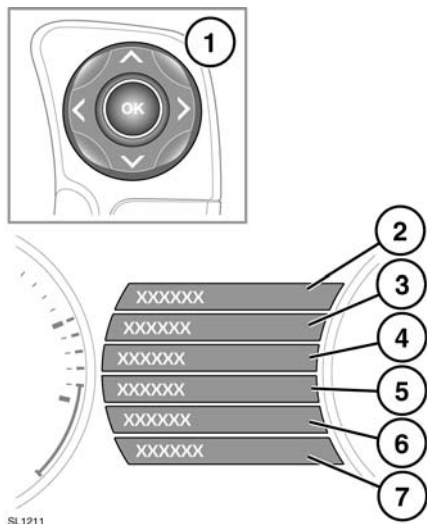

从车辆信息和设置菜单中可配置一系列车辆功能和显示设置。

要显示和导航车辆菜单，可操作方向盘上的菜单控制按钮。

1. 方向盘菜单控制按钮

- 按上下箭头，即可滚动浏览清单。当前选择将高亮显示。
- 按右箭头，可查看子清单。
- 按左箭头可返回前一个菜单。
- 按 **OK**（确定）按钮可选择高亮项目。

2. 选择以关闭或回到主菜单。

3. 选择以查看所有激活的警告信息。

4. 选择以进入 **Vehicle Set-up**（车辆设置）菜单。以下功能可以进行个性化设置：

- 2-Stage Locking（二级锁闭）
- Alarm Sensors（报警传感器）
- Blind Spot Monitor（盲点监控）
- Drive-away locking（车辆起步锁定）
- Easy Entry/Exit（方便进入 / 退出）
- Forward Alert（前向警示）
- Headlamp delay（前照灯延迟）
- High Beam Assist（远光灯辅助）
- Reverse-dip mirror（倒车调降后视镜）
- Speed warning（速度报警）
- TPM Load Setting（TPM 负荷设置）

5. 选择以进入 **Trip Computer**（行车计算机）菜单。

6. 选择以进入 **Display Settings**（显示设置）菜单。以下功能可以进行个性化设置：

- 温度单位
- 信息中心显示的语言
- 仪表板外观

7. 选择以进入车辆 **Service Menu**（保养菜单）。仅在发动机不运转时可以进入。

注意：有些个性化选项可能在某些市场没有提供。

行车计算机



短按（1 秒或更短）或连续短按按钮可更改行车计算机的显示信息。

可用的选项有：

- 日期和里程表
- 行车距离
- 行车平均速度
- 行车平均油耗
- 瞬间（短期平均）油耗
- 剩余燃油可行驶的距离
- 空白显示屏

有 3 个行车记录，分别是：A、B、自动。用设置菜单确定哪个行车记录在使用。

如要重置行程 A 或行程 B 记录，显示拟重置的行车记录，然后按住按钮，直到信息 **Resetting Trip A or B**（重置行程 A 或 B）显示出来。继续按住此按钮 2 秒钟可重置行车“自动”记录。

如要重置油耗数据，请按住按钮直到显示屏清空。

行车计算机的显示单位可通过车辆信息和设置菜单来变更。

自动行程记录

每当发动机启动且车辆开动时，自动行车记录就会重置。

行车记录可累加起来以形成连续行程记录。自动记忆数字显示时按下按钮。

Adding last journey（添加最后一个旅程）将出现在屏幕上。按住按钮 1 秒钟以上，即可将先前的行车信息添加到当前行程中。累计的总数将会显示出来。

如果您想删除已添加的先前行程，请在自动记录数字显示出来时再次按下按钮。

Removing last journey（删除最后一个旅程）将出现在屏幕上。在此条信息显示出来时，按住按钮 1 秒钟以上。以前的行程将从总数据中删除。