


使用巡航控制

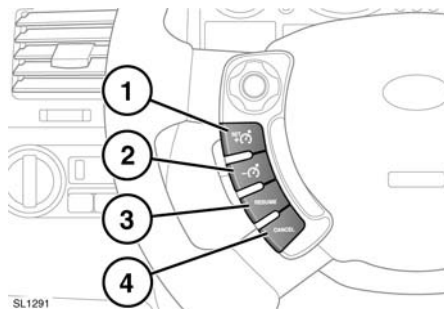

1. 设置目标速度或加速。
2. 减小设置的速度。
3. 恢复设置的速度。
4. 暂停巡航控制操作但不删除已记忆的速度。

注意：在使用陡坡缓降控制模式、选择全地形反馈适应系统专用程序后或者使用低档域时，巡航控制系统将不可用。

注意：越野行驶时，不要使用巡航控制系统。

注意：当选择 **SPORT**（运动）模式后，不要使用巡航控制系统。

设置或增大巡航速度

! 在将巡航控制系统设置到速度限值时，记住一点非常重要，即下坡行驶时，车辆有可能提高速度。这种情况可能导致车速超过速度限值。

注意：巡航控制系统仅可在车速超过 32 公里 / 小时（20 英里 / 小时）时启动。

加速直到获得所需的速度，然后按控制按钮（1）。这样会将该车速设置到车辆存储器中。此后巡航控制系统将保持该速度。



巡航控制警告灯将亮起以确认巡航控制系统正在运行。

速度也可通过使用加速踏板来提高。加速踏板一旦松开，车速就恢复到设置的巡航速度。

注意：如果加速器踏板踩下的时间超过 5 分钟，巡航控制系统将会被取消。

要增大设定的巡航速度，请按住控制按钮（1）。当达到需要的速度时，释放此开关，新速度随之被设定并保持。

短按控制按钮（1）可将速度以 2 公里 / 小时（1 英里 / 小时）为步长来增大。

速度也可通过使用加速踏板来提高。当达到需要的速度时，按控制按钮（1）以设置并保持新速度。

降低巡航速度

要降低巡航速度，请按住控制按钮（2）。当达到需要的速度时，释放此开关，新速度随之被设定并保持。

短按控制按钮（2）可将速度以 2 公里 / 小时（1 英里 / 小时）为步长来降低。

恢复和暂停巡航控制

要用以前设定的速度恢复巡航控制，请按控制按钮（3）。

要暂停，请按下控制按钮（4）一次。

当踩下制动踏板，换挡杆移动到 **N**（空档）时，巡航控制也会被暂停。

注意：设定的速度只能通过关闭点火开关来删除。