


电视菜单

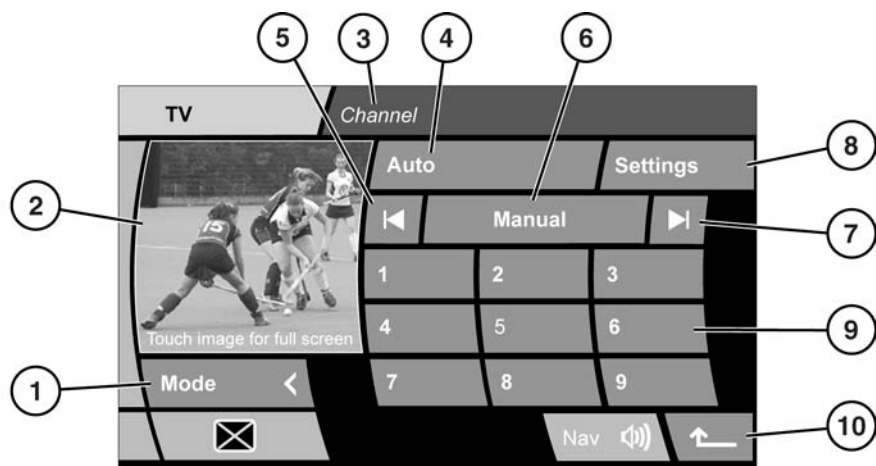

SL1385

1. **Mode**（模式）：触摸可返回到信号源选择菜单。
 2. 预览屏幕：触按可选择全屏模式。屏幕显示选项将显示五秒钟。触摸进行更改。
 3. 节目信息
 4. **Auto**（自动）：触按此软键可显示当前位置可用的电视频道的频道列表。
 5. 后退 / 上一个软按键：电视频道搜索和查看频道列表时滚动页面。
 6. **Manual**（手动）：触按进行电视频道调谐。
 7. 前进 / 下一个软按键：电视频道搜索和查看频道列表时滚动页面。
 8. **Settings**（设置）：触按此软键可进入国家 / 地区和电视格式设置菜单。
 9. 频道预设
 - 长按这些软键之一可将当前频道存储为预设。频道名称将随之显示在该软键上。
 - 短按这些软键之一可选择该预设位置存储的频道。
 10. 触按可返回到前一屏幕
- AUDIO VIDEO**（音频视频）硬键可用于进入电视 / DVD 控制主菜单。

电视菜单选择

有 2 种方法可用于选择电视模式。

使用 AUDIO VIDEO（音频视频）硬键来选择：

1. 在其他查看模式（例如导航）下，按 **AUDIO VIDEO** 硬键。
2. 选择 **Audio Video** 软键可切换选择电视和 DVD。如果在 5 秒钟内没有做进一步选择，则左侧选择软键将替换为 **Mode**（模式）软键和预览区。如果 DVD 控制菜单显示出来，则触按 **Mode** 软键可返回到 **TV/DVD**（电视 / DVD）软键，然后切换到电视。

使用主菜单来选择：

1. 按 **HOME MENU**（主菜单）硬键。
2. 触按 **Audio Video** 软键以进入音频 / 视频菜单。
3. 与第一种选择方法一样，使用 **TV/DVD** 软键选择电视。

注意：电视调谐器可接收模拟和数字电视信号，并视信号接收情况在整个过程中保持当前调谐到的频道。在接收信号微弱的地区，您可能会碰到信号和声音中断，或是屏幕空白和静音的情况。此时，可能需要重新调谐收看的电视台。

电视频道搜索和存储

可以观看当前位置可用的所有电视频道（包括用户存储的频道）。

有 3 种频道搜索和存储方法，其中包括 1 种自动方法和 2 种手动方法：

自动过程 — 频道列表：

当车辆移行到各新位置时，自动功能将不断更新频道列表。频道被自动添加到频道列表视图中的软键下。频道列表最多可以存储 96 个当前可用的模拟和数字电视频道。

1. 触按 **Auto**（自动）软键以启动频道列表视图。屏幕视图将会变更，**Auto** 软键将保持突出显示。



SL1522

2. 接收到的频道被自动分配到软键，软键随之显示电视台参考 ID。带有名称的频道将按字母表顺序排列，频道名称之后显示频道参考号。突出显示的软键表示当前选择和显示的频道。使用左或右箭头软键可查看更多可用的频道。

注意：在 **Auto** 功能生成频道列表时，已存储的频道被链接到本地可用的发射台。如果您随后离开此区域，某些已存储的预设频道可能不再可用。这些不可用的频道将被从显示的列表中自动删除。

3. 如要将当前选择和显示的频道存储到九个预设软键之一，请按住其中一个预设软键。将响起确认音，所选定的软键也会突出显示。至此，该频道已被存储到选定的软键。

注意：不要将同一频道存储到两个不同的预设软键上。否则，调用预设频道时会出现问题。

手动过程 1:

1. 在 **Auto**（自动）和 **Manual**（手动）软键未突出显示的条件下，触按向上搜索或向下搜索软键。
2. 取决于您所选择的搜索方向，电视调谐器将查找下一个或上一个可用的频道。频道 ID 显示在信息区域。
3. 如要将电视频道存储到一个预设软键，请按住软键之一，直到听见一声确认音且选定的软键被突出显示。至此，该频道已被存储到选定的软键。

手动过程 2:

1. 触摸 **Manual** 软键。向上搜索和向下搜索软键变为双箭头图标。
2. 触按向上搜索或向下搜索软键。
3. 取决于您所选择的搜索方向，电视调谐器将查找下一个或上一个可用的频道，但不考虑是否具有可用的电视节目。如果找到一个频道，则其 ID 将显示在信息区域。
4. 如要将电视频道存储到一个预设软键，请按住软键之一，直到听见一声确认音且选定的软键被突出显示。至此，该频道已被存储到选定的软键。

变换电视频道

在全屏视图下，有四种变换电视频道的方法。

在单视图模式下移动到下一个可用频道:

1. 触按屏幕以选择软键。
2. 触按适当的向上或向下搜索软键，以便选择下一个或上一个电视频道。重复上述操作以选择更多可用的频道。
3. 当需要的屏幕显示出来后，触按屏幕以清除图标或者等待 5 秒钟以便图标自动清除。

如果乘客在双视图模式下观看时触摸屏幕，则驾驶者使用的模式将受到影响。

硬键方式频道选择:

按下适当的向前或向后硬键以选择下一个可用的频道。

从频道列表中选择:

1. 触按屏幕。
2. 触按返回箭头软键以返回到电视控制菜单。
3. 触按 **Auto** 软键。频道列表随之显示出来。
4. 从列表选择一个频道，然后触按适当的频道软键。
5. 触按预览图像以返回到全屏视图。

从预设软键中选择:

1. 触按屏幕。
2. 触按返回箭头软键以返回到电视控制菜单。
3. 选择适当的频道软键。
4. 触按预览图像以返回到全屏视图。

注意: 如要移动到先前的软键，请再次触按 **Auto** 软键。

EPG — 电子节目指南

对于数字频道，每当调谐到一个频道时，当前和下一个节目的 EPG 会在屏幕上显示出来。EPG 包括：

1. 当前时间
2. 当前频道 ID
3. 正在观看的节目的时间和名称
4. 下一节目的时间和名称

EPG 将会在一小段时间后消失。当节目即将变换时，EPG 也会显示出来。

备选音频源

当在单视图显示屏上观看电视节目时，可视需要选择一个备选音频源（例如收音机新闻台）。

按 **OK**（确定）或 **MODE**（模式）控制旋钮以显示备选音频源，然后旋转旋钮以选择音频源。2 秒钟后，选定的音频源将播放，视频源将不受影响。

电视设置和格式

有多种多样的电视格式在全世界范围内使用。Settings（设置）功能允许您更改电视设置以匹配您正在驱车前往的国家 / 地区。当首次使用 Settings 时，TV country（电视国家 / 地区）屏幕将会显示出来。

按字母表顺序排列的国家 / 地区列表会显示出来。如果国家 / 地区已设置，则该国家 / 地区会被突出显示。使用箭头软键可查看更多国家 / 地区。

更改国家 / 地区设置

1. 如果您需要的国家 / 地区不在显示的页面上，则可使用向下箭头滚动浏览列表。
2. 触按一个国家 / 地区的国旗可选择该国 / 地区。电视格式随之调整以适应选定的国家 / 地区。
3. 使用返回箭头软键以返回到电视控制菜单。

注意：在其他国家 / 地区，将需要进行电视台搜索和存储。

更改电视格式

从 **TV country** 菜单中，您还可以通过从一个格式列表中选择格式来直接更改电视格式。如果您知道适合当前地点的正确电视格式，则可使用下列选择程序：

1. 触按 **Format**（格式）软键以显示电视格式屏幕。
2. 如果国家 / 地区已设置，则没有任何格式类型会被突出显示。如果您需要的格式不在显示的页面上，则可使用向下箭头滚动浏览列表。
3. 触按格式旗帜可选择该格式。电视格式将随之调整。
4. 使用返回箭头软键以返回到电视控制菜单。

屏幕显示

当您从预览屏幕切换到全屏时，将显示图片格式软键。使用软键选择观看区域或缩放观看图像。如果在五秒钟内没有输入，软键将关闭。