
电视菜单

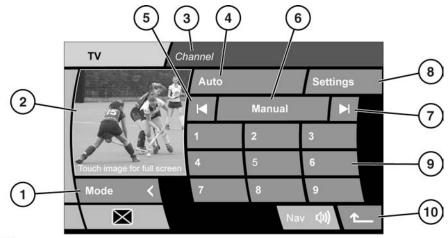

SL1385

- **1. Mode** (模式): 触摸可返回到信号源选择菜单。
- 预览屏幕: 触按可选择全屏模式。屏幕显示选项将显示五秒钟。触摸进行更改。
- 3. 节目信息
- **4. Auto** (自动): 触按此软键可显示当前位置可用的电视频道的频道列表。
- **6. Manual** (手动): 触按进行电视频道 调谐。

- 7. 前进 / 下一个软按键: 电视频道搜索和 查看频道列表时滚动页面。
- **8. Settings** (设置): 触按此软键可进入 国家 / 地区和电视格式设置菜单。
- 9. 频道预设
 - 长按这些软键之一可将当前频道存储为预设。频道名称将随之显示在该软键上。
 - 短按这些软键之一可选择该预设位 置存储的频道。
- 10. 触按可返回到前一屏幕

AUDIO VIDEO (音频视频) 硬键可用于进入电视 / DVD 控制主菜单。

电视菜单选择

有2种方法可用于选择电视模式。

使用 AUDIO VIDEO (音频视频) 硬键来 选择:

- **1.** 在其他查看模式 (例如导航)下,按 **AUDIO VIDEO** 硬键。
- 2. 选择 Audio Video 软键可切换选择电视和 DVD 如果在 5 秒钟内没有做进一步选择,则左侧选择软键将替换为 Mode (模式) 软键和预览区。如果 DVD 控制菜单显示出来,则触按 Mode 软键可返回到 TV/DVD(电视 / DVD) 软键,然后切换到电视。

使用主菜单来选择:

- 1. 按 HOME MENU (主菜单) 硬键。
- **2.** 触按 **Audio Video** 软键以进入音频 / 视频菜单。
- 3. 与第一种选择方法一样,使用 **TV/DVD** 软键选择电视。

注意: 电视调谐器可接收模拟和数字电视信号,并视信号接收情况在整个过程中保持当前调谐到的频道。在接收信号微弱的地区,您可能会碰到信号和声音中断,或是屏幕空白和静音的情况。此时,可能需要重新调谐收看的电视台。

电视频道搜索和存储


可以观看当前位置可用的所有电视频道 (包括用户存储的频道)。

有 3 种频道搜索和存储方法,其中包括 1 种自动方法和 2 种手动方法:

自动过程 - 频道列表:

当车辆移行到各新位置时,自动功能将不断更新频道列表。频道被自动添加到频道列表视图中的软键下。频道列表最多可以存储 96 个当前可用的模拟和数字电视频道。

 触按 Auto (自动)软键以启动频道列 表视图。屏幕视图将会变更, Auto 软 键将保持突出显示。

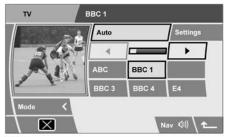

SL1522

2. 接收到的频道被自动分配到软键,软键随之显示电视台参考 ID。带有名称的频道将按字母表顺序排列,频道名称之后显示频道参考号。突出显示的软键表示当前选择和显示的频道。使用左或右箭头软键可查看更多可用的频道。

注意: 在 Auto 功能生成频道列表时,已存储的频道被链接到本地可用的发射台。如果您随后离开此区域,某些已存储的预设频道可能不再可用。这些不可用的频道将被从显示的列表中自动删除。

3. 如要将当前选择和显示的频道存储到 九个预设软键之一,请按住其中一个 预设软键。将响起确认音,所选定的软 键也会突出显示。至此,该频道已被存 储到选定的软键。

注意: 不要将同一频道存储到两个不同的 预设软键上。否则,调用预设频道时会出 现问题。

手动过程 1:

- 1. 在 Auto (自动)和 Manual (手动) 软键未突出显示的条件下,触按向上 搜索或向下搜索软键。
- 2. 取决于您所选择的搜索方向,电视调谐器将查找下一个或上一个可用的频道。 频道 ID 显示在信息区域。
- 3. 如要将电视频道存储到一个预设软键,请按住软键之一,直到听见一声确认音且选定的软键被突出显示。至此,该频道已被存储到选定的软键。

手动过程 2:

- 1. 触摸 Manual 软键。向上搜索和向下搜索软键变为双箭头图标。
- 2. 触按向上搜索或向下搜索软键。
- 3. 取决于您所选择的搜索方向,电视调谐器将查找下一个或上一个可用的频道,但不考虑是否具有可用的电视节目。如果找到一个频道,则其 ID 将显示在信息区域。
- 4. 如要将电视频道存储到一个预设软键,请按住软键之一,直到听见一声确认音且选定的软键被突出显示。至此,该频道已被存储到选定的软键。

变换电视频道

在全屏视图下,有四种变换电视频道的方法。

在单视图模式下移动到下一个可用频道:

- 1. 触按屏幕以选择软键。
- 2. 触按适当的向上或向下搜索软键,以 便选择下一个或上一个电视频道。重 复上述操作以选择更多可用的频道。
- 3. 当需要的屏幕显示出来后,触按屏幕 以清除图标或者等待 5 秒钟以便图标 自动清除。

如果乘客在双视图模式下观看时触摸屏幕,则驾驶者使用的模式将受到影响。

硬键方式频道选择:

按下适当的向前或向后硬键以选择下一个 可用的频道。

从频道列表中选择:

- 1. 触按屏幕。
- **2.** 触按返回箭头软键以返回到电视控制 菜单。
- **3.** 触按 **Auto** 软键。频道列表随之显示出来。
- **4.** 从列表中选择一个频道,然后触按适当的频道软键。
- 5. 触按预览图像以返回到全屏视图。

从预设软键中选择:

- 1. 触按屏幕。
- **2.** 触按返回箭头软键以返回到电视控制 菜单。
- 3. 选择适当的频道软键。
- 4. 触按预览图像以返回到全屏视图。

注意: 如要移动到先前的软键,请再次触按 Auto 软键。

EPG - 电子节目指南

对于数字频道,每当调谐到一个频道时, 当前和下一个节目的 EPG 会在屏幕上显示 出来。 EPG 包括:

- 1. 当前时间
- 2. 当前频道 ID
- 3. 正在观看的节目的时间和名称
- 4. 下一节目的时间和名称

EPG 将会在一小段时间后消失。当节目即将变换时, EPG 也会显示出来。

备选音频源

当在单视图显示屏上观看电视节目时,可 视需要选择一个备选音频源 (例如收音机 新闻台)。

按 **OK** (确定)或 **MODE** (模式)控制旋钮以显示备选音频源,然后旋转旋钮以选择音频源。2 秒钟后,选定的音频源将播放,视频源将不受影响。

电视设置和格式

有多种多样的电视格式在全世界范围内使用。Settings(设置)功能允许您更改电视设置以匹配您正在驱车前往的国家/地区。当首次使用Settings时,TV country(电视国家/地区)屏幕将会显示出来。

按字母表顺序排列的国家/地区列表会显示出来。如果国家/地区已设置,则该国家/地区会被突出显示。使用箭头软键可查看更多国家/地区。

更改国家 / 地区设置

- 1. 如果您需要的国家/地区不在显示的 页面上,则可使用向下箭头滚动浏览 列表。
- 2. 触按一个国家/地区的国旗可选择该 国家/地区。电视格式随之调整以适 应选定的国家/地区。
- **3.** 使用返回箭头软键以返回到电视控制 菜单。

注意: 在其他国家 / 地区,将需要进行电视台搜索和存储。

更改电视格式

从 TV country 菜单中,您还可以通过从一个格式列表中选择格式来直接更改电视格式。如果您知道适合当前地点的正确电视格式,则可使用下列选择程序:

- 1. 触按 Format (格式) 软键以显示电视 格式屏幕。
- 2. 如果国家/地区已设置,则没有任何格式类型会被突出显示。如果您需要的格式不在显示的页面上,则可使用向下箭头滚动浏览列表。
- **3.** 触按格式旗帜可选择该格式。电视格 式将随之调整。
- **4.** 使用返回箭头软键以返回到电视控制菜单。

屏幕显示

当您从预览屏幕切换到全屏时,将显示图 片格式软键。使用软键选择观看区域或缩 放观看图像。如果在五秒钟内没有输入, 软键将关闭。