

车库门收发器



不可使用收发器操作任何缺少安全标准要求的安全止停或回退功能的车库门开启器。



在将收发器编程设置到车库门开启器或大门时，确保相关区域没有异物。这样可以防止潜在伤害或损坏，因为大门或车库门在编程过程中可能会启动。



如果在移动或固定电台发射台附近操作此装置，则可能会受到干扰。此类干扰可能影响手持发射器以及车上安装收发器。

车门收发器位于后视镜内。您可编程设置收发器令其发射最多三种发射器的无线电频率，这些频率可用于操控车库门、大门、家居照明、安全系统或其他无线电频率控制的设备。

虽然本节主要说明车库门开启器的程序，但其中的内容同样适用于上述应用。

在一些国家 / 地区，此功能也被称为 HomeLink[®] 万能无线电收发器。请参阅 47，信息及辅助事项。


编程之前



若拟编程设置的装置需要您重复按下手持发射器（循环程序），在循环程序过程中断设备电源插头，以防止可能的电机故障。

为取得最佳结果，在编程设置之前，先给车库门开启器（或其他装置）的手持收发器安装新电池。若您的车库门开启器接收器（安装在车库内）配有天线，确保天线竖直向下悬垂。

编程设置

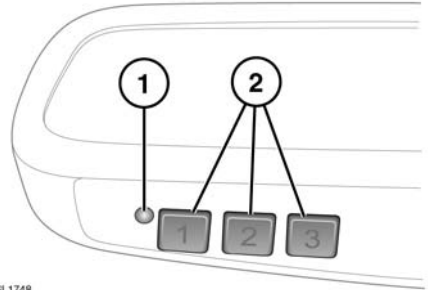

SL1748

1. 状态指示灯
红色 — 发射器
绿色 — 自动调暗
2. 频道按钮

车库门开启器

在发动机关停的条件下：

1. 确保点火系统打开。
2. 按下车辆发射器上的两个外部频道按钮，直到红色指示灯开始闪烁。释放两个按钮。

注意：这将会从车辆发射器上擦除所有编程设置。如果您要向发射器添加设置，不要按下这两个按钮，而是直接操作步骤**3**。

3. 将原来的车库门开启器手持发射器信号发送端保持在距离车辆发射器 50 至 150 毫米（2 至 6 英寸）的范围内，并让指示灯保持在视觉范围内。
4. 同时按住所选择的车辆发射器按钮和手持发射器按钮。保持两个按钮按下。红色指示灯一开始缓慢闪烁，接下来快速闪烁。当指示灯快速闪烁时，释放两个按钮。快速闪烁的指示灯表明已成功编程。

如果在 60 秒之后，指示灯没有快速闪烁，请松开两个按钮并从步骤**3**开始重复操作步骤。将手持发射器置于不同的角度和 / 或距离。

5. 关闭车辆点火。

要替代原来的手持装置操作车辆发射器，只需按下相应的车辆发射器按钮即可。红色指示灯在信号传输时点亮。

如果编程似乎成功却不能开启车库门，则车库门可能有密码保护，或具有滚动码功能。

要确定是否存在这种问题，按下相应的车辆发射器按钮。如果指示灯快速闪烁 1-2 秒，然后持续点亮，则车库门受到保护。

滚动码设备编程设置

注意：在有人帮助的情况下，执行下列步骤可能会更快速和更容易。按下按钮后，仅有 30 秒时间来完成步骤**3**。

1. 在车库中的车库门开启器接收器（电机头单元）中，找到学习或智能按钮 / 开关。
 - 按钮或开关的名称可能随制造商不同而异。
2. 点按学习或智能按钮。
3. 在车内，用力按下先前编程设置的按钮两次并松开。
4. 短暂按住，即可完成编程过程。

车辆发射器现在应该可以激活滚动码装置。如果不能，则重复操作步骤，不过在步骤**3**按下并松开按钮三次。

重新编程设置车库门开启器的单个按钮

将设备编程设置到先前已编程设置过的按钮：

1. 按住需要的先前已编程设置过的车库门开启器按钮至少 20 秒钟，但不超过 30 秒，直至指示灯开始闪烁。
2. 不要松开按钮，将装置的手持发射器保持在距离车辆发射器 50 至 150 毫米（2 至 6 英寸）的范围内，并让指示灯保持在视觉范围内。
3. 同时按住所选择的车辆发射器按钮和手持发射器按钮。保持两个按钮按下。红色指示灯一开始缓慢闪烁，接下来快速闪烁。当指示灯快速闪烁时，释放两个按钮。快速闪烁的指示灯表明已成功编程。

如果在 60 秒之后，指示灯没有快速闪烁，请松开两个按钮并从步骤**3**开始重复操作步骤。将手持发射器置于不同的角度和 / 或距离。

4. 关闭车辆点火。

清除所有编程设置

对于第一次编程设置，请确保发动机关停。

1. 确保点火开关打开（但发动机关停）。
2. 按住后视镜收发器上的两个外侧按钮。一直按下两个按钮，直至指示灯开始闪烁（这大约需要 20 秒钟），然后松开按钮。

现在所有记忆都已清除。

注意：当编程设置附加的车库门开启器按钮时，切勿执行此程序。

大门编程设置

一些大门的技术要求您在编程设置过程中每隔两秒按压和重复按压（循环）手持发射器按钮。

在您循环操作手持发射器时，继续按住需要的后视镜按钮，直至指示灯快速闪烁。

信息及辅助事项



出于安全目的，建议在您出售或弃置处理车辆时，清除已编程的收发器按钮。

有关可用兼容产品或附件有效范围的信息，或需要帮助，应联系您的经销商 / 授权维修厂。

您也可以致电供应商的帮助热线：**0 0800 0466 354 65**。此免费号码可在欧洲任何地方拨叫。无需单独的国家 / 地区代码（在德国境内拨打此电话时，无需拨打第一个零）。

也可通过互联网联系。网址是 www.eurohomelink.com。电子邮件是：**info@eurohomelink.com**。

注意：妥善保存原始收发器以备将来使用或用于编程设置程序（例如当您购买新车时）。

注意：制造商不负责因擅自改动此设备引起的任何广播或电视干扰。此类改动可能会使操作此设备的用户授权无效。