
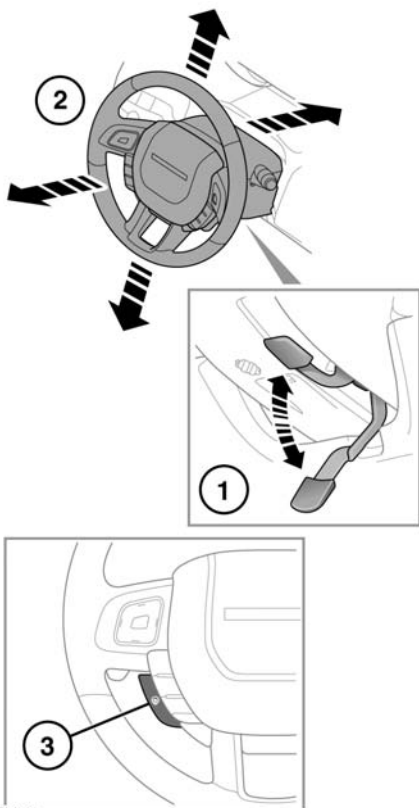


## 转向柱

 切勿在车辆行进过程中调整转向柱。

1. 将锁定杆完全拉下可解锁转向柱。充分向上拉升锁定杆可重新锁定转向柱。
2. 将转向柱上移、下移、内移或外移到需要的位置。
3. 按下即可打开方向盘加热功能。温度是恒温控制的。



SL1771