


DAB 收音机控制按钮

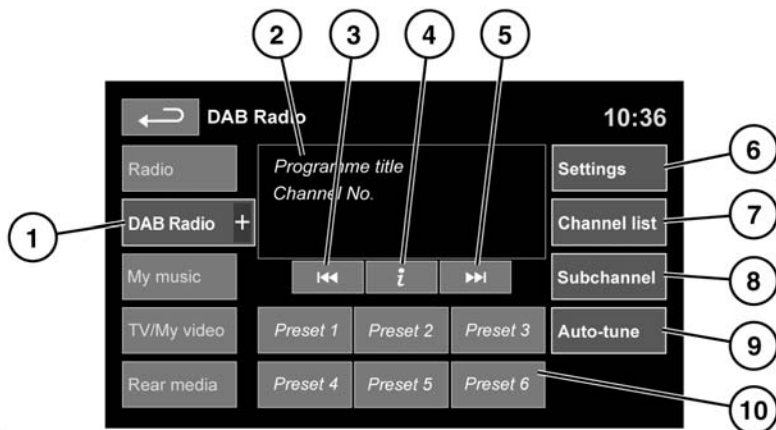

SL1050

请参阅 102, 触摸屏概览。

1. DAB 收音机: 波段选择。触按其可查看和选择 DAB 波段 (**DAB 1、2 或 3**)。收音机将调谐到该波段下最近使用的频道。再次触按可关闭。

5 秒钟内如果没有使用, DAB 波段选择框将自动关闭。

2. 显示屏显示当前的频道、相关信号群和 DAB 收音机文本。

3. 向下搜索:

- 短按其可搜索上一个可用的频道。
- 长按其可搜索上一个可用的信号群。将会选择新信号群中的第一个频道。

4. 频道信息: 触按其可查看 DAB 文本和频道信息。

5. 向上搜索:

- 短按可以查找下一个可用频道。
- 长按可以查找下一个可用信号群。将会选择新信号群中的第一个频道。

6. 设置: 选择其可查看 DAB 设置菜单:

- **选项:** 启用 / 禁用 FM 交通和 Link DAB 并更改 DAB 所在国家 / 地区和 DAB 格式设置 (车辆静止时)。
- **公告:** 可以从列表中选择 1 个报警公告和最多 3 个其他公告类型 (交通, 新闻等)。所选的公告将会打断当前广播的节目。

7. 频道列表: 触按其可查看可用的信号群和频道列表。列表可以根据**信号群**、**频道**、**子频道**或**类别**进行排序。

- 如果从列表中选择了一个**信号群**，将显示该信号群所有可用的频道。
- 仅在当前频道正在播放子频道时，方可根据**子频道**进行排序。
- 如果选择了**类别**，在从列表上进行选择之前，触按所选的类别可查看相应的频道。

一旦进行了选择，选择“后退”软键可以回到 DAB 主菜单。

8. 子频道: 如果当前频道在播放子频道，该软键将激活。选择其将进入子频道，然后用向下搜索（**3**）或向上搜索（**5**）软键选择需要的子频道。

9. 自动调谐: 选择其可扫描所有可用的 DAB 信号群 / 频道。在首次使用 DAB 收音机之前需要进行这一操作。

自动调谐在长距离行驶时十分有用，这样就可以调谐地区信号群。

自动调谐期间，弹出窗口将会显示调谐进度。

如果预设相关的频道不再可用（显示**接收不到**），自动调谐过程不会影响当前的预设，但是一些预设可能无效。

10. 电台预设: 每个 DAB 波段都有 6 个预设位置。

- 点按一个预设软键可调谐到该预设位置下所存储的电台。
- 按住一个预设软键可将当前电台存储在该预设位置下（在电台存储过程中，收音机将会静音）。
- 使用方向盘上的搜索按钮可选择下一个或上一个预设电台。

注意: 如果您试图选择一个现在不可用或无效的预设频道，将会显示**接收不到**。

设置 — 选项

- 如果打开**链接 DAB** 设置，当某个频道的信号强度低于可接受的水平，音频单元将会自动搜索包含相同频道名称的其他可用信号群。

如果找到一个备选本地频道，则在数秒钟后自动播放新频道。如果在数秒钟后未找到频道，则显示信息**接收不到**。

链接 DAB 启用后，**链接**字样会出现在触摸屏的顶部。

- 如果您驾车到另一个国家 / 地区，选择 **DAB 国家 / 地区**。滚动浏览国家 / 地区选项，选择相应国家 / 地区。

这将启动自动调谐。

注意：车辆行驶过程中此选项被禁用。

- 如果您驶入一个使用不同数据频段的地区，选择 **DAB 格式**。可用的格式有：

- L 波段
- 波段 III
- L 波段和波段 III
- 加拿大 L 波段
- 加拿大 L 波段和波段 III

这将启动自动调谐。

注意：车辆行驶过程中此选项被禁用。

数字收音机接收

DAB 收音机可以显著提高可用频道 / 电台的数量。DAB 信号可以传输到大多数城市、乡镇和高速公路网。

数字无线电信号由区域性发射站发送。某些地方频道在发射站覆盖范围之外接收不到。如果您在国内旅行期间想要收听地方频道，使用自动调谐功能（AUTO）建立新的频道列表。

注意：如果有辅助电气设备连接到车辆，则可能会降低 DAB 收音机的音质。

信号群

与 AM/FM 收音机不同，DAB 以单一频率传输若干个频道 / 电台。一组频道称为一个信号群。某个信号群的一些频道可能具有多个收听选项的子频道。

如果车辆移动时接收不到信号，那么车辆可能在信号群的范围之外。如要建立一个新的信号群列表，可以选择**自动调谐**。