


## 监管屏幕控制按钮

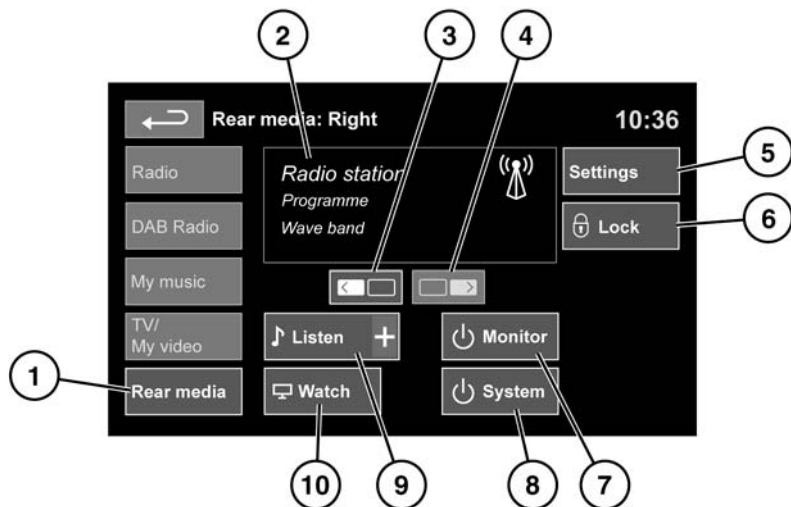

SL1870

请参阅 **102, 触摸屏概览**。

1. 选择**后媒体**。
2. 当前后媒体显示。
3. 左屏幕选择。
4. 右屏幕选择。
5. **设置**屏幕。
6. 遥控器锁。
7. 关闭所选的屏幕。
8. 关闭所选的系统。
9. 音频源选择。
10. 视频源选择。

## 后座娱乐系统（RSE）简介

RSE 系统包含两个屏幕。后座乘员可以观看和收听单独的节目。监管控制从前排座椅实现。RSE 的一侧或两侧的音频和视频节目可在监管屏幕中选择。遥控器可以被锁定。

在监管屏幕显示出来后，遥控器将被锁定。



**只有在安全的情况下，才可使用乘客娱乐系统。如果有可能分散驾驶者的注意力，请勿使用。分散驾驶者注意力可导致严重伤害甚至死亡事故。**



在长时间使用 RSE 系统过程中，始终让发动机运行，否则蓄电池将放电。

## 设置

后媒体设置屏幕允许打开或关闭**豪华轿车模式**和**电视家长控制**。


选择了**豪华轿车模式**后，后排乘客可以通过遥控器控制全部座舱音频系统。

**电视家长控制**允许设置年龄限制。如果某个电视节目内容不太适合，将会发送信息至后屏幕。

**注意：**电视家长控制模式关闭时，年龄限制滑块将会隐藏。

**注意：**并非所有市场都有电视家长控制模式。

## 触摸屏遥控器

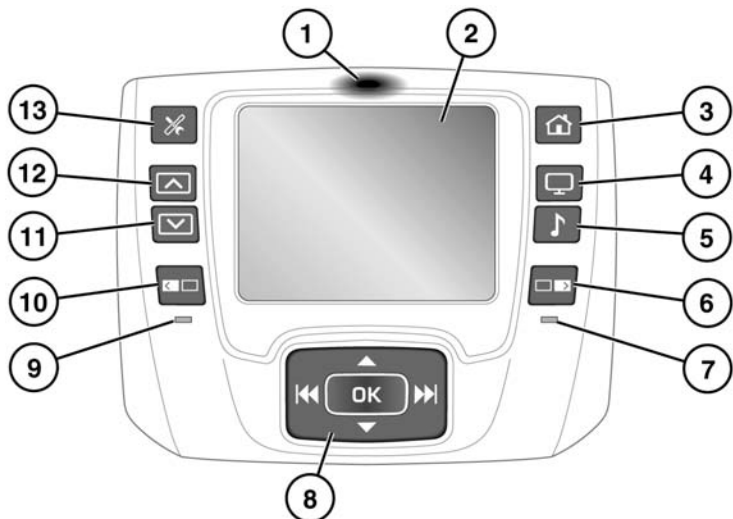

SL1871

1. 按这里可以解除对接遥控器。
2. 触摸屏。
3. 主屏幕。
4. 视频源选择。
5. 音频源选择。
6. 右屏幕选择。
7. 右屏幕指示灯（选择了右屏幕时亮起）。
8. 光标移动和选项选择按钮。
9. 左侧屏幕指示灯（选择了左屏幕时亮起）。
10. 左屏幕选择。
11. 屏幕亮度 — 减少。
12. 屏幕亮度 — 增加。
13. RSE 设置。


**!** 请勿按触摸屏来解除对接遥控器。

## 使用系统

系统通过遥控器操作。

要从对接位置松开遥控器，按下遥控器顶部 **(1)** 以打开卡栓。

**(i)** 不得试图从其对接位置上拔出遥控器。

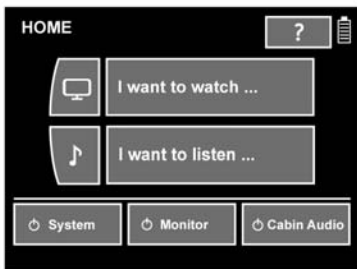

SL1872

用适当的按钮 **(6)** 或 **(10)** 或屏幕上的软件 **(左或右)** 选择所需要的屏幕，将可以设置和选择选项。

**注意：**每个屏幕 / 菜单都有个帮助屏幕。如要查看帮助屏幕就可用的功能和选项寻求指导，可触摸问号 **(?)** 图标。



SL1873

## 耳机

每副耳机的音量都是在耳机上调节的。

按下频道选择按钮可循环选择可用的频道。根据所需要的屏幕，选择合适的频道。

**注意：**这些耳机不适合驾驶者或车外使用。

**注意：**耳机外表应保持在头顶控制台的红外发射器范围内。任何障碍物都将阻止耳机正常工作。

不用时，应该关闭耳机。

## 遥控器电池

遥控器电池在遥控器对接时自动充电。电池不可维修，用户不得更换或拆卸。