

## 蓝牙® 信息



蓝牙® 是允许电子设备以无线方式进行相互通信的短程射频 (RF) 技术的名称。

Land Rover 蓝牙® 系统支持蓝牙® 免提规范 (HFP)、高级音频传输规范 (A2DP) 和音频视频遥控规范 (AVRCP)。

**注意:** HFP 和 A2DP/AVRCP 规范可以独立连接, 所以一个电话可以通过其中一个规范连接, 而同时媒体设备则通过另一个规范连接。

在使用车辆的蓝牙® 电话系统之前, 您的蓝牙® 电话必须与车辆系统配对和连接。这可以通过两种方式实现: 电话至车辆或触摸屏至电话。如果一种方法不成功, 可尝试另一种方法。

每次点火装置打开时, 系统都将尝试连接上次连接的电话。

由于移动电话的音频和回声特性范围很广, 车辆系统可能需要几秒钟时间来适应并传送最优的音频效果。要取得这个效果, 可能有必要略微减少车内的音量和通风风扇速度。

## 电话兼容性

如需可兼容电话列表, 请登录 Land Rover 网站 [www.landrover.com](http://www.landrover.com), 查阅所有权部分。

**注意:** Landrover.com 上所列配备蓝牙® 系统的电话已通过 Land Rover 车辆的兼容性测试。电话性能因下列因素而异: 电话的软件版本、电池状况、覆盖范围、网络供应商。电话保修的负责方是其制造商而非 Land Rover。

如果移动电话支持蓝牙® 免提规范 1.5 (HFP 1.5), 车辆触摸屏上将会显示额外功能, 如电池电量表, 信号强度和网络运营商。

## 电话安全



**在存在易燃易爆性物体的区域里关闭电话。这些区域包括加油站、燃油存储区域、化工厂以及空气中含有燃油蒸气、化学品或金属粉尘的场所。**




**始终放置好您的移动电话。**



**使用电话可能有损心脏起搏器或助听器的功能。请与医生或制造商确认您或您的乘客所使用的这些设备是否具有高频能量的防护功能。**

健身器材产业协会 (Health Industry Manufacturers' Association) 建议无线电话天线与起搏器之间应保持至少 15 厘米 (6 英寸) 的距离, 以避免对起搏器造成可能的干扰。这些建议与独立研究组织无线技术研究机构 (Wireless Technology Research) 的研究结果一致。

## 电话系统控制按钮

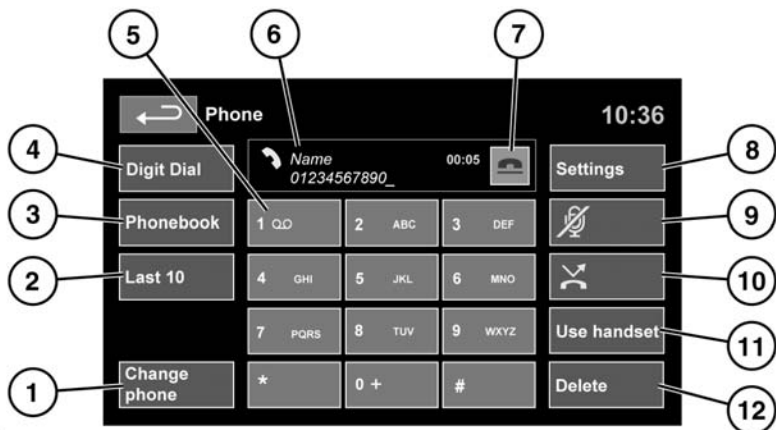

SL1857

- 1. 更改电话。** 触按该软键可搜索新电话或更改为另一个配对电话。
- 2. 最近 10 个。** 选择该软键可查看最近 10 个拨打、接听和未接的电话。
- 3. 电话簿。** 选择此软键可访问所下载的电话簿。
- 4. 数字拨号。** 选择此软键可进入数字拨号模式。
- 5.** 按住软键 1 可检索语音邮件。
- 6. 状态显示。** 显示所拨打的电话号码或名称和通话时间。
- 7. 电话连接 / 断开图标。** 触按该软键可拨打 / 接听或结束 / 拒绝某个电话。
- 8. 设置。** 选择此软键可访问语音邮件、回复选项和电话选项。
- 9. 静音话筒。** 选择此软键可启动隐私模式。选择后，呼叫者将听不到您的谈话。
- 10.** 触按该软键可激活 / 禁用自动拒绝。激活时，任何来电都将拒绝或转至语音邮件（取决于移动电话设置）。
- 11. 使用手机。** 选择此软键可将来电切换至您的移动电话。
- 12. 删除。** 点按该软键可删除上一个输入的数字。按住可删除输入的整个号码。

## 从移动电话配对和连接

**注意：**使用的移动电话类型不同，则电话与车辆的配对和连接过程也会有所不同。

1. 打开点火开关并确保触摸屏激活。
2. 从主菜单中，选择**电话**。
3. 将会出现一个菜单。选择**搜索新设备**。
4. 选择**设备至车辆**选项。  
**注意：**车辆的蓝牙®系统仅有3分钟的可发现时间。
5. 使用移动电话搜索蓝牙®设备。  
在一些电话上，这被称为新的配对设备。详情请参见您的电话使用说明。
6. 车辆的蓝牙®系统被发现后，请遵循屏显指示进行操作。提示时选择**是**以确认配对。  
您的电话或车辆系统将会询问PIN（个人身份号码）。提示时输入您自己的PIN，然后选择**确定**确认。
7. 在另一个设备中输入相同的PIN。
8. 一旦您的电话配对并连接至系统，将会显示确认信息，然后会切换至数字拨号屏幕。

**注意：**一些移动电话要求蓝牙®配对设为“已授权”或“受信任”方可自动连接。详情请参见您的电话使用说明。

## 从触摸屏配对和连接

1. 打开您移动电话上的蓝牙®连接。确保移动电话处于蓝牙®可发现模式，有时称为找到我模式（更多信息请参阅电话操作说明）。
2. 打开点火开关并确保触摸屏激活。
3. 从主菜单中，选择**电话**。
4. 将会出现一个菜单。选择**搜索新设备**。
5. 选择**车辆至设备**选项。
6. 从所显示的列表上找到您的电话并选择相应的**配对和连接**选项。  
**注意：**如果检测到5个以上设备，则可能需要使用滚动条来查看整个列表。
7. 提示时，在您的电话中输入PIN代码。详情请参见您的电话使用说明。
8. 一旦您的电话配对并连接至系统，将会显示确认信息，然后会切换至数字拨号屏幕。

**注意：**由于搜索蓝牙®需要一段时间，因此建议先关闭进入主菜单超时功能，然后尝试搜索蓝牙®设备。该设置可以在**车辆、系统设置、显示设置、进入主菜单超时**中更改。

## 更改连接的电话

最多允许 10 部移动电话以相同方式配接到车辆。然而，同时仅有一个可以连接并用作电话。

请按照以下步骤连接另一个配对的电话：

1. 从主菜单中，选择**电话**。
2. 将会出现一个菜单。选择**更改电话**。
3. 在所显示的列表上找到并选择您的电话。
4. 一旦电话连接至系统，将会显示确认信息，然后会切换至数字拨号屏幕。

## 触摸屏图标



连接。用于拨打或接受电话和访问最近 10 个拨打的电话号码。



断开。用于结束或拒绝电话。



电话未接通。



电话信号强度指示符。



电话电池电量指示符。



蓝牙<sup>®</sup>。表明连接了蓝牙<sup>®</sup>设备。



勾号。表明配对了蓝牙<sup>®</sup>设备。



语音邮件。按住该软键可拨打所存储的语音邮件号码。



滚动条箭头。用于上下滚动所检测到的电话、通话或电话簿项目列表。

## 方向盘图标



连接。点按之可拨打或接听电话和访问最近 10 个拨打的电话列表。按住则可访问电话簿。



断开。用于结束或拒绝电话。



语音控制通话按钮。



按此按钮可增大通话音量。



按此按钮可减小通话音量。



按住则可上下滚动通话或电话簿项目列表。

## 通话音量

电话通话音量通过音频系统的音量控制按钮来操控。

如果在电话呼叫激活时正在使用音频系统，则在通话过程中音频系统源将暂停使用。

## 数字拨号

电话连接至车辆系统后，数字拨号是电话模式的默认屏幕。

使用屏幕上的键盘输入所需要的号码并触按连接图标即可拨打。

**注意：**在输入号码时，您可使用**删除**按钮来更改触摸屏上显示的电话号码。点按此按钮可删除一位数字，长按此按钮可删除整个号码。

## 电话簿

每次电话与系统连接时，存储在配对电话存储器中的联系人都可以自动下载至车辆的电话簿。请参阅 **140, 电话兼容性**。

某些移动电话将电话簿存储在两个不同的区域：**SIM 卡**和电话存储器。车辆系统将仅访问存储在电话存储器中的电话号码。

访问电话簿上的联系人：

1. 从电话菜单中，选择**电话簿**。
2. 使用字母键，选择您希望在其下搜索的字母。重复选择相同的键，将会滚动选择显示在键上的字母。
3. 选择**列表**可查看电话簿。
4. 从显示的列表上找到需要的联系人并触按其以拨打电话。如果某个联系人存储有多个电话号码，可从列表上选择需要的号码。

**注意：**也许有必要使用滚动条来查看整个列表。

通过选择相应的 **i** 键可以有更多选项来查看更多联系人信息。

如果电话支持联系方式类型数据，将可以在车辆电话簿目录中查看联系方式类型图标。在目录的每个联系方式右侧可以看到这些图标，表明以下其中一个类型：



默认



移动电话



家庭电话



工作电话

## 最近 10 个

允许查看最近 10 个拨打、接听或未接的电话。

**注意：**车辆将会显示按照记录顺序列出的电话列表。如果没有这一信息，则会按照从移动电话上发出的顺序显示。一些电话也许可以以相反或其他顺序排列列表。