


电视控制按钮

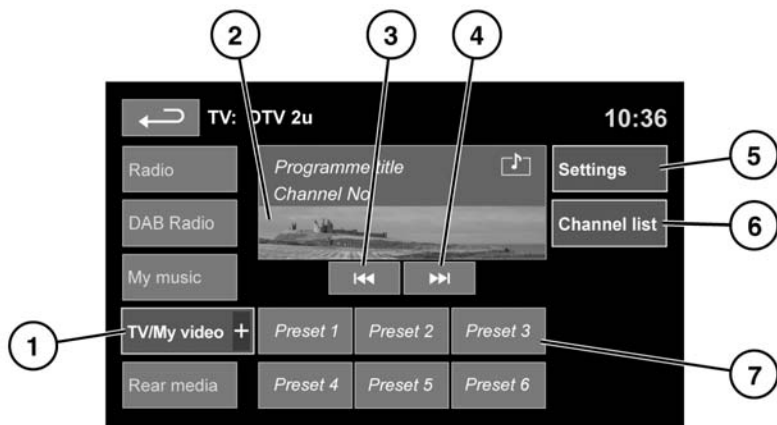

SL1852

请参阅 102，**触摸屏概览**。

1. 电视 / 我的视频。电视波段 / 视频输入选择：

- 触按 + 图标可查看并选择数字 (DTV 1 或 DTV 2 — 数字) 或模拟 (TV — 模拟) 电视接收、CD/DVD、USB 或 iPod®。

在模拟和数字波段之间切换时，将会显示新波段上最后一个调谐的频道。在数字波段之间切换时，将会显示当前的频道。

注意：如果 5 秒钟内没有使用，电视 / 我的视频菜单将会关闭。

2. 电视节目预览屏幕：触按可选择全屏模式。

可随时再次快速触按屏幕查看这些控制按钮和电子节目指南 (EPG) 信息。

如要回到预览模式，按住全屏视图即可。

3. 向下搜索：选择此软键可查看电视频道列表上的上一个频道。

4. 向上搜索：选择此软键可查看电视频道列表上的下一个频道。

5. 设置。选择此软键可打开或关闭交通和新闻广播，以选择模拟电视，或在外国行驶时如有必要，选择另一个备选国家 / 地区模拟电视格式。

注意：数字电视不受国家 / 地区变化的影响。

6. **频道列表。**选择此软键可查看当前可用的所有电视频道按字母顺序排列的列表。

- 同时还显示当前频道和节目标题的小预览图。
- 触按列表上的频道即可更换至新频道的预览和标题。
- 触按预览即可观看该频道。

注意：由于电视系统持续在检查频道的可用性，所以列表中的某个频道其实有可能不可用（比如行驶在不同发射机地区之间）。

注意：更改国家 / 地区电视格式后，频道列表将变成空白，直到系统扫描所有频道至少一次。

7. 电视频道预设：

- 按住可将当前频道存储为预设。频道名称将随之显示在该软键上。
- 短按可选择该预设位置存储的频道。

注意：存储的预设包含识别存储预设的国家 / 地区信息。选择某个预设频道时，将会采用存储该预设频道所在国家 / 地区的电视格式。由于不同国家 / 地区的模拟电视格式不同，这可能会造成模拟频道列表出现空白的情况。

有关使用音频单元和方向盘上的音频 / 视频控制按钮的信息，请参阅 **108, 音频 / 视频控制按钮。**

全屏视图控制按钮

在全屏模式下，搜索控制按钮的操作方式和预览模式一样。

显示格式：使用相关软键选择 **16:9**、**缩放** 或 **4:3** 选项。

数字电视显示格式：可选择按电视台的正确格式显示图像（**4:3** 或 **16:9**）或选择**缩放**来放大图像。

车辆移动时的电视 / 我的视频媒体禁止功能

车辆移动时视频图像将会自动被禁止。触摸屏将会显示**电视 / 我的视频**屏幕并显示相关安全信息。如果安装了双视图功能，则将会显示提示信息，让乘客激活双视图。请参阅 **130, 双视图触摸屏。**