

BLUETOOTH®-INFORMATIONEN



Bluetooth® ist die Bezeichnung für eine Kurzstrecken-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht.

Das Land Rover Bluetooth®-System unterstützt das Bluetooth® Hands Free Profile (HFP), das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) und das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

Hinweis: HFP- und A2DP/AVRCP-Profilen können unabhängig verbunden werden, so dass ein Telefon über das eine Profil verbunden ist, während ein Mediengerät gleichzeitig über das andere Profil verbunden ist.

Vor der Verwendung des Bluetooth®-Telefonsystems des Fahrzeugs muss das Bluetooth®-Telefon angemeldet und mit dem Fahrzeugsystem verbunden werden. Dies geschieht durch eine von zwei Methoden: über das Telefon zum Fahrzeug oder vom Touchscreen zum Telefon. Falls eine dieser Methoden nicht erfolgreich ist, die jeweils andere Option ausprobieren.

Jedes Mal, wenn die Zündung eingeschaltet wird, versucht das System, sich mit dem zuletzt verbundenen Telefon zu verbinden.

Da Mobiltelefone über eine große Auswahl an Audio- und Echo-Einstellungen verfügen, kann es einige Sekunden dauern, bis das Fahrzeug-Telefonsystem sich darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bietet. Dazu kann es erforderlich sein, die Lautstärke im Fahrzeug und die Lüfterdrehzahl leicht zu reduzieren.

TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Siehe den Bereich „Ihr Land Rover“ auf der Land Rover-Website unter www.landover.de. Dort ist eine Liste der kompatiblen Telefone erhältlich.

Hinweis: Die aufgeführten Bluetooth®-Telefone auf Landover.de wurden auf ihre Kompatibilität mit Fahrzeugen von Land Rover getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.

Wird das Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5) von einem Mobiltelefon unterstützt, werden zusätzliche Funktionen auf dem Touchscreen des Fahrzeugs angezeigt, wie etwa der Batterieladezustand, die Signalstärke und der Netzbetreiber.

TELEFONSICHERHEIT



An Orten, an denen große Explosionsgefahr besteht, das Telefon ausschalten. Hierzu gehören Tankstellen, Kraftstofflager und Chemie-Fabriken sowie Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe, Chemikalien oder Metallstäbe in der Luft befinden.




Mobiltelefone immer sicher verstauen.



Bei Benutzung des Telefons kann die Funktion von Herzschrittmachern oder Hörgeräten gestört werden. Bei einem Arzt oder beim Hersteller nachfragen, ob ein solches Gerät ausreichend gegen Hochfrequenzenergie geschützt ist.

Die „Health Industry Manufacturers' Association“ (HIMA – Herstellergemeinschaft medizinischer Geräte) empfiehlt, zwischen der Antenne eines Mobiltelefons und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) einzuhalten, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlung entspricht den Forschungsergebnissen und Empfehlungen der unabhängigen Forschungsgruppe „Wireless Technology Research“.

TELEFONBEDIENELEMENTE

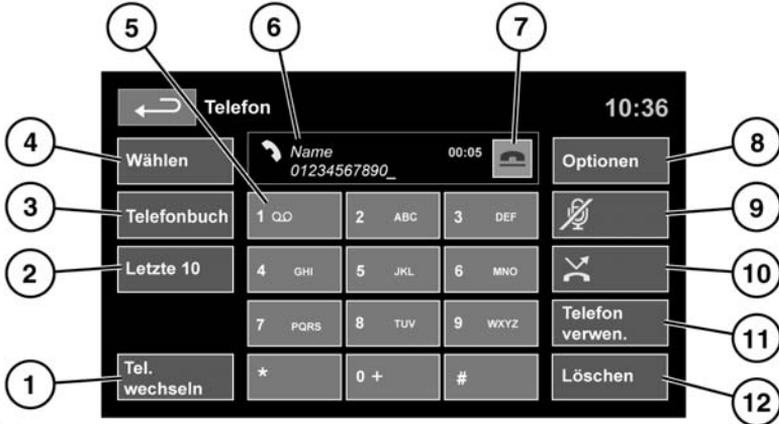

SL1857

1. **Tel. wechseln:** Berühren, um ein neues Telefon zu suchen oder zu einem anderen angemeldeten Telefon zu wechseln.
2. **Letzte 10:** Auswählen, um die letzten zehn gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe aufzurufen.
3. **Telefonbuch:** Auswählen, um das heruntergeladene Telefonbuch aufzurufen.
4. **Wählen:** Auswählen, um auf den Wählmodus zuzugreifen.
5. Zum Abhören der Voicemail die Schaltfläche 1 länger berühren.
6. Statusanzeige: Zeigt den Namen und/oder die gewählte Nummer und die Dauer des Anrufs an.
7. Symbole für Anruf verbinden/trennen. Berühren, um einen Anruf zu tätigen bzw. anzunehmen oder zu beenden bzw. abzulehnen.
8. **Optionen:** Auswählen, um Voicemail, Annahmoptionen und Telefonoptionen aufzurufen.
9. Mikrofon stummschalten: Auswählen, um den Privatmodus zu aktivieren. Während dieser Modus aktiviert ist, hört der Anrufer nicht, was Sie sagen.
10. Berühren, um automatisches Ablehnen ein- bzw. auszuschalten. Ist diese Option aktiviert, werden eingehende Anrufe abgelehnt oder an Voicemail weitergeleitet (je nach Mobiltelefon-einstellungen).
11. **Telefon verweren:** Auswählen, um den Anruf auf das eigene Mobiltelefon umzustellen.
12. **Löschen:** Kurz berühren, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu löschen. Länger berühren, um die gesamte eingegebene Nummer zu löschen.

ANMELDEN UND VERBINDEN VOM EIGENEN MOBILTELEFON

Hinweis: Wie das Telefon mit dem Mobiltelefon am Fahrzeug angemeldet und damit verbunden wird, hängt vom verwendeten Mobiltelefon-Typ ab.

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. Im Startmenü **Telefon** auswählen.
3. Es erscheint ein Menü. **Neu suchen** auswählen.
4. Die Option **Gerät zu fahrzeug** auswählen.

Hinweis: Das Bluetooth®-System des Fahrzeugs kann nur 3 Minuten lang empfangen werden.

5. Mit dem Mobiltelefon nach Bluetooth®-Geräten suchen.

Bei einigen Telefonen wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Telefons.

6. Wird das Bluetooth®-System des Fahrzeugs empfangen, die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Auf Aufforderung **Ja** auswählen, um die Anmeldung zu bestätigen.

Entweder das Telefon oder das Fahrzeugsystem verlangt eine PIN (persönliche Identifikationsnummer). Auf Aufforderung eine selbstgewählte PIN eingeben und zur Bestätigung **OK** auswählen.

7. Die gleiche PIN auch in das andere Gerät eingeben.
8. Sobald das Telefon beim System angemeldet und mit diesem verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf den Bildschirm „Wählen“ umgeschaltet wird.

Hinweis: Bei einigen Telefonen muss die Bluetooth®-Anmeldung als „autorisiert“ oder „vertrauenswürdig“ eingestellt werden, damit eine automatische Verbindung erfolgt. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Telefons.

ANMELDEN UND VERBINDEN VOM TOUCHSCREEN

1. Die Bluetooth®-Verbindung des Telefons einschalten. Darauf achten, dass sich das Mobiltelefon im Bluetooth®-Empfangsmodus befindet, der manchmal als Find-Me-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. Im Startmenü **Telefon** auswählen.
4. Es erscheint ein Menü. **Neu suchen** auswählen.
5. Die Option **Fahrzeug zu gerät** auswählen.
6. Das Telefon auf der angezeigten Liste identifizieren und die zugehörige Option **Anmelden und Verbinden** auswählen.

Hinweis: Werden mehr als fünf Geräte erfasst, kann es erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.
7. Bei Aufforderung den PIN-Code in das Telefon eingeben. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Telefons.
8. Sobald das Telefon beim System angemeldet und mit diesem verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf den Bildschirm „Wählen“ umgeschaltet wird.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Funktion „Zeitlimit für Startmenü“ während der Dauer einer Bluetooth®-Suche auszuschalten, bevor versucht wird, Bluetooth®-Geräte zu suchen. Diese Einstellung kann unter **Setup, Bildschirm, Zeitlimit für Startmenü** geändert werden.

WECHSELN EINES VERBUNDENEN TELEFONS

Bis zu zehn Mobiltelefone können auf die gleiche Weise am Fahrzeug angemeldet werden. Es kann jedoch jeweils nur ein Telefon gleichzeitig verbunden und als Telefon betriebsbereit sein.

Um ein anderes angemeldetes Telefon zu verbinden, die folgenden Schritte befolgen:

1. Aus dem Startmenü **Telefon** auswählen.
2. Es erscheint ein Menü. **Tel. wechseln** auswählen.
3. Das Telefon in der angezeigten Liste identifizieren und auswählen.
4. Sobald das Telefon mit dem System verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf den Bildschirm „Wählen“ umgeschaltet wird.

TOUCHSCREENSYMBOLE



Verbinden: Berühren, um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen und die letzten zehn gewählten Nummern aufzurufen.



Trennen: Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.



Kein Telefon verbunden.



Telefonsignalstärkeanzeige.



Telefonbatteriestandsanzeige.



Bluetooth®: Zeigt an, dass ein Bluetooth®-Gerät verbunden ist.



Häkchensymbol: Zeigt an, dass ein Bluetooth®-Gerät angemeldet ist.



Voicemail: Gedrückt halten, um die gespeicherte Voicemail-Nummer zu wählen.



Rollbalkenpfeile: Berühren, um nach oben oder unten Listen mit erfassten Telefonen, Anrufen oder Telefonbucheinträgen durchzublätern.

LENKRADSYMBOLE



Verbinden: Kurz drücken, um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen oder die Liste mit den letzten zehn gewählten Nummern aufzurufen. Gedrückt halten, um das Telefonbuch aufzurufen.



Trennen: Berühren, um ein Gespräch zu beenden oder einen Anruf abzulehnen.



Sprachsteuerungs-Sprechtaste.



Zum Erhöhen der Gesprächslautstärke drücken.



Zum Verringern der Gesprächslautstärke drücken.



Berühren, um nach oben oder unten Listen mit Anrufen oder Telefonbucheinträgen durchzublätern.

GESPRÄCHSLAUTSTÄRKE

Die Gesprächslautstärke wird über den Lautstärkeregler des Audiosystems eingestellt.

Ist das Audiosystem während eines Gesprächs eingeschaltet, wird die Audiosystemwiedergabe für die Dauer des Gesprächs unterdrückt.

WÄHLEN

Sobald das Telefon mit dem Fahrzeugsystem verbunden ist, wird als Standardbildschirm im Telefonmodus der Bildschirm „Wählen“ angezeigt.

Die gewünschte Nummer über die Bildschirmtastatur eingeben und das Symbol „Verbinden“ berühren, um den Anruf zu tätigen.

Hinweis: Bei der Eingabe einer Nummer kann über die Taste **Löschen** die auf dem Touchscreen angezeigte Telefonnummer geändert werden. Durch kurzes Berühren werden einzelne Ziffern, durch langes Berühren wird die gesamte Nummer gelöscht.

TELEFONBUCH

Die im Speicher eines angemeldeten Telefons gespeicherten Kontakte können jedes Mal, wenn das Telefon mit dem System verbunden wird, automatisch in das Telefonbuch des Fahrzeugs heruntergeladen werden. Siehe Seite **154**, **TELEFON-KOMPATIBILITÄT**.

Bei bestimmten Mobiltelefonen wird das Telefonbuch an zwei unterschiedlichen Stellen gespeichert, auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher. Das Fahrzeugsystem lädt nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nummern herunter.

Aufrufen von Kontakten aus dem Telefonbuch:

1. Aus dem Startmenü **Telefonbuch** auswählen.
2. Mit den Alpha-Tasten den Buchstaben auswählen, unter dem gesucht werden soll. Wiederholtes Auswählen derselben Taste führt zum Durchblättern der auf den Tasten angezeigten Buchstaben.
3. Zum Anzeigen des Telefonbuchs **Liste** berühren.
4. Den erforderlichen Kontakt in der angezeigten Liste identifizieren und berühren, um einen Anruf zu tätigen. Ist unter einem Kontakt mehr als eine Telefonnummer gespeichert, die gewünschte Nummer aus der Liste auswählen.

Hinweis: Es kann erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.

Außerdem gibt es noch Optionen, um weitere Kontaktinformationen anzuzeigen, indem die zugehörige **i**-Taste ausgewählt wird.

Falls das Telefon Kontaktyp-Daten unterstützt, wird außerdem ein Kontaktyp-Symbol im Telefonbuchverzeichnis des Fahrzeugs angezeigt. Diese stehen rechts neben jedem Kontakt im Verzeichnis und geben einen der folgenden Typen an:



Standard



Mobiltelefon



Heimadresse



Geschäftlich

LETZTE 10

Ermöglicht das Anzeigen der letzten zehn getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe.

Hinweis: Das Fahrzeug zeigt die Liste in der Reihenfolge an, in der die Gespräche aufgezeichnet wurden. Falls diese Informationen nicht verfügbar sind, werden sie wie vom Mobiltelefon gesendet angezeigt. Bei einigen Telefonen kann es vorkommen, dass die Liste in umgekehrter oder anderer Reihenfolge angeordnet wird.