

EINPARKHILFE




Die Einparkhilfe stellt nur eine Fahrhilfe dar. Es liegt auch weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Parkmanöver mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit auszuführen.



Die Einparkhilfe erkennt bewegliche Objekte wie Kinder oder Tiere u. U. erst dann, wenn sie sich bereits gefährlich nahe befinden. Immer mit äußerster Vorsicht manövrieren.



Möglicherweise erkennen Einparkhilfesensoren bestimmte Hindernisse nicht (z. B. schmale Pfosten, kleine bodennahe Objekte und manche Objekte mit dunkler, nicht-reflektierender Oberfläche).

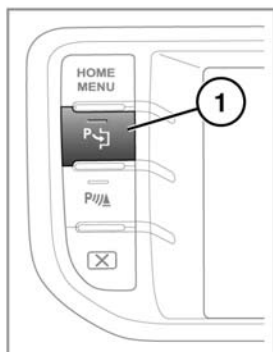

SL1692

2





1. Zum Aktivieren die Einparkhilfe-Taste drücken, während mit einer Geschwindigkeit von weniger als 30 km/h (19 mph) in einem Vorwärtsgang gefahren wird. Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet auf.

Hinweis: Für einen optimalen Systembetrieb ist eine Entfernung von 0,5 bis 1,5 Metern (1,6 bis 4,9 Fuß) zwischen dem Fahrzeug und der Reihe geparkter Fahrzeuge bzw. Hindernisse einzuhalten, in der das Fahrzeug geparkt werden soll.

2. Die Anzeige **Einparkhilfe** erscheint auf dem Informationsdisplay sowie die Meldung **Suche** und das zugehörige Symbol.

Hinweis: Überschreitet die Fahrzeuggeschwindigkeit 30 km/h (19 mph), wird **LANGSAMER WERDEN!** angezeigt, bis sich die Fahrzeuggeschwindigkeit wieder auf weniger als 30 km/h (19 mph) verringert hat. Wird die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht verringert, wird die Einparkhilfe deaktiviert und die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.

3. Beim ersten Einschalten sucht die Einparkhilfe nach einem Parkplatz auf der vorderen Beifahrerseite des Fahrzeugs. Um nach einem Platz auf der Fahrerseite zu suchen, ein Abbiegen in diese Richtung mit dem Blinker anzeigen.

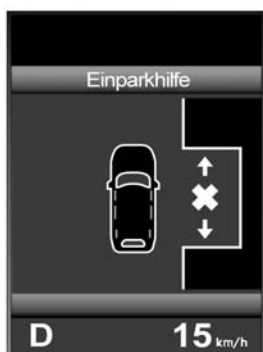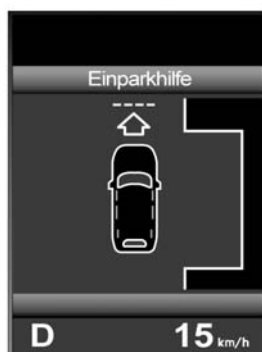

SL1693

SL1694

4. Beim Vorwärtsfahren wird die Größe möglicher Parkplätze bewertet und die Ergebnisse werden in der Einparkhilfen-Anzeige angegeben. Ist ein Parkplatz gefunden worden, ertönt ein kurzer Bestätigungston.
5. Die Anzeige zeigt eine Meldung an, die den Fahrer je nach der aktuellen Position des Fahrzeugs dazu anweist, anzuhalten oder zu einem Startpunkt vorzufahren.
6. Die Anzeige weist den Fahrer an, wann der Rückwärtsgang einzulegen ist. Die Einparkhilfe übernimmt anschließend die Kontrolle des Fahrzeuglenksystems. Daher muss das Lenkrad losgelassen werden. Das Gaspedal vorsichtig betätigen, um das Fahrzeug langsam in den Parkplatz zu manövrieren. Die Bremse betätigen, wenn die Einparkhilfen-Anzeige dazu auffordert.

7. Falls für den ausgewählten Parkplatz weiteres Manövrieren erforderlich ist, einen Vor- bzw. den Rückwärtsgang einlegen und die von der Einparkhilfen-Anzeige erteilten Anweisungen weiter befolgen.
8. Ist das Einparkmanöver abgeschlossen, wird STOP angezeigt.

Hinweis: Ein Einparkmanöver kann jederzeit durch Festhalten bzw. Drehen des Lenkrads oder Drücken der Einparkhilfe-Taste abgebrochen werden.

Hinweis: Überschreitet die Fahrzeuggeschwindigkeit 16 km/h (10 mph), zeigt die Einparkhilfe die Meldung **LANGSAMER WERDEN!** an, bis sich die Fahrzeuggeschwindigkeit wieder auf weniger als 10 km/h (6 mph) verringert hat. Wird die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht verringert, wird die Einparkhilfe deaktiviert und die Kontrollleuchte in der Einparkhilfe-Taste erlischt.

Hinweis: Das Einparkhilfe-System wird wie normal aktiviert und gibt Signaltöne aus, wenn Hindernisse in der Nähe des Fahrzeugs erfasst werden.

SYSTEMFEHLER

Wird ein Systemfehler festgestellt, ertönt ein kontinuierlicher Ton und es wird eine Meldung im Informationsdisplay angezeigt. So schnell wie möglich einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

PFLEGE DER SENSOREN



Beim Waschen des Fahrzeugs keine Hochdruckwasserstrahlen direkt auf die Sensoren richten. Keine scheuernden Materialien oder harte bzw. scharfe Gegenstände zur Reinigung der Sensoren verwenden. Nur zugelassenes Fahrzeugshampoo verwenden.

Die Sensoren müssen sauber gehalten werden, um Genauigkeit und gute Leistung zu gewährleisten.