


## TOUCHSCREEN-ÜBERSICHT

**Hinweis:** Physische Hard-Key-Bedienelemente werden als Tasten bezeichnet. Die virtuellen Soft-Key-Tasten auf dem Touchscreen werden als Schaltflächen bezeichnet.

Die Bildschirmoptionen variieren je nach Fahrzeugspezifikation und -einstellung.

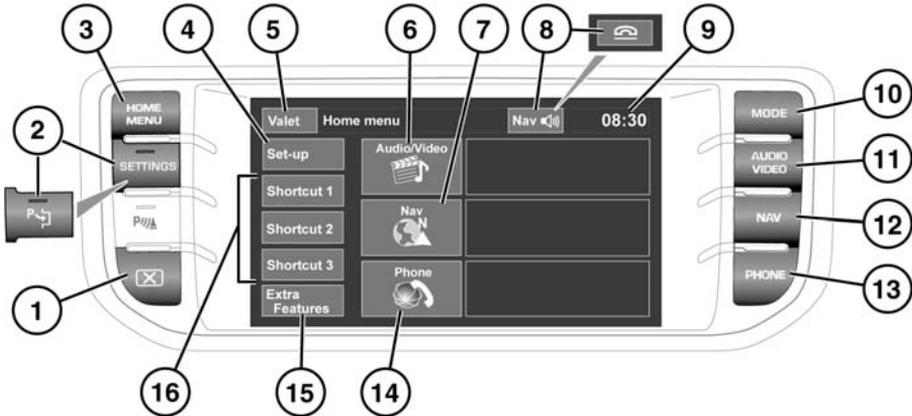

SL1987

1. Ein- und Ausschalten des Touchscreens: Bei der ersten Benutzung nach dem Einschalten der Zündung zeigt das Display das **Startmenü**. Bei einem späteren Einschalten zeigt das Display den zuletzt verwendeten Bildschirm oder das zuletzt verwendete Menü an.
2. **SETTINGS** (Einstellungen): Für den direkten Zugriff auf das Einstellungsmenü drücken. Ist das Fahrzeug mit Einparkhilfe ausgerüstet, ändert sich das Symbol und die Taste schaltet die Einparkhilfe ein und aus. Das Einstellungsmenü wird in diesem Fall über den Touchscreen aufgerufen.
3. **HOME MENU** (Startmenü): Für den direkten Zugriff auf das **Startmenü** drücken. Der Inhalt hängt von den Fahrzeugspezifikationen und den ausgewählten Optionen ab.
4. Berühren, um das Menü **Setup** aufzurufen.
5. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen.
6. Berühren, um das Menü **Audio/Video** aufzurufen. Es wird eine Übersicht der aktuellen Audio- und Video-Informationen angezeigt.
7. Berühren, um das Menü **Straßennavigation** aufzurufen. Das aktuell eingestellte Ziel wird angezeigt.
8. Bei aktivierter Navigation berühren, um die letzte erteilte Navigationsanweisung zu wiederholen. Während eines Telefonanrufs ändert sich das Symbol vorübergehend. Zum Beenden des Anrufs berühren.
9. Zeitanzeige: Zur Auswahl der Zeit- oder Datumseinstellung berühren.
10. **MODE** (Modus): Wiederholt drücken, um alle verfügbaren Audio- und Videoquellen durchzublättern. Ist Dual-View vorhanden, wird das Tastensymbol geändert.
11. **AUDIO VIDEO**: Für den direkten Zugriff auf das Menü **Audio/Video** drücken.
12. **NAV**: Für den direkten Zugriff auf das Menü **Navigation** drücken.
13. **PHONE** (Telefon): Für den direkten Zugriff auf das Menü **Telefon** drücken.
14. Zur Auswahl von **Telefon** berühren.

15. **Sonderfunktionen:** Zur Anzeige der Liste berühren.
16. **Kurzbefehl-Schaltflächen:** Für persönliche Kurzbefehle zu einem beliebigen Teil des Systems verwenden. Kurzbefehle können im Menü **Setup** eingestellt werden.

## BEDIENEN DES TOUCHSCREENS

-  Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
-  Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

### Einschalten

- Die Zündung einschalten.
- Den Touchscreen einschalten.  
Es werden die zuletzt verwendeten Audioquellen-Bedienelemente angezeigt (z. B. Radio, CD usw.).
- **HOME MENU** (Startmenü) auswählen.
- Eine Quelle auswählen.

*Hinweis:* *Verfügbare Quellen hängen von den zum Zeitpunkt des Kaufs ausgewählten Optionen ab.*

## BILDSCHIRMSYMBOLS DES TOUCHSCREENS

Einige Bildschirmsymbole des Touchscreens werden auf nachfolgenden Bildschirmen angezeigt und u. U. nicht alle gleichzeitig angezeigt, z. B.:



Schaltfläche „Zurück“: Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## EINBLENDFENSTER

Einige Menüs und Bildschirme erscheinen als Einblendfenster, die dem aktuellen Bildschirm überlagert sind.

Auf dem Display können außerdem Warn- und Informationseinblendfenster erscheinen. Alle Warnhinweise beachten und sämtliche Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

## HOME MENU (STARTMENÜ)

Diese Taste kann zu einem beliebigen Zeitpunkt gedrückt werden, um vom aktuellen Bildschirm zum **Startmenü** zu wechseln.

## SETUP

**Setup** aus dem **Startmenü** auswählen.

„Setup“ ist in Kategorien unterteilt:

- Bildschirm
- System
- Sprache

## BILDSCHIRM

- **Bildschirm Schonener:** Zum Ändern des Bildschirmschoners auswählen. Zum Auswählen eine Option berühren.
- **Bildschirmanimation:** Zum Ein- bzw. Ausschalten von animierten Übergängen zwischen Bildschirm-Menüs auswählen.  
*Hinweis: Während die Bildschirmanimationen eingeschaltet sind, ist die Reaktionszeit des Systems länger als normal.*
- **Zeitlimit für Startmenü:** Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass sie nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückkehren.
- **Thema:** Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

## SYSTEM

- **Taste Rückm.:** Zum Ein- bzw. Ausschalten des Schaltflächen-Bestätigungstons.
- **Uhr stellen:** Zum Auswählen der 12- oder 24-Stunden-Uhr. Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Zum Ändern des Datums oder des Datumsformats **Datum** auswählen.  
**Übernehmen** auswählen, um neue Einstellungen zu speichern.  
*Hinweis: Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.*
- **Startmenü Kurzbefehl:** Bis zu drei Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle auf dem **Startmenü** erscheinen. Um die Markierung von Optionen rückgängig zu machen, **Löschen** auswählen.
- **Sprache:** Die erforderliche Sprache auswählen. Eine **männliche** oder **weibliche** Stimme auswählen. **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprach- und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.  
*Hinweis: Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*
- **Lautst. Voreinst.:** Die Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Spracheinstellungen usw.) anpassen.

## SPRACHE

- **Sprachanw. liste:** Kategorien und zulässige Sprachanweisungen anzeigen.  
Eine Schaltfläche mit **Informationen** auswählen, um alternative Funktionsbefehle anzuzeigen.
- **Sprach wahl:** Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen.  
Siehe Seite **153, SPRACHWAHLEN**.
- **Anleitung:** Die Kurzanleitung für das Sprachsystem anzeigen. Für detailliertere Anweisungen **Sprachbed. anleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch Gedrückthalten der Sprachtaste abbrechen).
- **Präferenz:** Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
  - **Sprach profil:** Das Sprachsystem kann auf eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Stand**. Zur Erstellung eines Sprachprofils für entweder **Nutzer 1** oder **2** ist es erforderlich, zuerst ein Trainingsprogramm zu absolvieren.  
Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.
  - **Sprach Feedback: Ein** oder **Aus** auswählen.
  - **Feedback Lautst.:** Mit Hilfe der Schaltflächen +/- einstellen. Es ist nicht möglich, die Lautstärke auf Null zu reduzieren.
- **Sprach training:** Zum Aufrufen des Sprachsystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmeeigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen.  
**Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.  
Siehe Seite **152, SPRACHTRAINING**.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe Seite **151, BETRIEB**.

## SPERRMODUS

### Auswählen:

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer anderen Person gefahren und verriegelt werden, ohne dass diese gleichzeitig Zugang zum Kofferraum hat. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Im **Startmenü Sperre** auswählen.

Eine eingängige vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben. Anschließend die Schaltfläche **OK** berühren.

Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, **Löschen** auswählen.

Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.

Die Meldung **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert worden ist.

Der Kofferraum ist nun im Sperrmodus sicher verriegelt, und es wird der Bildschirm **Sperre Ein** angezeigt.

### Die Auswahl rückgängig machen:

Beim Wiedereinstieg in das Fahrzeug die Schaltfläche **Sperre** berühren, um den Bildschirm **Sperrmodus** anzuzeigen.

Die vierstellige PIN eingeben und die Schaltfläche **OK** berühren.

Die Meldung **Sperrmodus deaktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert worden ist.

- Der Kofferraum wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

**Hinweis:** Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.

## SONDERFUNKTIONEN

Es sind weitere Funktionen verfügbar, die nacheinander angezeigt werden können. Dieses Menü ermöglicht die Anzeige der ausgewählten Funktionen, zum Beispiel:

- **Ambientebeleuchtung:** Diese Funktion bei eingeschalteten Scheinwerfern auswählen, um die Ambientebeleuchtung ein- oder auszuschalten. Die Beleuchtungsintensität nach Wunsch einstellen. Bei Einstellung auf die minimale Intensität wird die Ambientebeleuchtung ausgeschaltet. Die Auswahl von „Auto“ ermöglicht es dem Fahrzeug, den Einsatz der Ambientebeleuchtung zu regeln.

Sonderfunktionen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Vorwärts- oder Rückwärts-Schaltflächen zum nächsten Bildschirm übergehen.

## PFLEGE DES TOUCHSCREENS



Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Zugelassene Reinigungsprodukte sind beim Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen der Touchscreen und die innere Einfassung stets sauber gehalten werden. Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und einem von Land Rover zugelassenen Reinigungsmittel entfernen. Weitere Informationen sind von Ihrem Vertragspartner erhältlich.

Den Bildschirm nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.

Für die Bedienung der Schaltflächen auf dem Touchscreen nur einen Finger benutzen. Werden mehrere Finger gleichzeitig benutzt, kann dies zu Fehleingaben führen.