


BEDIENBILDSCHIRMELEMENTE

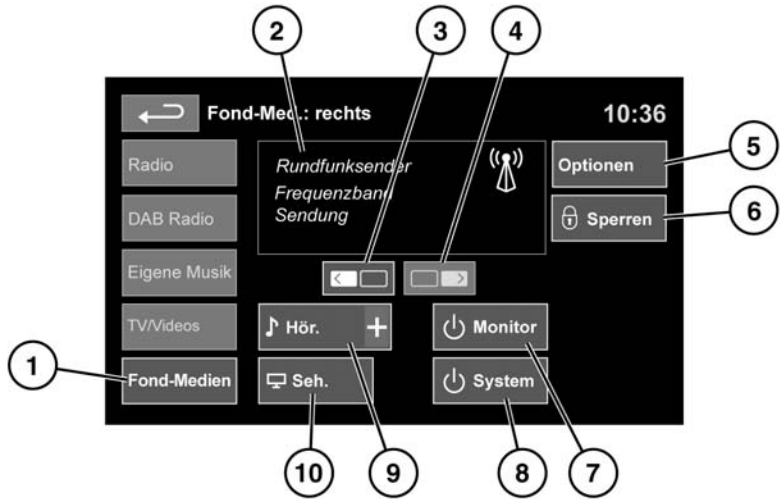

SL1870

Siehe Seite **114**, **TOUCHSCREEN-ÜBERSICHT**.

1. Auswahl von **Fond Medien**

2. Aktuelle Fond-Medien-Anzeige

3. Auswahl des linken Bildschirms

4. Auswahl des rechten Bildschirms

5. Bildschirm **Optionen**

6. Fernbedienungssperre

7. Ausschalten des ausgewählten Bildschirms

8. Ausschalten des ausgewählten Systems

9. Auswahl der Audioquelle

10. Auswahl der Videoquelle

EINFÜHRUNG IN DAS FOND-MULTIMEDIASYSTEM (RSE)

Das RSE-System besteht aus zwei Bildschirmen. Von den Fahrgästen im Fond können separate Programme gesehen bzw. gehört werden. Die Bedienung kann von den Insassen auf den Vordersitzen gesteuert werden. Audio- und Videoprogramme für eine oder beide Hälften des Fond-Multimediasystems können über den Bedienbildschirm ausgewählt werden. Die Fernbedienung kann gesperrt werden.

Wird der Bedienbildschirm angezeigt, ist die Fernbedienung gesperrt.



Das Fahrgast-Multimediasystem darf nur verwendet werden, sofern dies gefahrlos möglich ist. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Fahrer dadurch abgelenkt werden kann. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.



Den Motor während einer längeren Benutzung des RSE-Systems stets laufen lassen, da ansonsten die Batterie entladen werden kann.

EINSTELLUNGEN

Der Fond-Medien-Einstellungsbildschirm ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten von **Limousinenmodus** und **Kindersicherung**.


Ist der **Limousinenmodus** ausgewählt, können die Rücksitzinsassen das Audiosystem des gesamten Fahrgastraums über die Fernbedienung steuern.

Kindersicherung ermöglicht das Einstellen einer Altersgrenze. Ist der Inhalt eines TV-Programms ungeeignet, erscheint eine Meldung auf dem Fondbildschirm.

Hinweis: Bei ausgeschalteter Kindersicherung ist der Altersgrenzenschieber ausgeblendet.

Hinweis: Die Kindersicherung ist nicht auf allen Märkten erhältlich.

TOUCHSCREEN-FERNBEDIENUNG

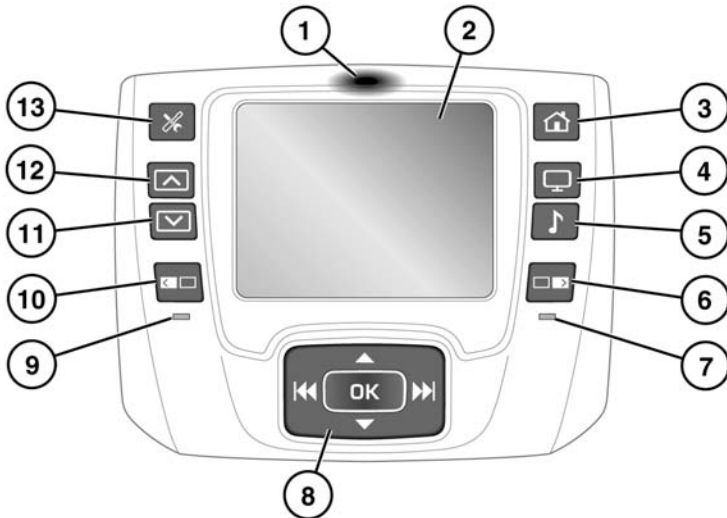

SL1871

1. Hier drücken, um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen.



Zum Entnehmen der Fernbedienung nicht auf den Touchscreen drücken.

2. Touchscreen
3. Startmenü
4. Auswahl der Videoquelle
5. Auswahl der Audioquelle
6. Auswahl des rechten Bildschirms
7. Rechte Kontrollleuchte: leuchtet auf, wenn der rechte Bildschirm ausgewählt wurde.
8. Tasten für Cursorbewegung und Optionsauswahl
9. Linke Kontrollleuchte: leuchtet auf, wenn der linke Bildschirm ausgewählt wurde.
10. Auswahl des linken Bildschirms
11. Bildschirmhelligkeit – verringern
12. Bildschirmhelligkeit – erhöhen
13. RSE-Einstellungen

BEDIENEN DES SYSTEMS

Das System wird über die Fernbedienung gesteuert. Um die Fernbedienung aus der Halterung zu entnehmen, zwecks Entriegelung auf die Oberseite der Fernbedienung (1) drücken.



Nicht versuchen, die Fernbedienung aus der Halterung zu ziehen.



SL1872

Mit den entsprechenden Tasten (6) oder (10) oder Touchscreen-Schaltflächen (rechts oder links) zur Auswahl des erforderlichen Bildschirms können alle Optionen eingestellt und ausgewählt werden.

Hinweis: Für jeden Bildschirm bzw. jedes Menü ist ein Hilfebildschirm verfügbar. Zum Anzeigen des Hilfebildschirms als Anleitung zu den verfügbaren Funktionen und Optionen das Fragezeichensymbol (?) berühren.



SL1873

KOPFHÖRER

Der Lautstärkeregelung für jeden Kopfhörersatz befindet sich an den Kopfhörern.

Den Kanalauswahl Taste drücken, um die verfügbaren Kanäle durchzublätern. Den für den erforderlichen Bildschirm geeigneten Kanal auswählen.

Hinweis: Diese Kopfhörer sind nicht zu Benutzung durch den Fahrer oder außerhalb des Fahrzeugs bestimmt.

Hinweis: Die Außenseiten der Kopfhörermuscheln müssen die Infrarotübertragung des Senders in der Dachkonsole empfangen können. Hindernisse verhindern die ordnungsgemäße Funktion.

Wenn die Kopfhörer gerade nicht benutzt werden, sind sie auszuschalten.

BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienungsbatterie wird automatisch wieder aufgeladen, wenn sich die Fernbedienung in der Halterung befindet. Die Batterie kann nicht repariert werden und darf nicht vom Benutzer ausgetauscht oder entfernt werden.