


EINBAULAGEN

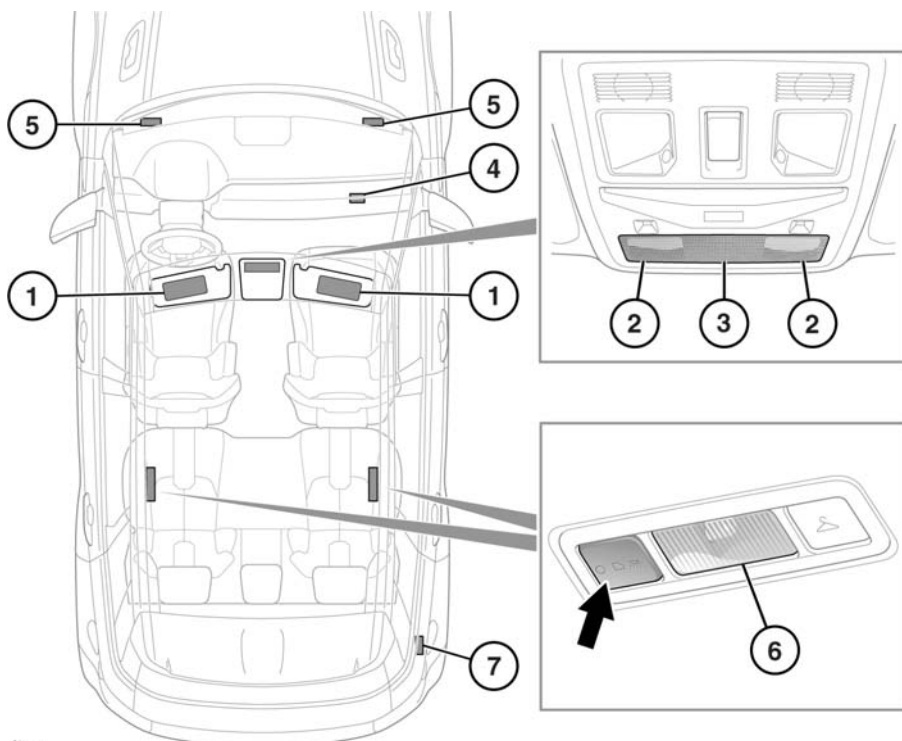

SL1714

1. Sonnenblendenbeleuchtung: Leuchtet auf, wenn der Make-up-Spiegel geöffnet wird.
2. Karten-/Leseleuchten: Zum Ein- bzw. Ausschalten die entsprechende Streuscheibe mit dem Finger beinahe oder tatsächlich berühren.
Hinweis: Beim Tragen von Handschuhen kann es erforderlich sein, die Streuscheibe zur Betätigung der Leuchten zu berühren.
3. Vordere Innenraumleuchte: Leuchtet auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlischt 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- bzw. Ausschalten die Streuscheibe mit dem Finger beinahe oder tatsächlich berühren. Die Streuscheibe 2 Sekunden lang berühren, um die automatische Beleuchtung zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
4. Handschuhfachleuchte: Leuchtet auf, wenn das Handschuhfach geöffnet wird.
5. Fußraumleuchten: Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird.

6. Hintere Innenraumbeleuchtung/Leseleuchten:
Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- und Ausschalten den Schalter drücken. Die Streuscheibe der vorderen Einstiegsleuchte ungefähr 2 Sekunden lang berühren, um die automatische Aktivierung der hinteren Innenraumbeleuchtung zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
7. Kofferraumleuchte: Leuchtet auf, wenn die Heckklappe geöffnet wird.

INTENSITÄT DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

Bei eingeschalteter Außenbeleuchtung kann die Intensität der Innenraumbeleuchtung eingestellt werden. Siehe **264, BEDIENELEMENTE**, Innenraumbeleuchtungsregelung

TAGESLICHT

Die LED-Tageslichtbeleuchtung kann über den Touchscreen hinsichtlich ihrer Farbe und Intensität eingestellt werden. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen über den Touchscreen vorgenommen werden. Siehe **114, TOUCHSCREEN-ÜBERSICHT**, Spezielle Funktionen