

## СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (DSC)

Система DSC включается автоматически при каждом запуске двигателя и автоматически выбирается некоторыми специальными программами системы Terrain Response.



**Этот автомобиль не предназначен для движения на поворотах со скоростью легкового автомобиля аналогично тому, как спортивные автомобили с низкой посадкой не предназначены для поездок по бездорожью. По мере возможности избегайте крутых поворотов и резких маневров. Как и при управлении другими автомобилями этого класса, ошибки водителя могут привести к потере управления или опрокидыванию автомобиля.**

## СИГНАЛИЗАТОР DSC



Сигнализатор DSC янтарного цвета на щитке приборов кратковременно загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.

Если сигнализатор мигает во время движения, это указывает на работу системы DSC. Если сигнализатор во время движения горит непрерывно, это указывает на неисправность в системе DSC. Автомобиль может двигаться, но система DSC не будет включаться при пробуксовке колес или заносе.

Как можно быстрее обратитесь к квалифицированным специалистам.


## ОТКЛЮЧЕНИЕ DSC



**При ненадлежащем отключении системы DSC может пострадать безопасность автомобиля. В большинстве ситуаций движения, особенно на дорогах, рекомендуется не выключать DSC.**

В некоторых условиях может оказаться полезным отключать DSC для улучшения сцепления шин с поверхностью. Эти условия следующие:

- раскачивание автомобиля для выезда из ямы или глубокой колеи;
- выезд из глубокого снега или рыхлого грунта;
- движение по глубокому песку или грязи;
- движение по глубоким продольным колеям.

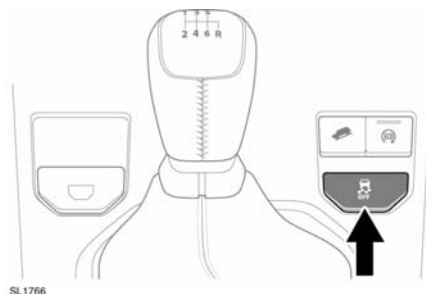

Чтобы отключить DSC, нажмите и кратко удерживайте переключатель DSC OFF (DSC Выкл.). Сигнализатор DSC OFF будет гореть непрерывно. Включится янтарный сигнализатор DSC OFF на щитке приборов. Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства электронной противобуксовочной системы и может привести к увеличению пробуксовки колес.

## ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ DSC

DSC включается следующими способами:

- нажмите и удерживайте выключатель DSC OFF;
- заглушите и заново запустите двигатель;
- выберите новую специальную программу системы Terrain Response.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОТИВОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА (ETC)

Система ETC работает совместно с системой динамической стабилизации Dynamic Stability Control (DSC) и помогает в управлении при проскальзывании одного или нескольких колес.

Если колесо проскальзывает, система ETC управляет тормозом этого колеса, пока сцепление не восстановится. Начнет мигать сигнализатор, информируя водителя о включении ETC.

## АДАПТИВНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Адаптивная динамическая система постоянно контролирует дорожную ситуацию и управляющие воздействия водителя. Она определяет движение по неровной дороге и внедорожные условия, оптимизирует настройки подвески автомобиля для каждого типа поверхности и регулирует их, повышая комфортность езды.

Адаптивная динамическая система также связана с динамической программой Terrain Response, придавая настройкам подвески более спортивный характер.

Если на информационной панели отображается сообщение **НЕИСПРАВН. АДАПТИВН. ДИНАМ. СИСТЕМЫ**,

движение можно продолжать.

Неисправность может быть временной.

Если устранить неисправность не удастся, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.