


УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ

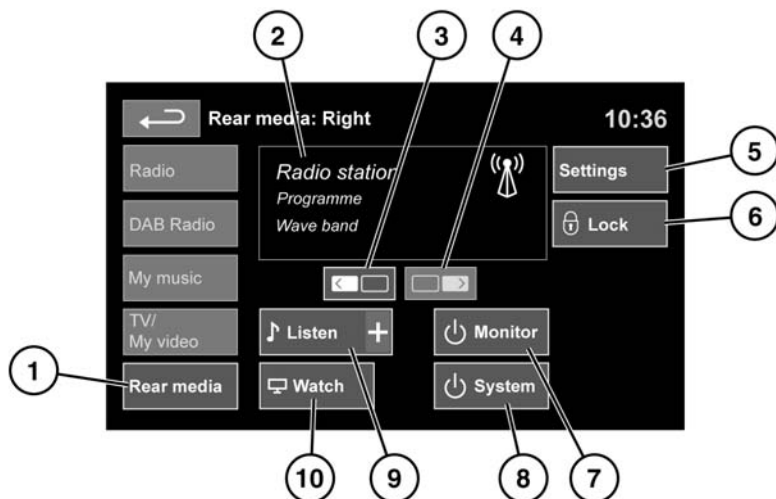

SL1870

См. 134, ОБЗОР СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

1. Выберите **Задн.медиа**.
2. Индикация текущего источника в задней части.
3. Выбор левого экрана.
4. Выбор правого экрана.
5. Экран **Настройки**.
6. Блокировка дистанционного управления.
7. Выключение выбранного экрана.
8. Выключение выбранной системы.
9. Выбор аудиисточника.
10. Выбор источника видеосигнала.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЕ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА (RSE)

Система RSE состоит из двух экранов. Пассажиры на задних сиденьях могут просматривать или прослушивать различные программы. Общее управление системой осуществляется с передних сидений. Аудио и видео программы для каждого из пассажиров задних сидений или для обоих одновременно можно выбрать на экране управления. Пульт дистанционного управления может быть заблокирован.

При включении экрана управления дистанционное управление блокируется.



Мультимедийную систему для пассажира следует использовать только в безопасной обстановке. Не используйте ее, если имеется вероятность того, что водитель будет отвлечен от управления автомобилем. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.



При продолжительном использовании системы RSE всегда запускайте двигатель для предотвращения разрядки аккумуляторной батареи автомобиля.

НАСТРОЙКИ

Экран настроек мультимедийной системы в задней части салона позволяет включать или выключать **Реж. «лимузин»** и **Родит.контр.ТВ**.


Когда включен **Реж. «лимузин»**, задние пассажиры управляют всей аудиосистемой автомобиля с пульта дистанционного управления.

Родит.контр.ТВ позволяет установить возрастное ограничение. Если содержимое ТВ-программы неподходящее, на задний экран выводится соответствующее сообщение.

***Примечание:** Когда Родит.контр.ТВ выключен, ползунок установки возрастного ограничения не отображается.*

***Примечание:** Функция Родит.контр.ТВ доступна не для всех рынков.*

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

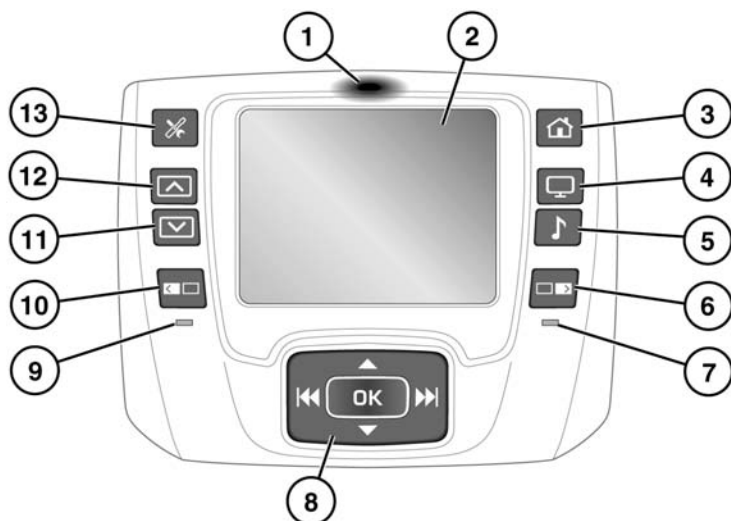

SL1871

1. Нажмите для отключения дистанционного управления.



Не нажимайте на сенсорный экран для отключения дистанционного управления.

2. Сенсорный экран.

3. Главный экран.

4. Выбор источника видеосигнала.

5. Выбор аудиисточника.

6. Выбор правого экрана.

7. Индикатор правого экрана.
(Включается при выборе правого экрана.)

8. Кнопки управления перемещением курсора и выбора опций.

9. Индикатор левого экрана.
(Включается при выборе левого экрана.)

10. Выбор левого экрана.

11. Яркость экрана – уменьшить.

12. Яркость экрана – увеличить.

13. Настройки RSE.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Управление системой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

Для извлечения пульта из док-станции, нажмите на верхнюю часть пульта ДУ (1), чтобы разблокировать его.



Не пытайтесь вытянуть пульт, когда он заблокирован.

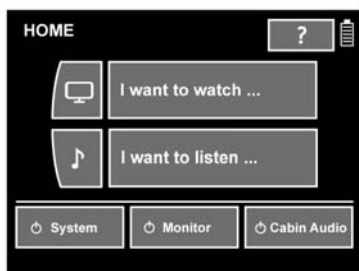

SL1872

Выбрав экран соответствующей кнопкой (6) или (10) или экранной кнопкой (правой или левой), можно выбирать и устанавливать настройки параметров.

Примечание: Из каждого экранного меню можно открыть экран справки. Для просмотра справки по функциям и параметрам нажмите символ вопросительного знака (?).



SL1873

НАУШНИКИ

Громкость каждого комплекта наушников регулируется на самих наушниках.

Нажмите кнопку выбора каналов для прокрутки доступных каналов. Выберите канал, соответствующий экрану.

Примечание: Данные наушники не предназначены для использования водителем или вне автомобиля.

Примечание: Внешние части наушников должны оставаться открытыми и находиться в пределах видимости инфракрасного передатчика в потолочной консоли. Любое препятствие приведет к помехам.

Когда они не используются, наушники необходимо выключить.

БАТАРЕЙКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Батарейка пульта дистанционного управления автоматически подзаряжается, когда пульт находится в гнезде. Батарейка необслуживаемая, её замена или извлечение пользователем не разрешается.