

Regolazione dei cristalli elettrici *Vedere a pagina 2, voce 35.*


Il sedile del guidatore può essere regolato in 10 direzioni diverse. I comandi si trovano sul bordo esterno del sedile.

1. Supporto lombare.
2. Regolazione dello schienale.
3. Inclinazione angolo del cuscino.
4. Regolazione in avanti e all'indietro.
5. Regolazione dell'altezza.

Sedili con memoria

Se è disponibile la funzione di memoria del sedile, è possibile salvare nella memoria del veicolo la posizione del sedile del guidatore e le posizioni degli specchietti retrovisori esterni. Si possono salvare fino a 3 serie di posizioni del sedile e degli specchietti alla volta.

1. Una volta raggiunte le posizioni desiderate, premere il tasto **M** sulla portiera del guidatore.
2. Nel giro di 5 secondi, premere uno dei tasti di memorizzazione, **1**, **2** o **3** per memorizzare le posizioni. Sul centro informazioni per il guidatore verrà visualizzato un messaggio di conferma.
3. Per richiamare un'impostazione memorizzata, premere il relativo tasto.

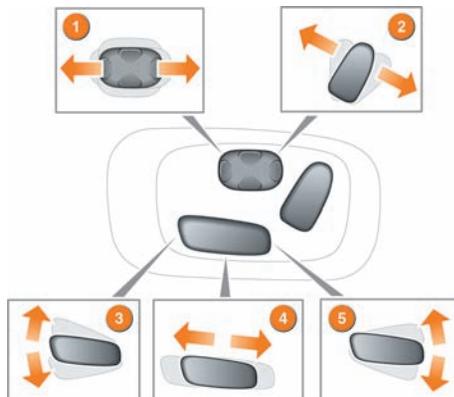

Nota per l'utilizzo

Premere i tasti di memoria **1**, **2** o **3** entro cinque secondi dopo aver premuto il tasto **M**, altrimenti la funzione di memoria viene annullata.

Accesso ai sedili posteriori del modello coupé

I sedili anteriori possono inclinarsi e scorrere elettricamente in avanti, consentendo l'accesso ai sedili posteriori. Il comando avviene tramite la leva e l'interruttore a due vie.

Esistono due tipi di sedili. Il sedile Sport presenta la leva e il quadro con interruttori disposti sui lati opposti del sedile.

1. Sollevare la leva e ruotare il sedile in avanti.
2. Premere per fare scorrere elettricamente in avanti il sedile.
3. Per riportare il sedile nella posizione precedente, farlo ruotare all'indietro finché non si blocca in posizione. Premere l'interruttore per fare scorrere elettricamente indietro il sedile finché non si blocca in posizione.



Disattivazione dell'airbag passeggero – non per l'Australia

L'attivazione/disattivazione dell'airbag può essere eseguita attraverso il menu informazioni e impostazioni del veicolo. Usare i comandi sul volante lato destro per accedere al menu impostazioni.


Mentre l'airbag è disattivato, l'avvertenza sul pannello superiore relativa all'airbag è illuminata.



Inoltre, sul centro informazioni per il guidatore verrà visualizzata un'icona di avvertenza gialla.



Beltminder

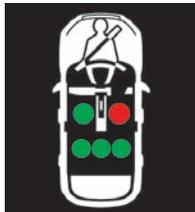

Se la cintura di uno dei sedili anteriori non è allacciata, si accende un simbolo grafico di avvertenza sul gruppo strumenti. Tale avvertenza viene accompagnata da un messaggio nel centro informazioni per il guidatore.

Ogni posto a sedere è rappresentato da un simbolo grafico. Se l'icona della posizione di un sedile si illumina di ROSSO, significa che la cintura di sicurezza corrispondente a tale posizione NON è allacciata.


Le icone che sono illuminate di VERDE indicano che la cintura di sicurezza è allacciata.

Nota per l'utilizzo

Le icone che si illuminano di ROSSO diventeranno GRIGIE dopo 30 secondi dalla loro accensione.

Se si appoggia un oggetto pesante sul sedile, si potrebbe attivare la funzione Beltminder.

Sistema di climatizzazione *Vedere a pagina 2, voce 11.*

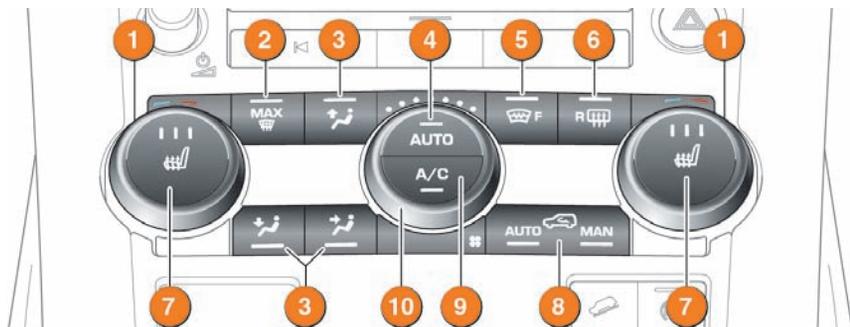

AUTO è la modalità di funzionamento consigliata. In questo modo si evita l'appannamento.

1. Comando temperatura. Ruotare per regolare la temperatura.

Nota: il sistema consente di raggiungere una differenza di temperatura di massimo 4 °C (7 °F) tra le aree passeggero sinistra e destra.

2. Sbrinamento massimo. Questo comando consente di rimuovere con la massima velocità brina o appannamento dal parabrezza. Premere di nuovo per spegnere. I dispositivi di riscaldamento del parabrezza rimarranno accesi.

3. Distribuzione aria.

- Diffusori parabrezza e cristalli laterali.
- Livello del pianale.
- Altezza viso.

È possibile selezionare contemporaneamente più impostazioni.

4. Modalità AUTO (automatica). Il sistema consente di regolare l'aria condizionata, la velocità del ventilatore, l'aspirazione e la distribuzione dell'aria in modo da mantenere la temperatura selezionata.

5. Parabrezza termico.

6. Lunotto termico.

7. Riscaldamento dei sedili. Premere una volta per l'impostazione di riscaldamento alta, due volte per l'impostazione media e tre volte per l'impostazione bassa. Con un'ulteriore pressione il sistema si spegne.

8. Ricircolo. Premere una volta per limitare automaticamente l'ingresso dei fumi di scarico. Premere due volte per passare al comando di ricircolo manuale. L'utilizzo prolungato determina l'appannamento del parabrezza. Premere di nuovo per passare al funzionamento normale.

9. A/C. Per ottenere aria raffreddata e deumidificata. Premere nuovamente per spegnere l'aria condizionata.

10. Comando ventilatore. Ruotare per regolare il flusso dell'aria dai diffusori della plancia. I LED accesi indicano la selezione della velocità corrente.

Depositi di acqua all'esterno

Il sistema dell'aria condizionata elimina l'umidità dall'aria e deposita l'acqua in eccesso sotto il veicolo. L'eventuale presenza di acqua sul suolo è normale, non costituisce quindi un problema.