
Comandi lato guida

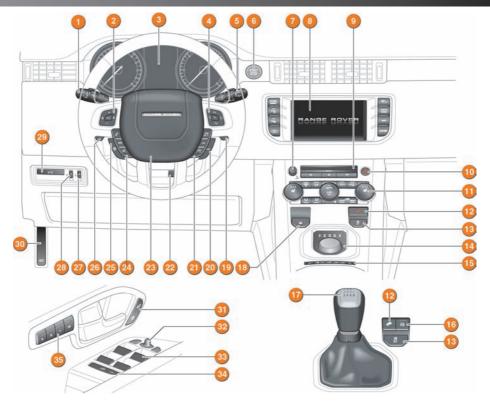

- 1. Fari, indicatori di direzione e computer di bordo
- Comando sistema audio
- Gruppo strumenti, spie e centro informazioni per il guidatore
- 4. Comando menu impostazioni
- Tergicristalli e lavavetri
- 6. START/STOP (avviamento/arresto)
- 7. Accensione/spegnimento sistema audio e volume
- 8. Schermo a sfioramento
- 9. Sistema audio
- 10. Lampeggio di emergenza
- 11. Riscaldamento/aria condizionata
- 12. Controllo guida in discesa
- 13. Controllo dinamico della stabilità (DSC)
- 14. Selettore girevole delle marce
- 15. Terrain Response
- 16. Interruttore ECO
- 17. Leva del cambio manuale

- 18. Freno di stazionamento elettronico
- 19. Levetta per il passaggio alla marcia superiore
- 20. Annullamento del comando della velocità di crociera
- 21. Interruttori comando velocità di crociera
- 22. Regolatore piantone di sterzo
- 23. Avvisatore acustico
- 24. Comandi telefono e riconoscimento vocale
- 25. Riscaldamento volante
- 26. Levetta per il passaggio alla marcia inferiore
- 27. Comando del livellamento fari
- 28. Comando attenuazione luci abitacolo
- 29. Sbloccaggio/apertura portellone posteriore
- 30. Sbloccaggio del cofano vano motore
- 31. Interruttori chiusura centralizzata
- **32.** Dispositivo di regolazione specchietti/ripiegamento elettrico
- 33. Comandi dei cristalli
- 34. Esclusione cristalli posteriori
- 35. Interruttori della memoria delle posizioni di guida