


## COMANDI DELLA SCHERMATA SUPERVISORE

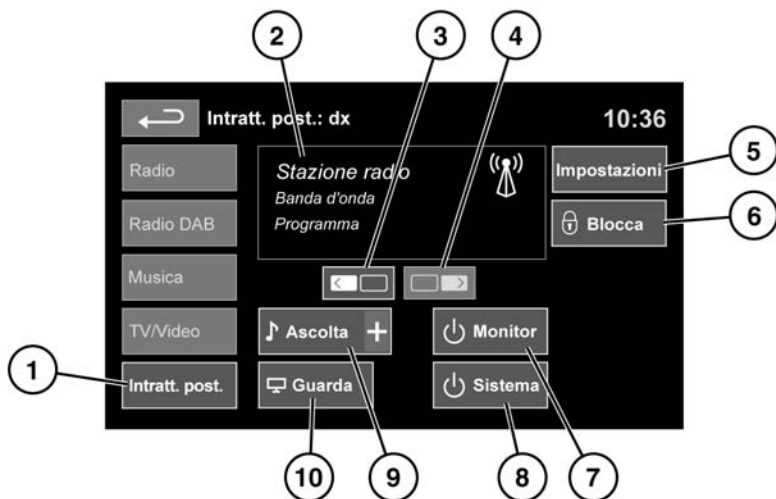

SL1870

Vedere **115, PANORAMICA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO.**

1. Selezionare **Intratt. post.**
2. Schermata relativa all'intrattenimento posteriore corrente.
3. Selezione schermo sinistro.
4. Selezione schermo destro.
5. Schermata **Impostazioni.**
6. Blocco del telecomando.
7. Spegne lo schermo selezionato.
8. Spegne il sistema selezionato.
9. Selezione della modalità audio.
10. Selezione della modalità video.

## PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO DEI SEDILI POSTERIORI (RSE)

Il sistema RSE è composto da due schermi. Gli occupanti dei sedili posteriori possono vedere o ascoltare programmi separati. La supervisione viene effettuata dai sedili anteriori. Dalla schermata Supervisore è possibile selezionare i programmi audio e video per uno dei due schermi del sistema RSE o per entrambi. Il telecomando può essere escluso.

Quando è visualizzata la schermata Supervisore, il telecomando viene escluso.



**Il sistema di intrattenimento dei passeggeri deve essere utilizzato solo quando è possibile farlo in tutta sicurezza. Non utilizzare il sistema se c'è la probabilità che distrugga il guidatore. La distrazione del guidatore può causare incidenti e provocare lesioni gravi o mortali.**



In caso di uso prolungato del sistema RSE, tenere il veicolo in moto per evitare di scaricare la batteria.

## IMPOSTAZIONI

La schermata delle impostazioni del sistema di intrattenimento posteriore permette di attivare o disattivare la **Mod. limousine** e il **Controllo genitori**.


Se si seleziona la **Mod. limousine**, i passeggeri posteriori possono comandare il sistema audio dell'intero abitacolo attraverso il telecomando.

Il **Controllo genitori** permette di impostare un limite di età come soglia. Se il contenuto di un programma TV non è adatto, viene inviato un messaggio sullo schermo posteriore.

**Nota:** quando il **Controllo genitori** è disattivato, il cursore del limite di età è nascosto.

**Nota:** il **Controllo genitori** non è disponibile in tutti i mercati.

## TELECOMANDO CON SCHERMO A SFIORAMENTO

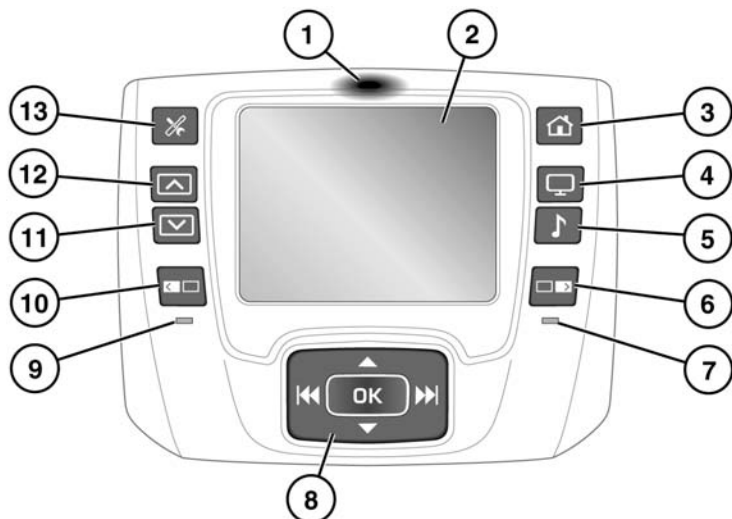

SL1871

1. Premere qui per togliere il telecomando.
  - !** Non premere lo schermo a sfioramento per togliere il telecomando.
2. Schermo a sfioramento.
3. Schermata iniziale.
4. Selezione della modalità video.
5. Selezione della modalità audio.
6. Selezione schermo destro.
7. Spia schermo destro (si illumina se è stato selezionato lo schermo destro).
8. Pulsanti per selezionare le opzioni e il movimento del cursore.
9. Spia schermo sinistro (si illumina se è stato selezionato lo schermo sinistro).
10. Selezione schermo sinistro.
11. Luminosità dello schermo – diminuzione.
12. Luminosità dello schermo – aumento.
13. Impostazioni RSE.

## UTILIZZO DEL SISTEMA

Il sistema funziona tramite il telecomando.

Per sganciare il telecomando dalla posizione alloggiata, premere sulla parte superiore del telecomando (1) per sbloccarlo.



Non tirare il telecomando per estrarlo dalla propria sede.



SL1872

Usando il pulsante appropriato (6) o (10) oppure il tasto software sullo schermo (destra o sinistra) per selezionare lo schermo desiderato, sarà possibile impostare e selezionare le opzioni.

**Nota:** da ogni schermo/menu è disponibile una schermata di aiuto. Per visualizzare la schermata di aiuto per ricevere istruzioni sulle funzioni e le opzioni disponibili, sfiorare l'icona con il punto interrogativo (?).



SL1873

## CUFFIE

Ogni cuffia dispone di controllo autonomo del volume.

Premere il pulsante di selezione del canale per far passare i canali disponibili. Selezionare il canale appropriato per la schermata desiderata.

**Nota:** queste cuffie non sono destinate all'uso da parte del guidatore o all'esterno del veicolo.

**Nota:** la parte esterna degli auricolari deve essere esposta al trasmettitore a infrarossi alloggiato nella consolle del tetto. Eventuali barriere impediranno alle cuffie di funzionare correttamente.

Le cuffie devono essere spente quando rimangono inutilizzate.

## BATTERIA DEL TELECOMANDO

La batteria del telecomando viene ricaricata automaticamente quando il telecomando è riposto nell'alloggiamento. La batteria non è soggetta a manutenzione e non deve essere sostituita o rimossa dall'utente.