

## INFORMAZIONI SU BLUETOOTH®



Bluetooth® è il nome della tecnologia a frequenza radio (RF) a corto raggio che consente la comunicazione senza fili tra dispositivi elettronici.

Il sistema Bluetooth® Land Rover supporta Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

**Nota:** i profili HFP e A2DP/AVRCP possono essere collegati in maniera indipendente, per cui è possibile collegare un telefono tramite uno di essi, collegando contemporaneamente un dispositivo portatile tramite l'altro.

Prima di usare il sistema telefonico Bluetooth® del veicolo, è necessario abbinare il proprio telefono Bluetooth® collegandolo al sistema del veicolo. Per attuare questa procedura, vi sono due metodi possibili; dal proprio telefono al veicolo, oppure dallo schermo a sfioramento al proprio telefono. Se uno dei due metodi non funziona, provare l'altro.

Ogni volta che si inserisce l'accensione, il sistema cerca di connettersi con l'ultimo telefono collegato.

Dal momento che questi telefoni offrono le più svariate caratteristiche di prestazioni audio e riduzione dell'eco, potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il sistema telefonico del veicolo si adatti offrendo prestazioni audio ottimali. Per ottenere ciò, potrebbe essere necessario ridurre leggermente il volume nell'abitacolo e la velocità della ventola.

## COMPATIBILITÀ DEI TELEFONI

Fare riferimento alla sezione Proprietari del sito web Land Rover all'indirizzo [www.landrover.com](http://www.landrover.com) per consultare un elenco di telefoni compatibili.

**Nota:** i telefoni dotati di Bluetooth® elencati su Landrover.com sono stati sottoposti a prove di compatibilità con i veicoli Land Rover. Le prestazioni possono variare a seconda della versione del software del telefonino, delle condizioni della batteria, della copertura e del gestore della rete. I telefoni sono garantiti dal relativo produttore e non dalla Land Rover.

Se il telefono supporta l'Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5) Bluetooth®, sullo schermo a sfioramento del veicolo saranno visualizzate ulteriori funzioni, quali il misuratore della carica della batteria, la potenza del segnale e il gestore della rete.

## SICUREZZA DEL TELEFONO



Spegnere il telefono nelle aree a rischio di esplosione. Rientrano in questa categoria le stazioni di rifornimento, le aree di stoccaggio carburante, gli stabilimenti chimici e i luoghi in cui l'aria contiene vapori di carburante, sostanze chimiche o polveri metalliche.




Riporre sempre il telefono cellulare in un luogo sicuro.



Quando è in uso il telefono, il funzionamento dei pacemaker cardiaci o degli apparecchi acustici potrebbe risultare compromesso. Consultare un medico o il produttore per sapere se tali dispositivi utilizzati dal guidatore o dai passeggeri siano sufficientemente protetti contro l'energia di alta frequenza.

L'Associazione dei produttori di apparecchi medicali (HIMA – Health Industry Manufacturers' Association) raccomanda di mantenere sempre una distanza minima di 15 centimetri (6 pollici) tra l'antenna del telefonino cellulare e il pacemaker, per evitare il rischio di interferenze con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con le ricerche indipendenti e le raccomandazioni di utilizzo di Wireless Technology Research.

## COMANDI DEL SISTEMA DEL TELEFONO

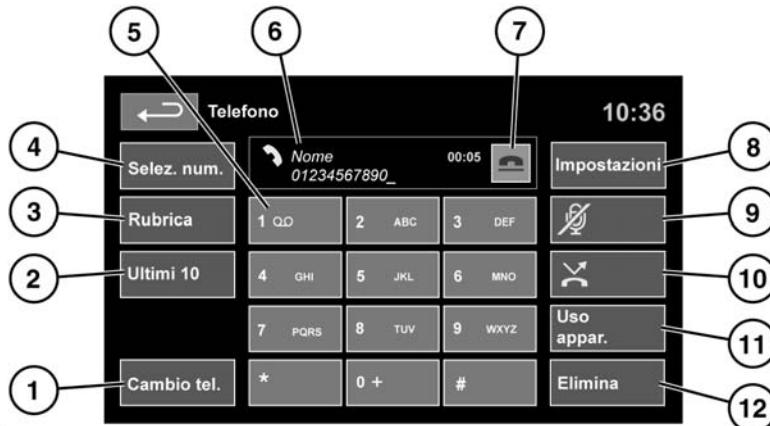

SL1857

- 1. Cambio tel.** Toccare per cercare un nuovo telefono o passare ad un altro telefono abbinato.
- 2. Ultimi 10.** Selezionare per accedere alle ultime 10 chiamate effettuate, ricevute e perse.
- 3. Rubrica.** Selezionare per accedere alla rubrica scaricata.
- 4. Selez. num.** Selezionare per accedere alla modalità Selez. num.
- 5.** Tenere premuto il tasto software 1 per richiamare i propri messaggi vocali.
- 6.** Display di stato. Visualizza il nome e/o il numero composto e la durata della chiamata.
- 7.** Icône Collega/Scollega chiamata. Sfiorare per effettuare/accettare o terminare/rifiutare una chiamata.
- 8. Impostazioni.** Selezionare per accedere a Segr. telef., Opz. risposta e Opzioni tel.
- 9.** Microfono muto. Selezionare per avviare la modalità Privacy. In tale modalità, la persona con cui si è al telefono non sente ciò che si dice.
- 10.** Sfiorare per attivare/disattivare Rifiuto chiamata. Quando la funzione è attiva, le chiamate in arrivo vengono rifiutate o inoltrate alla segreteria telefonica in base alle impostazioni del telefono cellulare.
- 11. Uso appar.** Selezionare per deviare la chiamata sul proprio telefono cellulare.
- 12. Elimina.** Toccare e rilasciare per eliminare l'ultima cifra inserita. Tenere premuto per eliminare l'intero numero inserito.

## ABBINAMENTO E CONNESSIONE TRAMITE IL TELEFONINO CELLULARE

**Nota:** la procedura di abbinamento e connessione del telefono con il veicolo tramite il proprio telefonino cellulare varia in base al tipo di telefonino cellulare utilizzato.

1. Inserire l'accensione e verificare che lo schermo a sfioramento sia attivo.
2. Dal menu principale, selezionare **Telefono**.
3. Verrà visualizzato un menu. Selezionare **Cerca nuovo**.
4. Selezionare l'opzione **Da disp. a veicolo**.

**Nota:** il tempo disponibile per individuare il sistema Bluetooth® del veicolo è di soli 3 minuti.

5. Utilizzando il telefonino cellulare, ricercare i dispositivi Bluetooth®.

Su alcuni telefoni, il termine usato è "nuovo dispositivo abbinato". Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del telefono.

6. Una volta individuato il sistema Bluetooth® del veicolo, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando richiesto, selezionare **Sì** per confermare l'abbinamento.

A questo punto, il telefono o il sistema del veicolo chiederanno l'inserimento di un numero personale di identificazione (PIN). Alla comparsa di tale richiesta, inserire un PIN a scelta e selezionare **OK** per confermare.

7. Inserire lo stesso PIN nell'altro dispositivo.
8. Una volta che il telefono è abbinato e connesso al sistema, sarà visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selezione Numero.

**Nota:** affinché il sistema consenta il collegamento automatico, certi telefonini cellulari richiedono che l'abbinamento Bluetooth® sia impostato come "autorizzato" o "affidabile" per poter eseguire la connessione automatica. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del telefono.

## ABBINAMENTO E CONNESSIONE DALLO SCHERMO A SFIORAMENTO

1. Attivare la connessione Bluetooth® del proprio telefonino cellulare. Verificare che sia nella modalità discoverable (scopri) di Bluetooth®, talvolta chiamata anche modalità find me (trovami) (per maggiori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del proprio telefono).
2. Inserire l'accensione e verificare che lo schermo a sfioramento sia attivo.
3. Dal menu principale, selezionare **Telefono**.
4. Verrà visualizzato un menu. Selezionare **Cerca nuovo**.
5. Selezionare l'opzione **Da veicolo a dispositivo**.
6. Individuare il proprio telefono nell'elenco visualizzato e selezionare l'opzione **Abbina e collega** corrispondente.

**Nota:** se vengono rilevati più di 5 dispositivi, potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare l'intero elenco.

7. Alla comparsa del messaggio, inserire il codice PIN sul proprio telefono. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del telefono.
8. Una volta che il telefono è abbinato e connesso al sistema, sarà visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selezione Numero.

**Nota:** data la durata della ricerca Bluetooth®, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno al menu iniziale prima di tentare la ricerca di dispositivi Bluetooth®. Per modificare questa impostazione, andare su **Impostazioni**, **Schermo**, **Rit. predef. a menu iniz.**

## CAMBIO DEL TELEFONO CONNESSO

Si possono abbinare fino a 10 telefoni cellulari al veicolo, utilizzando la stessa procedura. Tuttavia, ogni volta sarà possibile collegare e avere pronto per l'uso un solo telefono.

Per collegare un telefono abbinato diverso, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Dal menu principale, selezionare **Telefono**.
2. Verrà visualizzato un menu. Selezionare **Cambio tel.**
3. Individuare e selezionare il proprio telefono dall'elenco visualizzato.
4. Una volta che il telefono è connesso al sistema, sarà visualizzato un messaggio di conferma, prima che appaia la schermata Selezione Numero.

## ICONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Collega. Usare quest'icona per effettuare o accettare una chiamata e accedere agli ultimi 10 numeri chiamati.



Scollega. Utilizzare per terminare o rifiutare una chiamata.



Nessun telefono collegato.



Indicatore della potenza del segnale del telefono.



Indicatore livello batteria del telefono.



Bluetooth®. Indica che è collegato un dispositivo Bluetooth®.



Segno di spunta. Indica che è abbinato un dispositivo Bluetooth®.



Messaggi vocali. Tenere premuto per comporre il numero memorizzato della segreteria telefonica.



Frecce della barra di scorrimento. Usare le frecce per fare scorrere in su o in giù gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.

## ICONE DEL VOLANTE



Collega. Premere e rilasciare per effettuare o accettare una chiamata o per accedere all'elenco delle ultime 10 chiamate effettuate. Tenere premuto per accedere alla rubrica.



Scollega. Utilizzare per terminare o rifiutare una chiamata.



Tasto conversazione del comando vocale.



Premere per aumentare il volume della telefonata.



Premere per diminuire il volume della telefonata.



Premere per fare scorrere in alto o in basso gli elenchi delle chiamate o le voci della rubrica.

## VOLUME DELLE CHIAMATE

Il volume delle chiamate viene regolato tramite la manopola di regolazione del volume del sistema audio.

Se il sistema audio è in funzione durante una chiamata, la modalità sistema audio viene soppressa per tutta la durata della chiamata.

## SELEZ. NUM.

Una volta che il telefono è collegato al sistema del veicolo, nella modalità Telefono la schermata predefinita è Selez. Num.

Usando la tastiera su schermo, inserire il numero richiesto e sfiorare l'icona di connessione per inviare.

**Nota:** durante l'inserimento del numero, è possibile modificare il numero di telefono visualizzato sullo schermo a sfioramento usando il tasto **Elimina**. Toccando il tasto per un breve istante viene cancellata una sola cifra, toccandolo a lungo si cancella l'intero numero.

## RUBRICA

I contatti memorizzati su un telefono abbinato possono essere scaricati automaticamente nella rubrica del veicolo ogni volta che si collega il telefono al sistema Vedere **155, COMPATIBILITÀ DEI TELEFONI.**

Alcuni telefonini cellulari memorizzano i contatti della rubrica in due aree differenti: la scheda SIM e la memoria del telefono. Il sistema del veicolo accederà soltanto ai numeri presenti nella memoria del telefonino.

Per accedere ai contatti della rubrica:

1. Dal menu Telefono, selezionare **Rubrica**.
2. Usando i tasti alfanumerici, selezionare la lettera iniziale del nome che si desidera cercare. Selezionando ripetutamente lo stesso tasto, si fanno scorrere le lettere visualizzate su ciascun tasto.
3. Selezionare **Elenca** per visualizzare la rubrica.
4. Individuare il contatto desiderato dall'elenco visualizzato e toccare per effettuare la chiamata. Se per uno stesso contatto vi sono più numeri memorizzati, selezionare il numero desiderato dall'elenco.

**Nota:** potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento per vedere l'intero elenco.

Esiste anche l'opzione per visualizzare le altre informazioni sul contatto, selezionando il tasto **i** corrispondente.

Se il telefono supporta i dati dei tipi di contatto, a ciascun nome della rubrica telefonica del veicolo viene associata un'icona indicante il tipo di contatto. Essi saranno visibili sul lato destro di ciascun contatto della directory e faranno riferimento ad uno dei tipi seguenti:



Predefinito



Cellulare.



Casa.



Ufficio.

## ULTIMI 10

Permette di visualizzare le ultime 10 chiamate effettuate, ricevute o perse.

**Nota:** il veicolo visualizza l'elenco nell'ordine con cui sono state registrate le chiamate. Se questa informazione non è disponibile, le chiamate verranno visualizzate così come sono state inviate dal telefono cellulare. Alcuni telefoni possono organizzare l'elenco in ordine inverso oppure in un ordine diverso.