

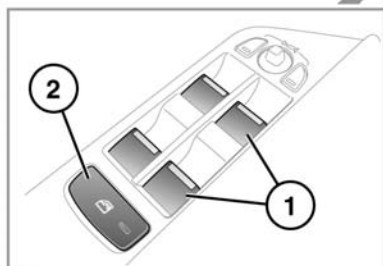


CRISTALLI ELETTRICI E TENDINA PARASOLE DEL TETTUCIO PANORAMICO

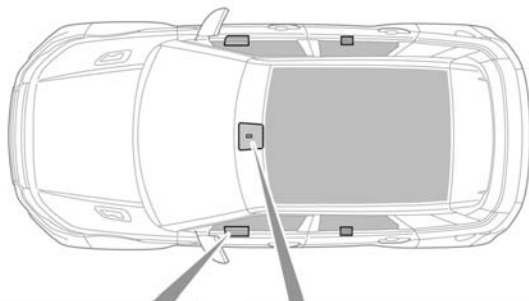

5L1854

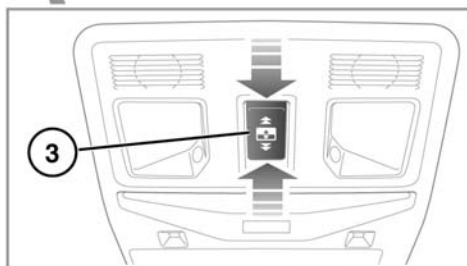

1. Tirare per un breve istante l'interruttore completamente verso l'alto e rilasciarlo; il cristallo continuerà a sollevarsi fino a chiudersi completamente. Premere per un breve istante l'interruttore completamente verso il basso e rilasciarlo; il cristallo continuerà ad abbassarsi fino ad aprirsi completamente. Premendo o tirando nuovamente l'interruttore, il cristallo si arresta.

Una volta spento il motore, i cristalli saranno ancora azionabili per 5 minuti, a condizione che le portiere non vengano aperte.

I cristalli posteriori hanno una funzione di apertura parziale per il comfort del passeggero. Alla prima pressione dell'interruttore, il cristallo si apre per un breve tratto, per lasciare entrare un flusso d'aria. Alla seconda pressione, il cristallo si abbassa completamente.

Nota: sui modelli coupé i cristalli posteriori sono fissi e il gruppo interruttori è diverso.

2. Interruttore di isolamento dei cristalli posteriori.

I cristalli posteriori sono isolati quando la spia integrata nell'interruttore è accesa.



Se a bordo viaggiano dei bambini seduti sui sedili posteriori, utilizzare l'interruttore di isolamento per escludere il funzionamento dei cristalli. Per evitare il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali, impedire ai bambini di azionare i cristalli.

3. Interruttore di apertura/chiusura tendina parasole del tettuccio:

Per aprire la tendina parasole: premere dal retro dell'interruttore e rilasciare. La tendina parasole si aprirà completamente con un movimento scorrevole.

Per chiudere la tendina parasole: premere l'interruttore dal davanti fino alla prima posizione, quindi rilasciarlo. La tendina parasole si chiuderà completamente.

Applicando un'ulteriore pressione, il movimento della tendina parasole si arresterà.

In alternativa, premere sull'interruttore dal davanti fino alla seconda posizione e trattenerlo finché la tendina parasole non avrà raggiunto la posizione desiderata, quindi rilasciarlo.

REIMPOSTAZIONE DEI CRISTALLI

Se si scollega la batteria o se l'alimentazione viene interrotta, è necessario reimpostare i cristalli.

Una volta ripristinata l'alimentazione, eseguire la reimpostazione nel modo seguente:

1. Chiudere completamente il cristallo.
2. Rilasciare l'interruttore, quindi sollevarlo nella posizione di chiusura e mantenerlo in questa posizione per 1 secondo.
3. Ripetere la procedura per ciascun cristallo.

MECCANISMO ANTI-INTRAPPOLAMENTO



La chiusura di un cristallo o della tendina parasole del tettuccio su qualsiasi parte del corpo può provocare gravi lesioni alla persona.



Prima di chiudere un cristallo o la tendina parasole del tettuccio, verificare che nessuno dei passeggeri abbia introdotto una parte del corpo in una posizione dove potrebbe restare intrappolata. Anche in presenza del sistema anti-intrappolamento, esiste sempre il rischio di gravi lesioni o incidenti anche mortali.

La protezione anti-intrappolamento arresta il movimento del cristallo o della tendina parasole del tettuccio se viene rilevata la presenza di un ostacolo o di attrito. Controllare il cristallo o la tendina parasole del tettuccio e la relativa apertura, quindi rimuovere eventuali ostacoli (per esempio ghiaccio, ecc.).

Se fosse ancora necessario sollevare il cristallo, per escludere la funzione procedere come segue:

1. Provare a chiudere il cristallo: la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa leggermente il cristallo.
2. Entro dieci secondi provare a chiudere nuovamente il cristallo: la funzione anti-intrappolamento ne impedisce la chiusura e abbassa leggermente il cristallo.
3. Provare a chiudere il cristallo per la terza volta, questa volta tenendo l'interruttore nella posizione di chiusura. Tenere premuto l'interruttore fino alla chiusura completa.

Nota: se questa procedura non consente di rimuovere il blocco, può essere necessario reimpostare il funzionamento dei cristalli.

RISONANZA CON I CRISTALLI ABBASSATI

Se si ode una risonanza o un rimbombo quando si apre uno dei cristalli posteriori, abbassare il cristallo anteriore adiacente di circa 25 mm (1 pollice) per eliminare l'inconveniente.