


## PANORAMICA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

**Nota:** i comandi fisici vengono indicati con il termine di “tasti hardware”. I pulsanti virtuali sullo schermo a sfioramento sono invece detti tasti software.

Le opzioni dello schermo variano in base alle specifiche e alla configurazione del veicolo.

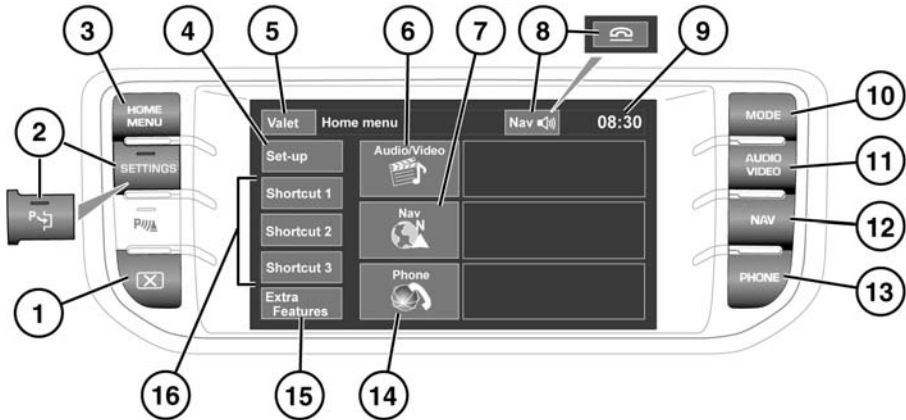

SL1987

1. Accensione/spengimento dello schermo. La prima volta che si utilizza lo schermo dopo avere inserito l'accensione, viene visualizzato il **Menu principale**. Successivamente, quando si accende il sistema, verrà visualizzata l'ultima schermata o il menu utilizzato per ultimo.
2. **SETTINGS** (impostazioni). Premere per avere accesso diretto al menu impostazioni. Se viene specificato il Sistema di parcheggio automatico, l'icona cambia e azionando il tasto si potrà attivare e disattivare tale sistema. Tramite lo schermo a sfioramento si accede quindi al menu Impostazioni.
3. **HOME MENU** (menu principale). Premere per avere accesso diretto al **Menu principale**. Il contenuto dipenderà dalle specifiche del veicolo e dalle opzioni selezionate.
4. Sfiore per selezionare il menu **Impostazioni**.
5. Toccare per selezionare la modalità **Valet**.
6. Sfiore per selezionare il menu **Audio/Video**. Appare una panoramica delle informazioni audio/video correnti.
7. Sfiore per selezionare il menu **Navigaz. su strada**. Viene visualizzata la destinazione attuale impostata.
8. Mentre è in funzione il sistema di navigazione, toccare lo schermo per ripetere l'ultima istruzione di navigazione impartita. Durante una telefonata, l'aspetto dell'icona cambia temporaneamente. Toccare per terminare la chiamata.
9. Visualizzazione dell'ora. Toccare per selezionare la regolazione dell'ora o della data.
10. **MODE** (modalità). Premere ripetutamente per scorrere tutte le sorgenti audio/video. Se è in dotazione la doppia visualizzazione, l'icona del tasto cambia.
11. **AUDIO VIDEO**. Premere per avere accesso diretto al menu **Audio/Video**.

12. **NAV.** Premere per avere accesso diretto al menu **Navigazione**.
13. **PHONE** (telefono). Premere per avere accesso diretto al menu **Telefono**.
14. Toccare per selezionare **Telefono**.
15. **Funzioni extra.** Toccare per visualizzare l'elenco.
16. Tasti di scelta rapida. Da usare per creare delle scelte rapide per parti a scelta del sistema. Le scelte rapide possono essere create nel menu **Impostazioni**.

## UTILIZZO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



In caso di uso prolungato dello schermo a sfioramento, tenere sempre acceso il motore. In caso contrario la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, impedendo l'avviamento del motore.



Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.

### Accensione

- Inserire l'accensione.
- Accendere lo schermo a sfioramento. Saranno visualizzati i comandi utilizzati più recentemente per le modalità audio (per esempio: radio, CD, ecc.).
- Selezionare **MENU PRINCIPALE**.
- Selezionare una modalità.

***Nota:** le modalità disponibili dipendono dalle opzioni scelte al momento dell'acquisto.*

## ICONE VISUALIZZATE SULLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Alcune icone dello schermo a sfioramento vengono visualizzate su schermate successive e non possono essere visualizzate tutte contemporaneamente, come ad esempio



Tasto software Indietro: toccare per tornare alla schermata visualizzata precedentemente.

## SCHERMATE A COMPARSA

Alcuni menu e schermate di comando si presenteranno sotto forma di schermate a comparsa, che andranno a sovrapporsi alla schermata corrente.

Sul display potrebbero comparire anche delle schermate a comparsa di avvertenza e informazione. Prendere nota di qualsiasi avvertenza e seguire sempre le istruzioni che appaiono sullo schermo.

## HOME MENU (menu principale)

Premere il tasto hardware in qualsiasi momento per spostarsi dalla schermata corrente e passare al **Menu principale**.

## IMPOSTAZIONI

Selezionare **Impostazioni** dal **Menu principale**.

La funzione Impostazioni è suddivisa in categorie:

- Schermo
- Sistema
- Voce

## SCHERMO

- **Screensaver:** selezionare per cambiare lo screensaver. Toccare un'opzione per selezionarla.
- **Animazioni schermo:** selezionare per attivare o disattivare le transizioni animate tra uno schermo e l'altro.

*Nota: con le animazioni schermo attivate, il tempo di risposta del sistema risulterà più lungo del normale.*

- **Rit. predef. a menu iniz.:** si possono impostare le schermate di selezione dei sottomenu in modo che tornino al **Menu principale** dopo un periodo di tempo predefinito.
- **Tema:** cambia l'aspetto dei tasti software dello schermo a sfioramento.

## SISTEMA

- **Feedback pulsante:** attiva o disattiva il tono di conferma dei tasti software.
- **Regol. orol.:** seleziona il formato 12 o 24 ore per l'orologio. Imposta l'ora attuale. Selezionare **Data** per modificare la data o cambiare il relativo formato.

Selezionare **Imposta**, per memorizzare le nuove impostazioni.

*Nota: l'orologio può anche essere regolato dal display dell'ora dello schermo a sfioramento.*

- **Scelta rapida menu iniz.:** selezionare un massimo di tre voci, dall'elenco visualizzato, che potranno comparire come scelte rapide nel **Menu principale**.

Selezionare **Canc.** per deselezionare le voci evidenziate.

- **Lingua:** selezionare la lingua desiderata. Selezionare voce **Maschio** o **Femmina**. Toccare **Cambia** per selezionare delle alternative per le schermate relative a Voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

*Nota: alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi delle schermate del sistema che per il sistema di attivazione vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di attivazione vocale.*

- **Preselez. vol.:** regola il volume per i sistemi disponibili (comunicati, assistenza parcheggio, telefono, voce, ecc.).

## VOCE

- **Elenco comandi:** visualizza le categorie e i comandi vocali accettabili.  
Selezionare un pulsante **Informazione** per visualizzare dei comandi con funzioni alternative.
  - **Etich. vocali:** visualizza le categorie. Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema scelto. Vedere **154, ETICHETTE VOCALI**.
  - **Guida:** visualizza delle istruzioni generali sul sistema di attivazione vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare **Guida vocale** (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il tasto voce).
  - **Preferenze:** selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
    - **Profilo voce:** il sistema di riconoscimento vocale può essere addestrato per migliorare le sue capacità di riconoscimento di una voce o di un accento particolare.  
L'impostazione predefinita è **Stand**. Per sviluppare un profilo voce per l'**Utente 1** o **2**, è necessario completare prima un programma di addestramento.  
Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare **Utente 1** oppure **Utente 2** e seguire le istruzioni sullo schermo e audio.
    - **Risposta vocale:** selezionare **On** oppure **Off**.
    - **Feedback volume:** regolarlo con i tasti +/-.  
Il volume non può essere azzerato.
  - **Addestram.:** selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema di riconoscimento vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente.  
Selezionare **Utente 1** oppure **Utente 2** e seguire le istruzioni sullo schermo e audio. Vedere **153, ADDESTRAMENTO**.
- La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento sfiorando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce sul volante. Vedere **152, FUNZIONAMENTO**.

## VALET

### Selezione:

La modalità valet permette all'addetto di un parcheggio di guidare e bloccare il veicolo, senza consentire l'accesso al bagagliaio. La modalità valet, inoltre, inibisce il funzionamento dello schermo a sfioramento, per impedire l'accesso ai numeri di telefono o agli indirizzi del sistema di navigazione.

Dal **Menu principale**, selezionare **Valet**.

Inserire un numero personale di identificazione (PIN) di quattro cifre facile da memorizzare. Terminata l'operazione, toccare il tasto software **OK**.

Se si desidera cancellare il PIN, selezionare **Elimina**.

Se il PIN viene cancellato, o se viene immesso in modo errato, apparirà un messaggio con la richiesta di digitarlo nuovamente.

Il messaggio **Modalità valet attivata** verrà visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

Ora il bagagliaio è saldamente bloccato nella modalità valet e appare la schermata Modalità valet attivata.

### Deselezione:

Quando si torna a bordo del veicolo, toccare il tasto **Valet** per visualizzare la schermata della modalità valet.

Inserire il PIN di quattro cifre e toccare il pulsante **OK**.

Verrà visualizzato il messaggio **Modalità valet disattivata** per indicare che il PIN è stato accettato.

- Il bagagliaio torna nello stato di sicurezza precedentemente impostato.
- Lo schermo a sfioramento viene abilitato.

**Nota:** *qualora si dimenticasse il PIN, la modalità valet potrà essere disattivata soltanto dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.*

## FUNZIONI EXTRA

Vi sono più funzioni disponibili di quanto sia possibile visualizzare in una sola volta. Questo menu consente di visualizzare le funzioni selezionate, per esempio:

- **Luce ambiente:** con i fari accesi, selezionare questa funzione per accendere o spegnere la luce ambiente. Regolare il livello della luminosità secondo le proprie preferenze. Regolandola sul livello minimo, la luce ambiente si spegne. Selezionando Auto, il veicolo può controllare il momento e il modo in cui viene usata la luce ambiente.

Le funzioni extra vengono visualizzate in ordine alfabetico. Usare i tasti software Avanti o Indietro per passare alla schermata successiva.

## CURA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non usare detergenti abrasivi per pulire lo schermo a sfioramento. Per conoscere i prodotti per la pulizia omologati, contattare il proprio concessionario/riparatore autorizzato.

Per garantire prestazioni ottimali, è indispensabile mantenere pulito lo schermo a sfioramento e la cornice interna. Pulire le impronte utilizzando un panno morbido e un detergente approvato da Land Rover. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al concessionario.

Evitare di esporre lo schermo a sfioramento alla luce diretta del sole per lunghi periodi.

Per usare i tasti software dello schermo a sfioramento, utilizzare un solo dito. Usando più dita alla volta si possono impartire falsi comandi.