
PANORAMICA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Nota: i comandi fisici vengono indicati con il termine di "tasti hardware". I pulsanti virtuali sullo schermo a sfioramento sono invece detti tasti software.

Le opzioni dello schermo variano in base alle specifiche e alla configurazione del veicolo.

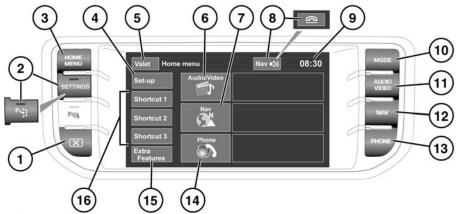


- SL1987
- Accensione/spegnimento dello schermo.
 La prima volta che si utilizza lo schermo dopo avere inserito l'accensione, viene visualizzato il Menu principale. Successivamente, quando si accende il sistema, verrà visualizzata l'ultima schermata o il menu utilizzato per ultimo.
- SETTINGS (impostazioni). Premere per avere accesso diretto al menu impostazioni. Se viene specificato il Sistema di parcheggio automatico, l'icona cambia e azionando il tasto si potrà attivare e disattivare tale sistema. Tramite lo schermo a sfioramento si accede quindi al menu Impostazioni.
- HOME MENU (menu principale). Premere per avere accesso diretto al Menu principale. Il contenuto dipenderà dalle specifiche del veicolo e dalle opzioni selezionate.
- 4. Sfiorare per selezionare il menu **Impostazioni**.
- 5. Toccare per selezionare la modalità Valet.

- Sfiorare per selezionare il menu Audio/Video. Appare una panoramica delle informazioni audio/video correnti.
- Sfiorare per selezionare il menu Navigaz. su strada. Viene visualizzata la destinazione attuale impostata.
- Mentre è in funzione il sistema di navigazione, toccare lo schermo per ripetere l'ultima istruzione di navigazione impartita. Durante una telefonata, l'aspetto dell'icona cambia temporaneamente. Toccare per terminare la chiamata.
- **9.** Visualizzazione dell'ora. Toccare per selezionare la regolazione dell'ora o della data.
- MODE (modalità). Premere ripetutamente per scorrere tutte le sorgenti audio/video. Se è in dotazione la doppia visualizzazione, l'icona del tasto cambia.
- **11. AUDIO VIDEO**. Premere per avere accesso diretto al menu **Audio/Video**.

Schermo a sfioramento

- **12. NAV.** Premere per avere accesso diretto al menu **Navigazione**.
- **13. PHONE** (telefono). Premere per avere accesso diretto al menu **Telefono**.
- 14. Toccare per selezionare Telefono.
- **15. Funzioni extra**. Toccare per visualizzare l'elenco.
- 16. Tasti di scelta rapida. Da usare per creare delle scelte rapide per parti a scelta del sistema. Le scelte rapide possono essere create nel menu Impostazioni.

UTILIZZO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.

Accensione

- Inserire l'accensione.
- Accendere lo schermo a sfioramento.
 Saranno visualizzati i comandi utilizzati più recentemente per le modalità audio (per esempio: radio, CD, ecc.).
- Selezionare MENU PRINCIPALE.
- Selezionare una modalità.

Nota: le modalità disponibili dipendono dalle opzioni scelte al momento dell'acquisto.

ICONE VISUALIZZATE SULLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Alcune icone dello schermo a sfioramento vengono visualizzate su schermate successive e non possono essere visualizzate tutte contemporaneamente, come ad esempio



Tasto software Indietro: toccare per tornare alla schermata visualizzata precedentemente.

SCHERMATE A COMPARSA

Alcuni menu e schermate di comando si presenteranno sotto forma di schermate a comparsa, che andranno a sovrapporsi alla schermata corrente.

Sul display potrebbero comparire anche delle schermate a comparsa di avvertenza e informazione. Prendere nota di qualsiasi avvertenza e seguire sempre le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Schermo a sfioramento

HOME MENU (menu principale)

Premere il tasto hardware in qualsiasi momento per spostarsi dalla schermata corrente e passare al **Menu principale**.

IMPOSTAZIONI

Selezionare Impostazioni dal Menu principale.

La funzione Impostazioni è suddivisa in categorie:

- Schermo
- Sistema
- Voce

SCHERMO

- Screensaver: selezionare per cambiare lo screensaver. Toccare un'opzione per selezionarla.
- Animazioni schermo: selezionare per attivare o disattivare le transizioni animate tra uno schermo e l'altro.

Nota: con le animazioni schermo attivate, il tempo di risposta del sistema risulterà più lungo del normale

- Rit. predef. a menu iniz.: si possono impostare le schermate di selezione dei sottomenu in modo che tornino al Menu principale dopo un periodo di tempo predefinito.
- Tema: cambia l'aspetto dei tasti software dello schermo a sfioramento.

SISTEMA

- Feedback pulsante: attiva o disattiva il tono di conferma dei tasti software.
- Regol. orol.: seleziona il formato 12 o 24 ore per l'orologio. Imposta l'ora attuale. Selezionare Data per modificare la data o cambiare il relativo formato.

Selezionare **Imposta**, per memorizzare le nuove impostazioni.

Nota: l'orologio può anche essere regolato dal display dell'ora dello schermo a sfioramento.

- Scelta rapida menu iniz.: selezionare un massimo di tre voci, dall'elenco visualizzato, che potranno comparire come scelte rapide nel Menu principale.
 - Selezionare **Canc.** per deselezionare le voci evidenziate.
- Lingua: selezionare la lingua desiderata.
 Selezionare voce Maschio o Femmina. Toccare
 Cambia per selezionare delle alternative per le schermate relative a Voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

Nota: alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi delle schermate del sistema che per il sistema di attivazione vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di attivazione vocale.

 Preselez. vol.: regola il volume per i sistemi disponibili (comunicati, assistenza parcheggio, telefono, voce, ecc.).

Schermo a sfioramento

VOCE

- Elenco comandi: visualizza le categorie e i comandi vocali accettabili.
 Selezionare un pulsante Informazione per visualizzare dei comandi con funzioni alternative.
- Etich. vocali: visualizza le categorie. Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema scelto. Vedere 154, ETICHETTE VOCALI.
- Guida: visualizza delle istruzioni generali sul sistema di attivazione vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare Guida vocale (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il tasto voce).

- Preferenze: selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
 - Profilo voce: il sistema di riconoscimento vocale può essere addestrato per migliorare le sue capacità di riconoscimento di una voce o di un accento particolare.

 L'impostazione predefinità è Stand. Per sviluppare un profilo voce per l'Utente 1 o 2, è necessario completare prima un programma di addestramento.

 Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare Utente 1 oppure Utente 2 e seguire le istruzioni sullo schermo e audio.
 - Risposta vocale: selezionare On oppure Off.
 - Feedback volume: regolarlo con i tasti +/-.
 Il volume non può essere azzerato.
- Addestram.: selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema di riconoscimento vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente.

Selezionare Utente 1 oppure Utente 2 e seguire le istruzioni sullo schermo e audio. Vedere 153, ADDESTRAMENTO.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento sfiorando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce sul volante. Vedere **152**, **FUNZIONAMENTO**.

VAI FT

Selezione:

La modalità valet permette all'addetto di un parcheggio di guidare e bloccare il veicolo, senza consentire l'accesso al bagagliaio. La modalità valet, inoltre, inibisce il funzionamento dello schermo a sfioramento, per impedire l'accesso ai numeri di telefono o agli indirizzi del sistema di navigazione.

Dal Menu principale, selezionare Valet.

Inserire un numero personale di identificazione (PIN) di quattro cifre facile da memorizzare. Terminata l'operazione, toccare il tasto software **OK**.

Se si desidera cancellare il PIN, selezionare Elimina.

Se il PIN viene cancellato, o se viene immesso in modo errato, apparirà un messaggio con la richiesta di digitarlo nuovamente.

Il messaggio Modalità valet attivata verrà visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

Ora il bagagliaio è saldamente bloccato nella modalità valet e appare la schermata Modalità valet attivata.

Deselezione:

Quando si torna a bordo del veicolo, toccare il tasto Valet per visualizzare la schermata della modalità valet

Inserire il PIN di quattro cifre e toccare il pulsante **OK**.

Verrà visualizzato il messaggio **Modalità valet disattivata** per indicare che il PIN è stato accettato.

- Il bagagliaio torna nello stato di sicurezza precedentemente impostato.
- Lo schermo a sfioramento viene abilitato.

Nota: qualora si dimenticasse il PIN, la modalità valet potrà essere disattivata soltanto dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.

FUNZIONI EXTRA

Vi sono più funzioni disponibili di quanto sia possibile visualizzare in una sola volta. Questo menu consente di visualizzare le funzioni selezionate, per esempio:

 Luce ambiente: con i fari accesi, selezionare questa funzione per accendere o spegnere la luce ambiente. Regolare il livello della luminosità secondo le proprie preferenze. Regolandola sul livello minimo, la luce ambiente si spegne. Selezionando Auto, il veicolo può controllare il momento e il modo in cui viene usata la luce ambiente.

Le funzioni extra vengono visualizzate in ordine alfabetico. Usare i tasti software Avanti o Indietro per passare alla schermata successiva.

CURA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non usare detergenti abrasivi per pulire lo schermo a sfioramento. Per conoscere i prodotti per la pulizia omologati, contattare il proprio concessionario/riparatore autorizzato.

Per garantire prestazioni ottimali, è indispensabile mantenere pulito lo schermo a sfioramento e la cornice interna. Pulire le impronte utilizzando un panno morbido e un detergente approvato da Land Rover. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al concessionario.

Evitare di esporre lo schermo a sfioramento alla luce diretta del sole per lunghi periodi.

Per usare i tasti software dello schermo a sfioramento, utilizzare un solo dito. Usando più dita alla volta si possono impartire falsi comandi.