


FUNZIONAMENTO

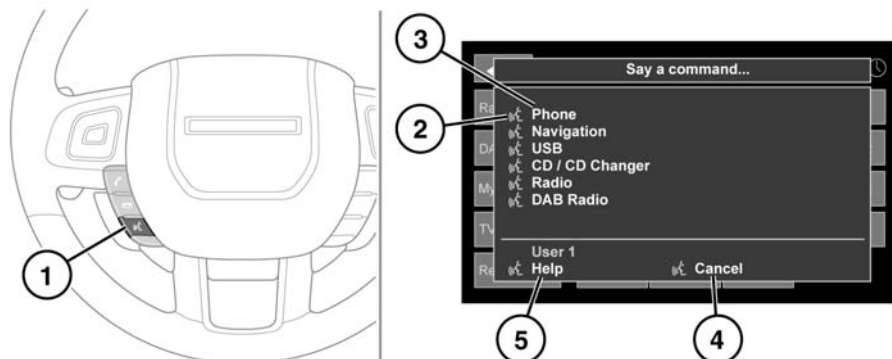

SL 1856

1. Tasto voce: premere brevemente per avviare una sessione vocale. Sullo schermo a sfioramento viene visualizzata una finestra a comparsa. Tenere premuto per annullare una sessione vocale.

Nota: premere brevemente il tasto Voce durante una sessione vocale per interrompere il feedback audio. Attendere il segnale acustico prima di impartire il comando successivo.

2. Simbolo voce: indica che è disponibile un comando. Prima di usare il comando, attendere che appaia il simbolo e che venga emesso il segnale acustico.
3. Elenco comandi: viene visualizzato nel pannello a comparsa per fornire feedback ed elencare i comandi disponibili durante ogni fase della sessione vocale. Pronunciare un comando disponibile.

Nota: poiché i comandi vengono elencati prima che il sistema sia pronto all'ascolto, è importante attendere la visualizzazione del simbolo vivavoce a fianco del comando prima di utilizzarlo.

4. Quando è visualizzato, dire **Annulla** per annullare la sessione vocale corrente.
5. Quando è visualizzato, dire **Aiuto** per ricevere assistenza durante una sessione vocale.

Nota: l'utente selezionato al momento (Utente 1 o Utente 2) è identificato al fondo dell'elenco dei comandi.

Nota: se una voce elencata è più lunga dello spazio disponibile nel menu, apparirà il segno ...>. Usare i comandi di ricerca sul volante per visualizzare la voce per intero. Vedere 122, **COMANDI AUDIO/VIDEO** voci 13 e 14.

GUIDA VOCALE

Per ascoltare una guida sull'utilizzo del Sistema di riconoscimento vocale:

- Premere brevemente il tasto Voce per avviare una sessione vocale.
- Attendere il segnale acustico, quindi pronunciare le parole **Guida vocale**.

Oppure selezionare la guida tramite lo schermo a sfioramento, nel modo seguente.

- Selezionare **Impostazioni** dal menu principale dello schermo a sfioramento.
- Selezionare **Voce** dal menu Impostazioni.
- Selezionare **Guida** dal menu Impostazioni vocali.
- Selezionare **Guida vocale**.

La guida vocale può essere annullata in qualsiasi momento sfiorando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce.

ADDESTRAMENTO

Questa funzione è stata progettata per consentire al sistema di distinguere meglio le caratteristiche vocali di un utente, una volta completato l'addestramento. Per eseguire l'addestramento:

- Selezionare **Impostazioni** dal menu principale.
- Selezionare **Voce** dal menu Impostazioni.
- Selezionare **Addestram.** dal menu Impostazioni vocali.
- Selezionare **Utente 1** oppure **Utente 2**, per avviare l'addestramento.
- Seguire le istruzioni sullo schermo e quelle audio.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento sfiorando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce.

ETICHETTE VOCALI

Le etichette vocali consentono all'utente di personalizzare il sistema di comando vocale in modo da poter usare un solo nome per richiamare una destinazione di navigazione, un numero telefonico o un canale radio.

Per aggiungere un'etichetta vocale:

1. Premere brevemente il tasto Voce per avviare una sessione vocale.
2. Attendere il segnale acustico, quindi pronunciare la parola **Telefono**, **Navigazione** o **Radio**.
3. Dire **Memorizza etichetta vocale**.

In alternativa, le etichette vocali possono essere gestite attraverso lo schermo a sfioramento, procedendo come segue.

1. Selezionare **Impostazioni** dal menu principale.
2. Selezionare **Voce** dal menu Impostazioni.
3. Selezionare **Etich. vocali** dal menu Impostazioni vocali.
4. Selezionare il sistema che si vuole attivare con l'etichetta vocale (**Telefono**, **Navigazione** o **Radio**).

Seguire le istruzioni sullo schermo e quelle audio.

COMANDI VOCALI PER I PDI DELLA NAVIGAZIONE

Per richiedere la visualizzazione degli identificatori dei punti di interesse (PDI) sul display di navigazione:

- Dire **Navigazione**, seguito dal nome della categoria di PDI desiderata, presa dall'elenco seguente:
 - Albergo.
 - Area di servizio autostradale.
 - Campo da golf.
 - Centro città.
 - Centro commerciale.
 - Concessionario Land Rover.
 - Informazioni turistiche.
 - Ospedale.
 - Ristorante/Ho fame.
 - Sosta/Parcheggio.
 - Stazione di rifornimento/Carburante.

Le icone appariranno sul display della navigazione, indicando la posizione del PDI selezionato. Per ulteriori informazioni sui PDI, vedere **168**, **CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI PDI**.