


PIANTONE DI STERZO

 **Non regolare mai il piantone di sterzo se il veicolo è in movimento.**

1. Abbassare completamente la leva per sbloccare il piantone di sterzo. Spostare la leva completamente verso l'alto per bloccare nuovamente il piantone.
2. Spostare il piantone di sterzo in su, in giù, avanti o indietro, per ottenere la posizione desiderata.
3. Premere per accendere il riscaldamento del volante. La temperatura è controllata termostaticamente.

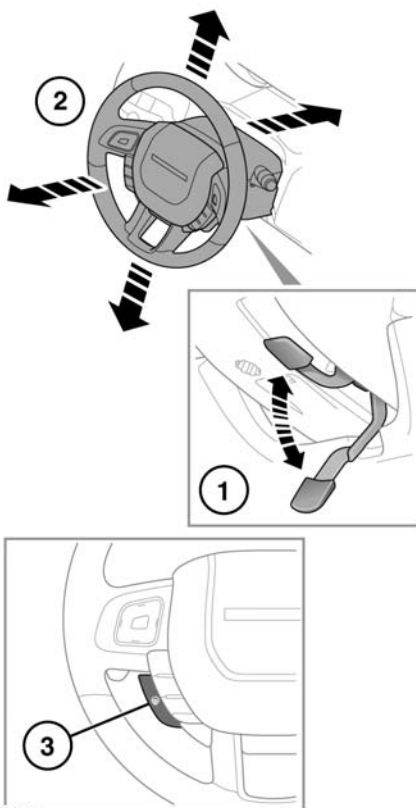

SL1771