


COMANDI DELL'AUTORADIO

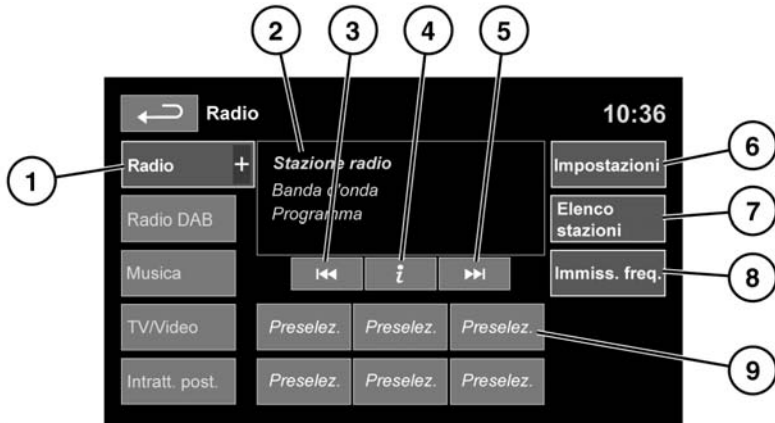

SL1855

Vedere **115, PANORAMICA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

- Radio:** selezione lunghezza d'onda. Toccare lo schermo per visualizzare e selezionare una lunghezza d'onda. L'autoradio si sintonizzerà sulla stazione in questa lunghezza d'onda utilizzata per ultima. Sfioccare nuovamente per chiudere la schermata.
La finestra per la selezione della lunghezza d'onda si chiude automaticamente dopo che saranno trascorsi 5 secondi senza che sia stata utilizzata.
- Visualizza informazioni sulla stazione corrente. Alcune di queste informazioni sono visualizzate anche sul gruppo strumenti.
- Ricerca indietro:
 - Premere per un breve istante per la ricerca automatica indietro della frequenza della stazione radio successiva.
 - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Con ulteriori brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli decrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione all'indietro nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.
- Informazione. Altre informazioni dalla stazione emittente.
- Ricerca avanti:
 - Premere per un breve istante per la ricerca automatica in avanti della frequenza della stazione radio successiva.
 - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Con ulteriori brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.
- Impostazioni:** toccare per visualizzare e attivare/disattivare le seguenti funzioni: **RDS, Traff., News, AF e REG**. Vedere **130, SISTEMA DATI RADIO (RDS)**.
- Elenco stazioni** (solo FM): selezionare questa voce per visualizzare un elenco delle stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per **Frequenza, Nome o PTY** (pop, notiziari, sport, ecc.), selezionando il tasto software appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata.
Se si ordinano le stazioni per categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare e selezionare una stazione corrispondente.

8. **Immiss. freq.:** selezionare per immettere la frequenza conosciuta di una stazione sulla lunghezza d'onda corrente, usando la tastiera numerica che appare. Selezionare **OK** o attendere 2 secondi affinché il sistema si sintonizzi sulla frequenza immessa.
9. Stazioni radio predefinite: per ciascuna lunghezza d'onda sono disponibili 6 posizioni predefinite.
 - Premere e rilasciare per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata su tale posizione predefinita.
 - Per memorizzare la stazione corrente su una posizione predefinita, tenere premuta tale posizione (alla memorizzazione della stazione, viene azzerato il volume dell'autoradio e viene emesso un segnale acustico).
 - Usare i tasti di ricerca sul volante per passare alla stazione predefinita successiva o precedente.

SISTEMA DATI RADIO (RDS)

L'autoradio è dotata di un sistema dati radio (RDS) che consente al sistema audio di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali radio FM.

Nota: *non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS.*

Selezionare **Impostazioni (6)** per visualizzare o modificare le impostazioni RDS.

- **Traff./News:** fornisce informazioni di viaggio o notizie locali.
- **Regionalizzazione (REG):** selezionare per impedire la risintonizzazione dell'autoradio su una stazione locale alternativa che abbia un segnale più forte.
- **Frequenza alternativa (AF):** selezionare per fare sì che l'autoradio si risintonizzi automaticamente su una frequenza alternativa più forte per la stazione corrente. Questa funzione è utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo attraversa regioni servite da trasmettitori differenti.