
## **POSIZIONI**

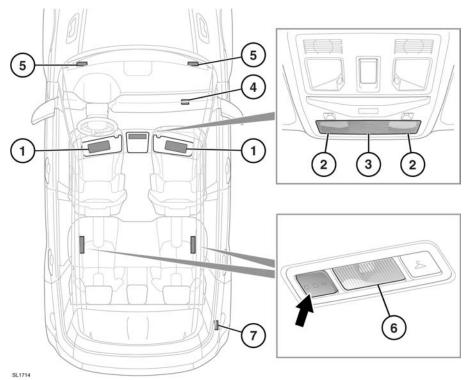

- 1. Luci dell'aletta parasole. Si accende quando si apre lo specchietto di cortesia.
- Luci di lettura. Spostare un dito in prossimità della relativa lente, oppure toccarla, per accendere/spegnere.

**Nota:** se si indossano i guanti, potrebbe essere necessario toccare direttamente la lente per azionare le luci.

- 3. Luce abitacolo anteriore. Si accende quando le portiere sono sbloccate e si spegne 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo. Spostare un dito in prossimità della relativa lente, oppure toccarla, per accendere e spegnere manualmente. Toccare la lente per due secondi per disattivare/attivare l'illuminazione automatica
- **4.** Luce del cassetto portaoggetti. Si accende quando si apre il cassetto portaoggetti.
- Luci della pedana. Si accendono quando le portiere sono sbloccate e si spengono 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo.

## Luci abitacolo

- 6. Luci abitacolo posteriori/di lettura. Si accendono quando le portiere sono sbloccate e si spengono 60 secondi dopo aver chiuso tutte le portiere, quando si avvia il motore o quando si blocca il veicolo. Premere l'interruttore per accendere e spegnere manualmente. Toccare la lente della luce di cortesia anteriore per circa 2 secondi per disattivare/attivare l'illuminazione automatica delle luci abitacolo posteriori.
- 7. Luce del bagagliaio. Si accende quando si apre il portellone.

## INTENSITÀ DELLE LUCI DELL'ABITACOLO

Quando le luci dell'abitacolo sono accese, è possibile regolarne l'intensità. Vedere **264, COMANDI**, Comando illuminazione abitacolo.

## **LUCE AMBIENTE**

Attraverso lo schermo a sfioramento, si può regolare il colore e l'intensità della luce ambiente a LED. Mentre si effettuano le modifiche attraverso lo schermo a sfioramento, è necessario che le luci esterne siano accese. Vedere 115, PANORAMICA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO, Funzioni extra.