

## RICETRASMETTITORE PORTA GARAGE



**Non usare il ricetrasmittitore con meccanismi di apertura porta garage sprovvisti di un dispositivo d'arresto e di inversione del movimento, come richiesto dalle normative per la sicurezza.**



**Durante la programmazione del ricetrasmittitore per il meccanismo di apertura della porta del garage, assicurarsi che l'area sia sgombra. Questo impedirà potenziali lesioni o danni dovuti al movimento del cancello o della porta del garage durante la programmazione.**



È possibile che si verifichino interferenze in questo dispositivo se azionato in prossimità di un trasmettitore con stazione mobile o fissa. È probabile che le interferenze compromettano il funzionamento del telecomando e del ricetrasmittitore montato nel veicolo.

Questa funzione è anche nota come HomeLink® Universal Transceiver. Vedere **63, INFORMAZIONI E ASSISTENZA**.

Il ricetrasmittitore HomeLink® è situato nello specchietto retrovisore interno. È possibile programmare il ricetrasmittitore in modo da trasmettere le frequenze radio di tre trasmettitori diversi che possono essere utilizzati per azionare la porta del garage, il cancello di ingresso, l'illuminazione di casa, i sistemi antifurto o altri dispositivi con funzionamento a radiofrequenze.

Sebbene questa sezione descriva principalmente le procedure per il meccanismo di apertura della porta del garage, il suo contenuto è valido anche per le applicazioni precedentemente indicate.

## PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE




Se si deve programmare un dispositivo per il quale è necessario premere più volte il tasto del telecomando (ciclicamente), scollegare il dispositivo durante l'operazione ciclica per evitare possibili guasti al motorino.

Per ottenere risultati ottimali, inserire una batteria nuova nel telecomando del meccanismo di apertura porta garage (o in qualsiasi altro dispositivo) prima di effettuare la programmazione. Se il ricevitore del meccanismo di apertura porta garage (situato nel garage) è dotato di antenna, assicurarsi che questa penda dritta.

# Meccanismo di apertura porta garage

## PROGRAMMAZIONE

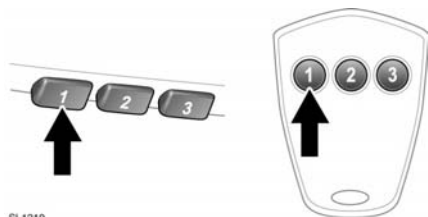

SL1219

Con il motore spento:

1. Assicurarsi che il sistema di accensione sia inserito.
2. Impugnare l'estremità che emette il segnale del telecomando originale del meccanismo di apertura porta garage a una distanza compresa tra 50 e 150 mm (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmittitore HomeLink® nello specchietto retrovisore interno, tenendo la spia in vista.
3. Tenere premuto contemporaneamente sia il tasto del ricetrasmittitore HomeLink® scelto, come illustrato sopra, sia il tasto del telecomando. Tenere entrambi i tasti premuti. La spia inizia a lampeggiare dapprima lentamente e poi rapidamente. Quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciare entrambi i tasti. Il lampeggiamento rapido della spia indica che la programmazione è stata eseguita correttamente.
4. Se dopo 60 secondi la spia non lampeggia rapidamente, rilasciare i tasti sia del ricetrasmittitore HomeLink® che del telecomando e ripetere la procedura a partire dal punto 2. Collocare il telecomando a una distanza e/o a un'angolazione diversa.
5. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura HomeLink® e osservare la spia.
  - Se la spia è fissa, la programmazione è stata completata e il dispositivo deve funzionare tenendo premuto il tasto del meccanismo di apertura HomeLink® per circa 1 a 2 secondi e poi rilasciandolo.
  - Se la spia lampeggia rapidamente per due secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per il dispositivo dotato di un sistema a codice variabile.

## PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI DOTATI DI SISTEMA A CODICE VARIABILE

**Nota:** questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di soli 30 secondi per completare il punto 3.

1. Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
  - Il nome del tasto/dell'interruttore può variare a seconda del produttore.
2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart.
3. Agendo dall'interno del veicolo, premere con decisione per due volte il tasto del meccanismo di apertura HomeLink® precedentemente programmato e rilasciarlo.
4. Tenere premuto brevemente per completare la procedura di programmazione.

Il ricetrasmittitore HomeLink® dovrà ora attivare il dispositivo dotato di sistema a codice variabile.

## RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo su un tasto già programmato in precedenza:

1. Tenere premuto il tasto del ricetrasmittitore HomeLink® preprogrammato desiderato per un minimo di 20 secondi fino a un massimo di 30 secondi, fino a quando la spia non inizia a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il tasto, posizionare il telecomando ad una distanza compresa tra circa 50 e 150 mm (da 2 a 6 pollici) dal ricetrasmittitore HomeLink® del veicolo, senza coprire la spia.
3. Eseguire il punto 3 di **Programmazione**.

## CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore dev'essere spento).
2. Tenere premuti i due tasti esterni del ricetrasmittitore HomeLink®. Tenere premuti i tasti fino a che la spia luminosa inizia a lampeggiare (per circa 20 secondi), quindi rilasciare i tasti.

Ora tutte le memorie del ricetrasmittitore HomeLink® sono state cancellate.

**Nota:** non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.

## PROGRAMMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO

La tecnologia di alcuni cancelli d'ingresso richiede che si prema e si riprema il tasto del telecomando (ciclicamente) ogni due secondi nel corso della programmazione.

Continuare a tenere premuto il tasto desiderato del ricetrasmittitore HomeLink® mentre si preme ciclicamente il tasto del telecomando, fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.

## INFORMAZIONI E ASSISTENZA



Per ragioni di sicurezza, si raccomanda di azzerare i tasti programmati del ricetrasmittitore HomeLink® quando si vende o si rottama il veicolo.

Per ulteriori informazioni sulla gamma disponibile di prodotti e accessori compatibili, o per ottenere assistenza, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

In alternativa, contattare il numero verde del fornitore: **0 800 0466 354 65**. È possibile utilizzare questo numero verde da qualsiasi paese europeo. Non è necessario alcun altro prefisso telefonico (se si chiama dalla Germania non occorre digitare il primo zero).

È possibile richiedere informazioni e assistenza anche via Internet.

L'indirizzo del sito web è: [www.eurohomelink.com](http://www.eurohomelink.com).

L'indirizzo e-mail è il seguente:

**info@eurohomelink.com.**

**Nota:** conservare il telecomando originario per riutilizzarlo in futuro e riprogrammarlo nel caso, ad esempio, si acquisti un nuovo veicolo.

**Nota:** il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare il diritto da parte dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.