


COMANDI TV

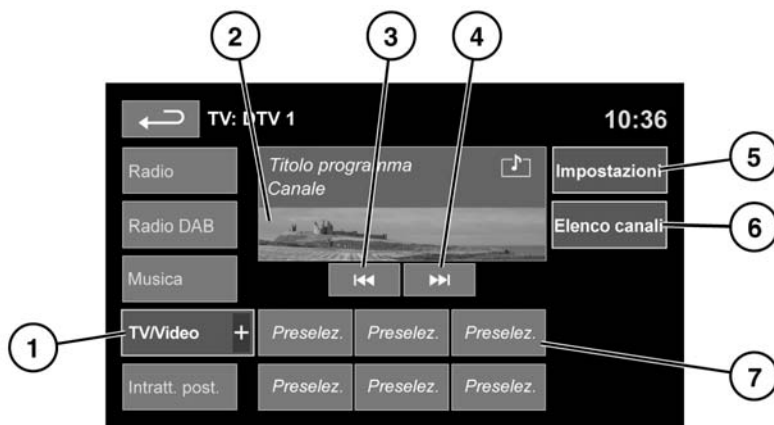

SL1852

Vedere **115, PANORAMICA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

1. TV/Video. Selezione della banda/ingresso video del televisore:

- Toccare l'icona **+** per visualizzare e selezionare la ricezione TV digitale (**DTV 1** o **DTV 2 – Digitale**) o analogica (**TV – analogica**), la modalità CD/DVD, USB o iPod®.

Passando dalla banda analogica a quella digitale e viceversa, verrà visualizzato l'ultimo canale sintonizzato sulla nuova banda. Passando da una banda digitale all'altra, verrà visualizzato il canale corrente.

Nota: trascorsi 5 secondi senza che il sistema venga utilizzato, il menu TV/Video si chiude.

2. Schermata di anteprima per i programmi TV: Toccare per selezionare la modalità schermo intero.

Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi e le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG) in qualsiasi momento.

Per tornare alla modalità di anteprima, tenere premuta la visualizzazione a schermo intero.

3. Ricerca indietro: selezionare per visualizzare il canale precedente dell'elenco dei canali del televisore.

4. Ricerca avanti: selezionare per visualizzare il canale successivo dell'elenco dei canali del televisore.

5. Impostazioni. Selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci notiziari, per selezionare il televisore analogico o per selezionare, se necessario, un formato del televisore analogico di un altro paese, quando si viaggia all'estero.

Nota: la TV digitale non è influenzata dal cambio di paese.

6. **Elenco canali.** Selezionare per visualizzare un elenco alfabetico di tutti i canali del televisore disponibili al momento.

- Viene visualizzata inoltre una piccola anteprima del canale corrente e del titolo del programma.
- Toccare un canale presente nell'elenco per spostare l'anteprima e il titolo sul nuovo canale.
- Sfiare l'anteprima per visualizzare quel canale.

Nota: poiché il sistema della TV controlla continuamente la disponibilità dei canali, è possibile che un canale sia incluso nell'elenco ma non sia disponibile (per esempio quando si attraversano regioni con trasmettitori differenti).

Nota: dopo un cambio per passare al formato del paese, l'elenco canali sarà vuoto finché il sistema non avrà eseguito la scansione di tutti i canali almeno una volta.

7. **Canali preselezionati del televisore:**

- Tenere premuto per memorizzare il canale corrente come canale preselezionato. Il nome del canale verrà quindi visualizzato sul tasto software.
- Premere per un breve istante per selezionare il canale memorizzato nella posizione di preselezione.

Nota: i canali predefiniti memorizzati contengono informazioni che identificano il paese in cui sono stati memorizzati. Quando si seleziona un canale predefinito, viene adottato il formato TV del paese in cui questo era stato memorizzato. Poiché i formati della TV analogica variano a seconda del paese, ciò può dare luogo ad una situazione in cui l'elenco dei canali analogici è vuoto.

Per avere informazioni sull'uso dei comandi audio/video del sistema audio e del volante, vedere **122**, **COMANDI AUDIO/VIDEO**.

COMANDI DELLA VISUALIZZAZIONE A SCHERMO INTERO

Quando è selezionata la modalità a tutto schermo, i comandi di ricerca funzionano nella stessa maniera della modalità di anteprima.

Formato dello schermo: usare il relativo tasto software per selezionare l'opzione **16:9**, **Zoom** oppure **4:3**.

Formato dello schermo della TV digitale: l'immagine può essere visualizzata nel formato corretto trasmesso dall'emittente (**4:3** o **16:9**) oppure si può selezionare **Zoom** per ingrandire l'immagine.

DISABILITAZIONE DEI SUPPORTI TV/VIDEO CON IL VEICOLO IN MOVIMENTO

Quando il veicolo è in movimento l'immagine video viene automaticamente disabilitata. Lo schermo a sfioramento visualizza la schermata **TV/Video** e il relativo messaggio sulla sicurezza. Se è presente il sistema di doppia visualizzazione, verrà visualizzato un messaggio per il passeggero in cui viene chiesto di attivare la doppia visualizzazione. Vedere **145**, **SCHERMO A SFIORAMENTO A DOPPIA VISUALIZZAZIONE**.