


## FERNSEHER-BEDIENELEMENTE

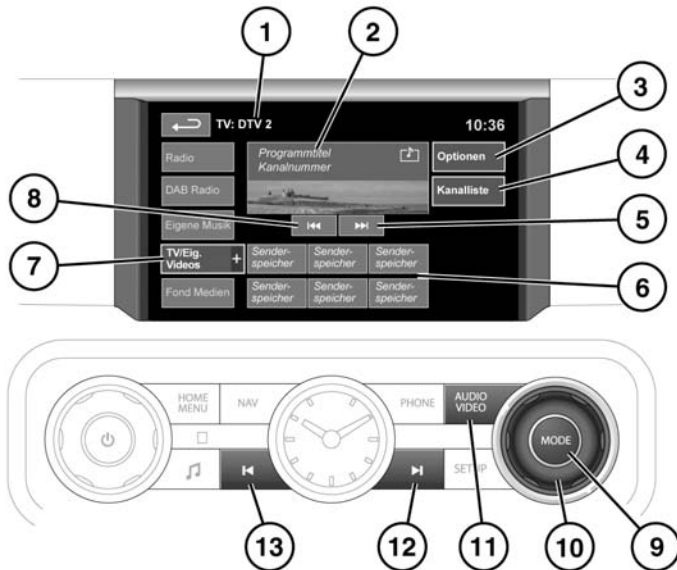

E135931 GER

1. **Senderinformationen**
2. **Vorschau-Bildschirm** für das Fernsehprogramm: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.  
Durch erneutes kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) jederzeit angezeigt werden.  
Für die Rückkehr zum Vorschau-Modus die Vollbildschirmansicht länger berühren.
3. **Optionen:** Auswählen, um Verkehrs- und Nachrichtenmeldungen ein- bzw. auszuschalten oder gegebenenfalls bei Reisen im Ausland ein analoges TV-Format eines anderen Landes auszuwählen.

**Hinweis:** Digitales Fernsehen wird durch den Wechsel eines Landes nicht beeinträchtigt.

4. **Kanalliste:** Auswählen, um eine alphabetische Liste aller aktuell verfügbaren TV-Sender anzuzeigen:

- Eine kleine Vorschau des aktuellen Kanals und Programmtitels wird ebenfalls angezeigt.
- Einen aufgelisteten Kanal berühren, um die Vorschau und den Titel in den neuen Kanal zu ändern.
- Die Vorschau berühren, um diesen Kanal anzuzeigen.

**Hinweis:** Da das Fernsehsystem die Verfügbarkeit von Kanälen kontinuierlich prüft, ist es möglich, dass sich ein Kanal in der Liste befindet, jedoch nicht verfügbar ist (z. B. wenn durch verschiedenen Sendegebiere gefahren wird).

Nach einem Länderformatwechsel bleibt die Kanalliste leer, bis das System alle Kanäle mindestens einmal durchsucht hat.

5. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Sender auf der TV-Kanalliste zu sehen.
6. Gespeicherte TV-Kanäle (Senderspeicher):
  - Länger berühren, um den aktuellen Sender als voreingestellten Sender zu speichern. Der Sendername wird anschließend auf der Schaltfläche angezeigt.
  - Kurz berühren, um den auf der Speicherschaltfläche gespeicherten Sender auszuwählen.
8. Suchlauf zurück: Auswählen, um den vorherigen Sender auf der TV-Kanalliste anzuzeigen.
9. Drücken, um alternative Audioquellen anzuzeigen.
10. Drehen, um durch die Audioquellen zu scrollen.
11. Drücken, um das Haupt-TV/DVD-Menü aufzurufen.
12. Drücken, um die Fernsehsender vorwärts zu durchsuchen.
13. Drücken, um die Fernsehsender rückwärts zu durchsuchen.

***Hinweis:** Gespeicherte Sender enthalten Informationen, in denen das Land angegeben ist, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Bei Auswahl eines gespeicherten Kanals wird das TV-Format des Landes übernommen, in dem die Voreinstellung gespeichert wurde. Da sich analoge TV-Formate in verschiedenen Ländern unterscheiden, kann dies zu einer Situation führen, in der die Liste mit den analogen Kanälen leer bleibt.*

7. **TV/Eig. Videos:** TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl: Berühren, um entweder digitalen (**DTV 1** oder **DTV 2 – Digital**) oder analogen (**TV – Analog**) Fernsehempfang auszuwählen.

Über dieses Menü können auch andere Medienformate (**DVD/CD**) ausgewählt werden, sofern das betreffende Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.

Beim Wechsel zwischen analogen und digitalen Bändern wird der zuletzt eingestellte Kanal auf dem neuen Band angezeigt. Beim Wechsel zwischen digitalen Bändern wird der aktuelle Kanal angezeigt.

***Hinweis:** Nach 5 Sekunden ohne Aktivität schließt sich das Menü „TV/Eig. Videos“.*

Für Informationen zur Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und Lenkrad siehe Seite **132, AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

## ANALOGES/DIGITALES FERNSEHEN

Der Fernseher ist sowohl für analogen als auch für digitalen Empfang geeignet. Über die Touchscreen-Bedienelemente kann zwischen den beiden Modi umgeschaltet werden.

- Im Menü „TV/Eig. Videos“ noch einmal **TV/Eig. Videos** auswählen oder die + -Taste daneben berühren.
- Die gewünschte Option **DTV 1** bzw. **DTV 2 – Digital** oder **TV – Analog** auswählen. Zwischen „DTV 1“ und „DTV 2“ besteht in Bezug auf den Empfangsmodus kein Unterschied. Das einzige, was sich ändert, ist die Liste der Voreinstellungen.

## VOLLBILDANZEIGE

Im TV-Hauptmenü und in der Kanalliste wird jeweils eine kleine Vorschauansicht des aktuellen Senders angezeigt. Die Vorschauansicht berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen. Die TV-Bedienelemente und der Elektronische Programmführer (EPG) (nur digitales TV) werden 5 Sekunden lang angezeigt und anschließend ausgeblendet.

Durch kurzes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente und die EPG-Informationen jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

## BEDIENELEMENTE IN DER VOLLBILDANZEIGE

Die zum Suchen verwendeten Bedienelemente funktionieren genauso wie im Vorschaumodus.

**Analoges TV-Anzeigeformat:** Mit der entsprechenden Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder **Zoom** auswählen.

**Digitales TV-Anzeigeformat:** Das Bild kann entweder im korrekten Format, so wie es vom Sender ausgestrahlt wird (entweder **4:3** oder **16:9**), angezeigt oder mit der Schaltfläche **Zoom** vergrößert dargestellt werden.