


RADIOBEDIENELEMENTE

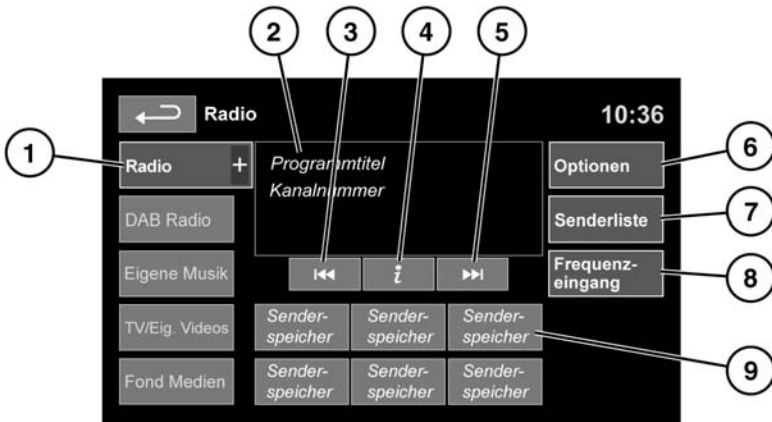

E135965 GER

1. Frequenzbandauswahl: Zum Anzeigen und Auswählen eines Frequenzbands berühren. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein.
Das Frequenzband-Auswahlfeld schließt sich nach 5 Sekunden Inaktivität.
2. Zeigt Informationen über den aktuellen Sender an. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.
3. Suchlauf zurück: Kurz berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
 - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Abwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Rückwärtssuchen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
4. Radiotext: Bei Auswahl wird der vom Sender übertragene Radiotext in einem eingeblendeten Fenster angezeigt.
5. Suchlauf vorwärts: Kurz berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
 - Länger berühren zur Aktivierung des manuellen Suchmodus. Mit weiteren kurzen Berührungen wird die Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten geändert. Ein weiteres langes Berühren führt zum Vorwärtssuchen durch das aktuelle Frequenzband, bis die Schaltfläche losgelassen wird.
6. Optionen: Zum Anzeigen und Aktivieren bzw. Deaktivieren der folgenden Funktionen berühren: **RDS**, **Verkehr**, **Nachricht.**, **AF** und **REG**. Siehe Seite **138**, **RADIODATENSYSTEM (RDS)**.
7. **Senderliste** (nur FM): Auswählen, um eine Liste aller verfügbaren Sender im Frequenzband anzuzeigen. Die Liste kann durch Berühren der entsprechenden Schaltfläche nach **Frequenz**, **Name** oder **Kategorie** (Pop, Nachrichten, Sport usw.) sortiert werden. Zum Auswählen des gewünschten Senders berühren.
Sind die Sender nach Kategorie sortiert, die gewünschte Kategorie berühren, um einen entsprechenden Sender anzuzeigen und auszuwählen.

8. **Frequenzeingang:** Auswählen, um mit Hilfe des eingeblendeten numerischen Tastenfelds eine bekannte Frequenz eines Senders auf dem aktuellen Frequenzband einzugeben.
OK auswählen oder 2 Sekunden warten, bis die eingegebene Frequenz eingestellt wird.
9. **Senderspeicher:** Jedes Frequenzband besitzt 6 Senderspeicherpositionen:
- Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
 - Berührt halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio schaltet auf Stumm, während der Sender gespeichert wird).
 - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.

RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Radio ist mit einem Radiodatensystem (RDS) ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen FM-Radiosignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

Hinweis: *RDS-Informationen werden nicht von allen FM-Radiosendern übertragen.*

Zum Anzeigen oder Ändern der RDS-Einstellungen **Optionen (6)** auswählen:

- **Verkehr/Nachricht.:** Bietet lokale Reiseinformationen oder Nachrichten.
- **Regionalisierung (REG):** Auswählen, um zu verhindern, dass das Radio einen anderen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellt.
- **Alternative Frequenz (AF):** Auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärkere Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist nützlich auf Reisen, bei denen das Fahrzeug durch mehrere Sendgebiete fährt.