

SURROUND-KAMERASYSTEM

Die Kamera-Startseite wird vom Bildschirm **Startmenü** aufgerufen. Falls „Kameras“ nicht als Kurzbefehl eingestellt worden ist, **Sonderfunktionen** berühren, um die Liste anzuzeigen.

Bei laufendem Motor und mit **P** (Parken) oder **N** (Leerlauf) ausgewählt verwendet das Surround-Kamerasystem fünf diskret angebrachte Kameras zur Vereinfachung des Manövrierens.



E136049 GER

- 1. Vergrößern:** Zum Vergrößern einer Kameraansicht das Bild berühren und dann die Schaltfläche **Vergrößern** berühren. Es können jeweils zwei Bilder ausgewählt und so vergrößert werden, dass sie nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Bei Anzeige der beiden Bilder kann eines davon für die Vollbildanzeige ausgewählt werden. Mit dem Lupensymbol bzw. mit den Pfeilsymbolen kann das Bild dann vergrößert und geschwenkt werden.

- 2. Nahbereichsans.:** Berühren, um eine Kombination aus drei Bildern von den vorderen und den beifahrerseitigen Kameras auszuwählen.

Automatische Nahbereichsansicht – nur Japan: Ist **D** (Fahrstellung) oder **R** (Rückwärtsgang) ausgewählt, wird dementsprechend die Vorder- oder Rückansicht angezeigt. Überschreitet die Fahrzeuggeschwindigkeit 18 km/h (11 mph) oder wird das Zurück-Symbol berührt, wird die Kameraansicht ausgeblendet.

Hinweis: Die Nahbereichsansicht kann jederzeit durch Berühren von **Nahbereichsans.** im **Kamera-Hauptmenü** aufgerufen werden.

3. **Sonderansichten:** Durch Auswahl der Option **Sonderansichten** können verschiedene vordefinierte Ansichten angezeigt werden. Diese nachstehend genannten Ansichten dienen der Unterstützung bei schwierigen Fahrmanövern:
 - **Bordsteinkantenans.:** Zeigt Ansichten von den beiden vorderen Kameras.
 - **Kreuzungsansicht:** Zeigt Ansichten von den beiden seitlichen Kameras.
 - **Anhängeransicht:** Zeigt die Ansicht der hinteren Kamera.
4. **Kamera-einst. – nur Japan:** Berühren, um die Seite für die Kameraoptionen zu öffnen. Um die halbautomatische Kamerafunktion zu deaktivieren, die Option **Aus** auswählen. Die Nahbereichsansicht ist jetzt nur noch durch manuelle Aktivierung über die Schaltfläche **Nahbereichsans.** verfügbar.
5. **Anhänger-Rückfahrlilfe:** Berühren, um den Anhängerhilfe-Einrichtungsbildschirm zu öffnen.

NAHBEREICHSANSICHT – MANUELLER BETRIEB


Durch Aktivierung von **Nahbereichsans.** wird eine Kombination aus drei Bildern von den vorderen und den beifahrerseitigen Kameras angezeigt.

SAUBERKEIT DER KAMERA

Wechselt die Farbe des Kamera-Positionspfeils auf dem Display von blau zu rot, hat das System festgestellt, dass die Kamera verschmutzt ist. Die Kamera gemäß den Anweisungen auf Seite **211**, **AUSSENREINIGUNG** reinigen.

ANHÄNGERHILFE

Hinweis: Für die Anhängerhilfe muss ein Anhänger mit einem Ausrichtungsaufkleber angeschlossen sein, der genau nach Anweisung angebracht werden muss. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.

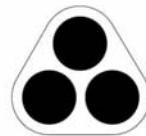

E134952

Hinweis: Diese Funktion kann u. U. nicht bei allen Anhängern genutzt werden.

Die Anhängerhilfe zeigt beim Zurücksetzen mit einem Anhänger entsprechende Informationen auf dem Touchscreen an.

Die Anhängerhilfe wird aktiviert, wenn ein Anhänger an das Fahrzeug angehängt und der Stecker des Anhängers in die Fahrzeugsteckdose eingesteckt wird. Auf dem Bildschirm werden verschiedene Anschlussmöglichkeiten angezeigt. **JA** auswählen, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen.

NEIN auswählen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Hinweis: Wird der Anschluss nicht erkannt, kann die Einrichtung durch Berühren der Schaltfläche **Anhänger-Rückfahrlilfe** im Kameramenü manuell vorgenommen werden.

EINRICHTEN DES ANHÄNGERS

Bei der ersten Nutzung wird der Benutzer auf den Einrichtungsbildschirmen durch eine Reihe von Konfigurationsoptionen für den angeschlossenen Anhänger geführt. Für die Einrichtung werden Angaben wie Anhängerlänge, Anzahl der Achsen und Kamerapräferenz benötigt. Die vorgenommenen Einstellungen werden für künftige Zwecke gespeichert.

FUNKTION DES KAMERASYSTEMS

Wird eine neue oder eine vorhandene Anhängerkonfiguration ausgewählt, wird die Anhängerhilfe automatisch auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Farbige Linien zeigen den projizierten Fahrweg sowohl des Anhängers als auch des Fahrzeugs an.