


TOUCHSCREEN-STARTMENÜ

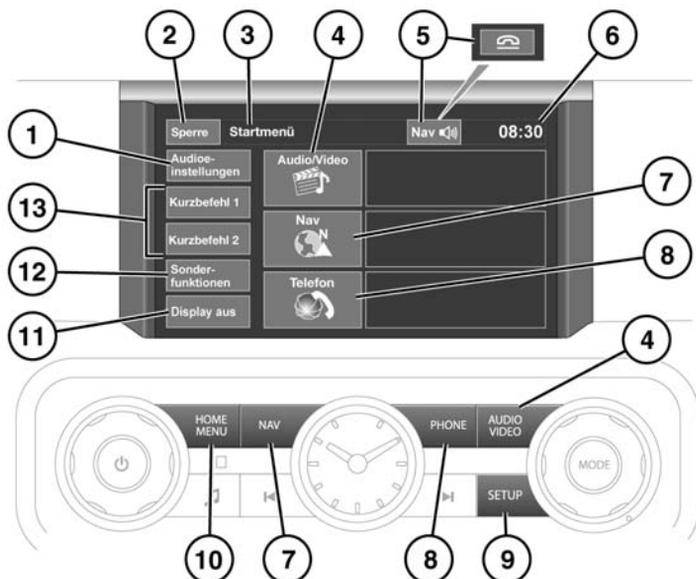

E135906 GER

1. Berühren, um das Menü **Audioeinstellungen** zu öffnen.
2. Berühren, um den **Sperrmodus** auszuwählen.
3. Menütitel
4. Berühren (Schaltfläche) oder drücken (Armaturenbrett-Taste), um das Menü **Audio/Video** aufzurufen. Neben der Schaltfläche wird eine Übersicht der aktuellen Audio- und Video-Informationen angezeigt.
5. Berühren, um ein Telefongespräch zu beenden oder um die letzte Navigationsanweisung zu wiederholen.
6. Zeitanzeige: Zur Auswahl der Zeit- oder Datumseinstellung berühren.
7. Berühren (Schaltfläche) oder drücken (Armaturenbrett-Taste), um das Menü **Navigation** aufzurufen. Das derzeit eingestellte Ziel wird neben der Schaltfläche angezeigt.
8. Berühren (Schaltfläche) oder drücken (Armaturenbrett-Taste), um das Menü **Telefon** aufzurufen.
9. Drücken, um das Menü **Setup** auf dem Touchscreen aufzurufen.
10. Drücken, um das **Startmenü** anzuzeigen.
11. Berühren, um den Bildschirm auszuschalten.
12. Berühren, um das Menü **Sonderfunktionen** aufzurufen.
13. Startmenü-Voreinstellungen: 2 Optionen können im Startmenü als Voreinstellungen ausgewählt werden. Siehe Seite **129, TOUCHSCREEN-SETUP**.

Hinweis: Um den Sperrmodus zu aktivieren/deaktivieren, muss die korrekte PIN eingegeben werden. Siehe Seite **131, AKTIVIEREN DES SPERRMODUS**.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann die Batterie entladen werden, so dass der Motor nicht mehr angelassen werden kann.
- ⓘ Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

Die Tasten auf dem Armaturenbrett werden als **Tasten** bezeichnet und müssen fest gedrückt werden. Die Tasten auf dem Touchscreen werden als **Schaltflächen** bezeichnet und müssen zur Betätigung nur leicht berührt werden. Nur einen Finger verwenden und keinen zu großen Druck ausüben.

BILDSCHIRMSYMBOLS DES TOUCHSCREENS



Zurück-Schaltfläche: Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- ⓘ Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Zugelassene Reinigungsprodukte sind beim Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich.

TOUCHSCREEN-SETUP

Mit der Taste **SETUP** am Armaturenbrett „Setup“ auswählen.

„Setup“ ist in Kategorien unterteilt:

- Bildschirm
- System
- Sprache

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

- **Lautstärke-Einblendung:** Auswählen, um die Lautstärke-Einblendung ein- oder auszuschalten.
- **Bildschirmschoner:** Zum Ändern des Bildschirmschoners auswählen. Zum Auswählen eine Option berühren.
Hinweis: Bildschirmanimationen verzögern die Reaktion des Systems.
- **Bildschirmanimation:** Zum Ein- bzw. Ausschalten von animierten Übergängen zwischen Bildschirm-Menüs auswählen.
- **Zeitlimit für Startmenü:** Die Anzeige der Untermenü-Auswahlbildschirme kann so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder das **Startmenü** angezeigt wird.
- **Thema:** Ändert das Aussehen der Touchscreen-Schaltflächen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

- **Taste Rückm.:** Zum Ein- bzw. Ausschalten des Schaltflächen-Bestätigungstons.
- **Uhr stellen:** Zum Auswählen der 12- oder 24-Stunden-Uhr. Die Zeit mit den Pfeilschaltflächen ändern.

Zum Ändern des Datums oder des Datumsformats (TT/MM oder MM/TT) **Datum** auswählen.

Übernehmen auswählen, um neue Einstellungen zu speichern.

- **Startmenü Kurzbefehl:** Bis zu 2 Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle im **Startmenü** erscheinen sollen. Um die Markierung von Optionen rückgängig zu machen, **Lösch.** auswählen.
- **Sprache:** Auswählen, um zwischen einer **männlichen** und **weiblichen** Stimme umzuschalten oder um die Systemsprache zu ändern. **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprach- und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
***Hinweis:** Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigttext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.*
- **Lautst. Voreinst.:** Auswählen, um die Lautstärke für die verschiedenen Audiosysteme (Verkehrsmeldungen und Nachrichten, Einparkhilfe, Telefon usw.) zu ändern.

SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Sprachanw. liste:** Kategorien und zulässige Sprachanweisungen anzeigen.
Eine Schaltfläche mit **Informationen** auswählen, um alternative Funktionsbefehle anzuzeigen.
- **Sprachwahl:** Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen. Siehe Seite **162, SPRACHWAHLEN**.

- **Anleitung:** Die Kurzanleitung für das Sprachsystem anzeigen. Für detailliertere Anweisungen **Sprachbed. anleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch Gedrückthalten der Sprachtaste abbrechen).
- **Präferenz:** Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
 - **Sprachprofil:** Das Sprachsystem kann für eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Stand.** Zur Erstellung eines Sprachprofils für **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** muss zuerst ein Trainingsprogramm absolviert werden.
Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.
 - **Sprach-Feedback: Ein** oder **Aus** auswählen.
 - **Feedback Lautst.:** Mit den Tasten +/- einstellen. Es ist nicht möglich, die Lautstärke auf null zu reduzieren.
- **Sprachtraining:** Zum Aufrufen des Sprachsystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmereigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen.
Nutzer 1 oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen. Siehe Seite **161, SPRACHTRAINING**.
Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe Seite **160, VERWENDUNG DER SPRACHSTEUERUNG**.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer anderen Person gefahren und verriegelt werden, ohne dass diese gleichzeitig Zugang zum Kofferraum hat. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Im **Startmenü** die Option **Sperre** auswählen.

Eine vierstellige (frei ausgewählte) persönliche Identifikationsnummer (PIN) eingeben. Anschließend die Schaltfläche **OK** berühren.

Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, **Löschen** auswählen.

Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.

Die Meldung **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert worden ist.

Der Kofferraum ist nun im Sperrmodus sicher verriegelt, und es wird der Bildschirm **Sperre Ein** angezeigt.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Beim Einsteigen in das Fahrzeug die Schaltfläche **Sperre** berühren, um den Bildschirm „Sperrmodus“ anzuzeigen.

Die vierstellige PIN eingeben und die Schaltfläche **OK** berühren.

Die Meldung **Sperrmodus deaktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert worden ist:

- Der Kofferraum wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

***Hinweis:** Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.*

SONDERFUNKTIONEN

Es sind weitere Funktionen verfügbar, die nacheinander angezeigt werden können. Dieses Menü ermöglicht die Anzeige der ausgewählten Funktionen, zum Beispiel:

- **Ambientebeleuchtung:** Diese Funktion bei eingeschalteten Scheinwerfern auswählen, um die Ambientebeleuchtung ein- oder auszuschalten. Die Beleuchtungsintensität nach Wunsch einstellen. Bei Einstellung auf die minimale Intensität wird die Ambientebeleuchtung ausgeschaltet. Die Auswahl von **Auto** ermöglicht es dem Fahrzeug, den Einsatz der Ambientebeleuchtung zu regeln.

Sonderfunktionen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Vorwärts- oder Rückwärts-Schaltflächen zum nächsten Bildschirm übergehen.