


## INNENBELEUCHTUNG

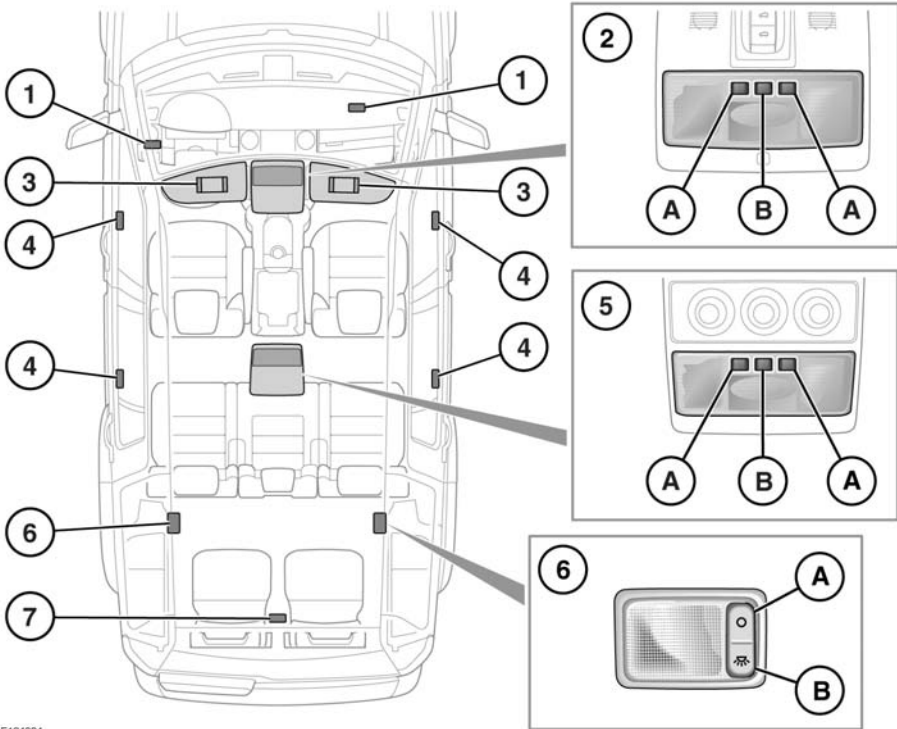

E134834

1. Fußraumleuchten vorn: Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.
2. Kartenleselampen/Innenbeleuchtung:
  - A. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)
  - B. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/Auto)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.
3. Make-up-Spiegel-Leuchten
4. Ausstiegleuchten: Leuchten automatisch auf, wenn die Türen geöffnet werden.

5. Schalter Innenbeleuchtung hinten:
  - A. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)
  - B. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/Auto)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.
6. Innenbeleuchtung dritte Sitzreihe/Laderaum:
  - A. Zum Ausschalten drücken.
  - B. Zum Einschalten drücken.
7. Laderaumleuchte: Leuchten automatisch auf, wenn die Heckklappe geöffnet wird.