


BEDIENELEMENTE DES VIDEO-MEDIEN-PLAYERS

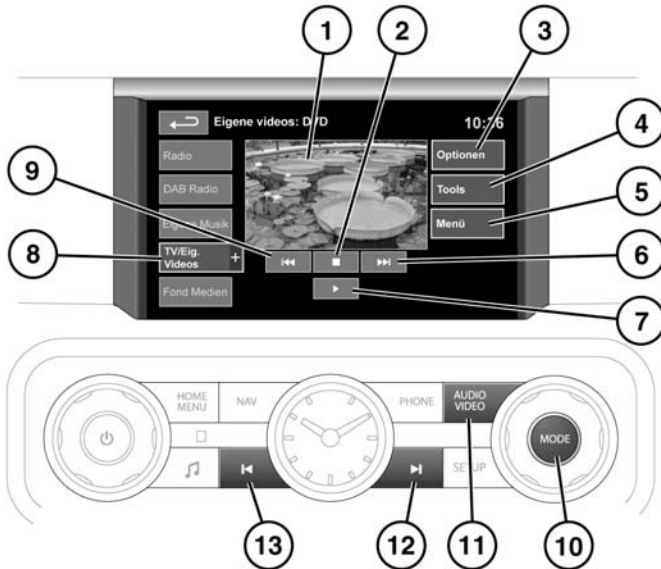

E135930 GER

1. Vorschau-Bildschirm für Videomedieninformationen: Berühren, um den Vollbildmodus auszuwählen.

Durch erneutes Berühren des Bildschirms können die Bedienelemente jederzeit angezeigt werden.

Für die Rückkehr zum Vorschaumodus die Vollbildschirmansicht länger berühren.

2. Auswählen, um die Wiedergabe anzuhalten. Eine zweite Berührung bricht die Wiedergabe ab und setzt die DVD zurück.

3. **Optionen:** Je nach Videomedien-Spezifikation gibt es innerhalb der Einstellungen 2 Untermenüs: **Optionen** und **Videoabruf**.

Videoabruf ermöglicht das Abspielen von DivX-Videoabruf-Inhalten von einem Videomedium. Bei Berühren der Schaltfläche **Videoabruf** wird der achtstellige Registrierungscode angezeigt.





Der Player muss ebenfalls bei DivX angemeldet sein. Siehe Seite **134, LIZENZIERUNG**.

4. **Tools:** Es können die folgenden Optionen ausgewählt werden:
 - **GEHE ZU:** Das Menü „GEHE ZU“ ermöglicht den Zugriff auf spezielle Teile des Videos nach **Kapitel** oder **Titel**.
 - Untertitel
 - Winkel
 - Audio

5. **Menü:** Zum Anzeigen des Videomedienmenüs auswählen. Auf einigen Bildschirmen ist stattdessen eine Schaltfläche **Browse** vorhanden.
6. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um das nächste DVD-Kapitel oder das nächste Kapitel der Videomedien anzuzeigen.
7. Auswählen, um die Wiedergabe zu starten bzw. erneut zu starten.
8. **TV/Eig. Videos:** TV-Frequenzband-/Videoeingangsauswahl: Das Symbol **+** berühren, um DVD oder andere Videomedienformen anzuzeigen und auszuwählen (**CD/USB**), falls das jeweilige Medium vorhanden ist. Die ausgewählte Option wird angezeigt.
Hinweis: Nach 5 Sekunden ohne Aktivität schließt sich das Menü „TV/Eig. Videos“.
9. Suchlauf zurück: Auswählen, um das vorherige DVD-Kapitel oder das vorherige Kapitel der Videomedien anzuzeigen.
10. **MODE-Taste:** Drücken, um weitere Audioquellen anzuzeigen, drehen, um eine Quelle auszuwählen.
11. **AUDIO/VIDEO-Taste:** Drücken, um das Haupt-TV/DVD-Menü aufzurufen.
12. Drücken, um vorwärts zu suchen.
13. Drücken, um rückwärts zu suchen.

Für Informationen zum CD/DVD-Fach und der Auswurf-taste sowie zur Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad siehe Seite **132, AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

LADEN VON DVDs

-  Die Disk nicht mit übermäßiger Kraft in das Disk-Fach schieben.
-  Keine unregelmäßig geformten DVDs oder DVDs mit einem kratzfesten Schutzfilm bzw. mit selbstklebenden Etiketten verwenden.
-  Beschreibbare DVDs (DVD-R oder DVD+R) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
-  Zweiseitige Datenträger mit zwei Formaten (DVDplus, CD/DVD-Format) sind dicker als normale DVDs. Die Wiedergabe dieser Datenträger kann daher nicht gewährleistet werden und sie könnten im Mechanismus stecken bleiben.

Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde Disks mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 Zoll) zu verwenden.

Zur Lage des DVD-Fachs und der Auswurf-taste siehe Seite **132, AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

MEDIENDEAKTIVIERUNG WÄHREND DER FAHRT

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Eig. Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an.