

EINFACHVERRIEGELUNG



Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer sicherstellen, dass „P“ (Parken) ausgewählt, der Motor ausgestellt sowie die Feststellbremse betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der perimetrische Alarm aktiviert. Siehe Seite **10**, **PERIMETRISCHER ALARM**.

DOPPELVERRIEGELUNG



Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer sicherstellen, dass „P“ (Parken) ausgewählt, der Motor ausgestellt sowie die Feststellbremse betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.



Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und die Türschlösser von innen betätigt werden.

Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das vollständige Alarmsystem. Siehe Seite **10**, **VOLLSTÄNDIGER ALARM**.

PERIMETRISCHER ALARM

Bei Aktivierung des perimetrischen Alarms ertönt der Alarm in den nachstehenden Situationen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

***Hinweis:** Diese Einstellung sollte zum Beispiel auf Reisen mit Autofahren verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.*

VOLLSTÄNDIGER ALARM

Bei Aktivierung des vollständigen Alarmsystems ertönt der Alarm in den nachstehenden Situationen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Es wird ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe oder das Glas des Schiebedachs zerbrochen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

***Hinweis:** In diesem Status löst ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmen aus. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster und das Schiebedach vollständig geschlossen sind.*

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** vorübergehend deaktiviert werden (siehe Seite 57, **INTERAKTIVE BEDIENELEMENTE**).

Hinweis: Sobald die Einstellung ausgewählt ist, wird sie aktiviert, wenn das Fahrzeug das nächste Mal mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird.


KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können. Es sind zwar Sicherheitsmechanismen vorhanden, um schwere Verletzungen zu vermeiden, dennoch kann es zu Verletzungen kommen.

Die Verriegelungstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der vollständige Alarm wird sofort eingeschaltet. Nach 3 Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen. Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden (siehe Seite 57, **INTERAKTIVE BEDIENELEMENTE**).

TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL

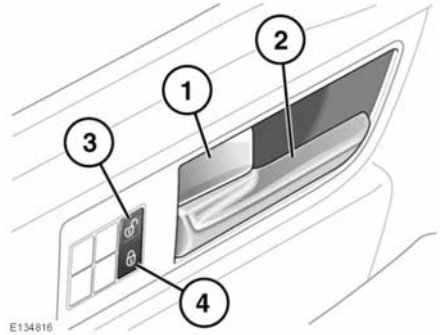

Vom Fahrgastraum aus können durch Drücken des Verriegelungshebels (1) auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite alle Türen verriegelt werden.

Durch Drücken des entsprechenden Verriegelungshebels können die Hintertüren einzeln verriegelt werden.

Zum Entriegeln und Öffnen einer Vordertür am Türgriff (2) ziehen. Zum Entriegeln und Öffnen einer Hintertür zuerst den Verriegelungshebel betätigen, dann am Türgriff ziehen.

Hauptverriegelungs-/Entriegelungstasten: Zum Verriegeln (4) oder Entriegeln (3) des Fahrzeugs die entsprechende Taste an der Tür drücken.

Hinweis: Der Hauptentriegelungsschalter ist deaktiviert, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt wird.


VERRIEGELUNGSFEHLER

Sind bei dem Versuch, das Fahrzeug zu verriegeln, eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen, wird das Fahrzeug nicht verriegelt und es ertönen zwei Hupsignale. Das Fahrzeug verriegelt erst dann ordnungsgemäß, wenn alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe vollständig geschlossen sind.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

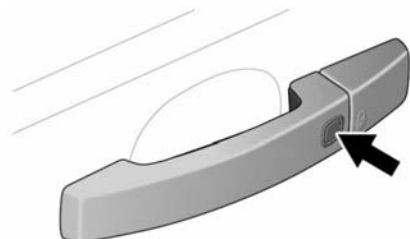

E134817

Das Fahrzeug wird nicht automatisch verriegelt:

- Um das Fahrzeug einfach zu verriegeln, die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) am Türgriff einmal drücken. Zur Bestätigung blinkt die Warnblinkanlage einmal auf. Auf einigen Märkten ertönt ein Signalton.
- Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln, die Taste der schlüssellosen Verriegelung (Pfeil) innerhalb von 3 Sekunden zweimal drücken. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Auf einigen Märkten ertönt ein doppelter Signalton.

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur aktiviert, wenn der Smart Key außerhalb des Fahrzeugs erkannt wird. Ist kein Smart Key vorhanden, wenn der Knopf gedrückt wird, ertönen zwei Signaltöne.

Um eine Komfortschließung der Fenster zu initiieren, die Taste der schlüssellosen Verriegelung 3 Sekunden lang gedrückt halten. Dadurch wird auch das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen nur, wenn die Taste betätigt wird. Um das Fahrzeug ganz zu sichern, die Taste weiterhin drücken, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wenn der Alarm ausgelöst wurde, kann er deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste des Smart Keys gedrückt oder indem der Smart Key unter die Lenksäule gehalten wird (siehe Seite 86, **MOTOR SPRINGT NICHT AN**).