

EINLEGEN VON CDS

- ❗ Die CD nicht mit übermäßiger Kraft in das CD-Fach schieben.
- ❗ Keine unregelmäßig geformten CDs oder CDs mit einem kratzfesten Schutzfilm bzw. mit selbstklebenden Etiketten verwenden.
- ❗ Mit dem CD-Player können CDs abgespielt werden, die der Audiospezifikation des internationalen Standards „Red Book“ entsprechen. Die Wiedergabe von CDs, die diesem Standard nicht entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.
- ❗ Beschreibbare CDs (CD-R) und wiederbeschreibbare CDs (CD-RW) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
- ❗ Zweiseitige Datenträger mit zwei Formaten (DVDplus, CD/DVD-Format) sind dicker als normale CDs. Die Wiedergabe dieser Datenträger kann daher nicht gewährleistet werden und sie könnten im Mechanismus stecken bleiben.

Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde Disks mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 Zoll) zu verwenden.

Das Gerät spielt CDDA-Datenträger (Compact Disc Digital Audio) sowie MP3-, WMA-, WAV- und AAC-Dateien ab.

In den CD-Player kann jeweils eine CD eingelegt werden, doch können bis zu 10 CDs in den virtuellen Speicher geladen werden.

Nur CDDA-Datenträger können in den virtuellen Speicher geladen werden.

Zur Lage des CD-Fachs und der Auswurf Taste siehe Seite 132, **AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.


WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Wird eine MP3-CD verwendet, muss jede Sitzung ordnungsgemäß geschlossen werden. Eine Fixierung der ganzen CD ist jedoch nicht erforderlich.

Ist „Browse“ ausgewählt, wird eine Liste der Ordner und MP3-Dateien angezeigt. Einen Ordner auswählen, um ihn einzusehen und die einzelnen darin befindlichen Titel auszuwählen:

- Die höchste unterstützte Komprimierungsrate beträgt 320 kbps. Bei einer Rate von weniger als 128 kbps kann die DSP-Funktion (digitale Signalverarbeitung) verloren gehen.
- Befinden sich auf einem MP3-Datenträger mehr Titel als auf einer normalen CD, kann das Laden des Datenträgers länger dauern. Um die Ladezeit zu minimieren, wird eine strikte Ordnerstruktur empfohlen.
- Enthält eine CD eine Mischung aus MP3- und CDDA-Titeln, werden die MP3-Titel ignoriert.

BEDIENELEMENTE DES CD-PLAYERS

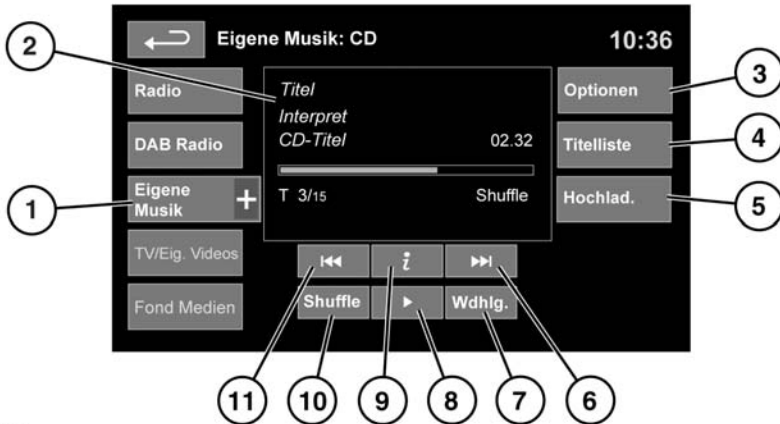

E135986 GER

Nach Auswahl einer CD-Option siehe Seite 147,
BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE.

1. Berühren, um die Wiedergabe entweder von der aktuellen CD oder von den im virtuellen CD-Speicher geladenen CDs zu starten.
2. Anzeige von Informationen über den aktuellen Titel, einschließlich bisheriger Spieldauer. Einige dieser Informationen werden außerdem auf der Instrumententafel angezeigt.
3. Auswählen, um Verkehrsmeldungen und Nachrichten ein- oder auszuschalten oder um die Seitenwechsel-Einstellungen zu ändern.
4. Auswählen, um die Titelliste der aktuellen CD oder der virtuellen CD anzuzeigen. Einen Titel aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten. Auf einigen Bildschirmen wird diese Schaltfläche als „Browse“ angezeigt.
5. Auswählen, um die im virtuellen Speicher geladenen CDs anzuzeigen und zu verwalten:
 - **Hochlad.** neben einem leeren Fach auswählen, um die aktuelle CD hochzuladen.
 - Ist der virtuelle Speicher voll, **Ersetzen** auswählen, um eine vorhandene CD zu überschreiben.
6. Vorwärts springen/-durchsuchen: Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel auf der aktuellen CD zu springen.
 - Länger berühren, um den aktuellen Titel vorwärts zu durchsuchen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

In jedem Fall erscheint ein Bestätigungseinblendfenster. Zum Fortfahren **Ja** auswählen.
7. **Wdhlg.**: Einmal berühren und loslassen, um den aktuellen Titel kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. Es wird **Titel wiederh.** angezeigt:
 - Erneut berühren und loslassen, um die virtuelle CD (oder den Ordner für MP3-Disks) kontinuierlich zu wiederholen, bis der Wiederholmodus abgebrochen wird. Es wird **Disk wiederh.** angezeigt.
 - Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Wiederholmodus abzubrechen.

***Hinweis:** Durch Auswahl von **Shuffle** (10) wird der Wiederholmodus abgebrochen. Die Option **Titel wiederh.** kann jedoch bei aktivem **Shuffle-Modus** ausgewählt werden (bricht den zuvor ausgewählten **Shuffle-Modus** ab).*

8. Pause/Wiedergabe: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.
9. Auswählen, um ausführlichere Informationen zum aktuellen Titel anzuzeigen.
10. **Shuffle**: Einmal berühren und loslassen, um die Titel auf der aktuellen CD (MP3-Ordner) in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Es wird **Shuffle Disk** angezeigt:
 - Erneut berühren und loslassen, um zufällig ausgewählte Titel von allen virtuellen CDs (MP3-Disk) wiederzugeben. Es wird **Shuffle – Alle** angezeigt.
 - Ein drittes Mal berühren und loslassen, um den Shuffle-Modus abzubrechen.
11. Rückwärts springen/durchsuchen: Innerhalb von 3 Sekunden der Titelwiedergabe berühren und loslassen, um zum vorherigen Titel zu springen:
 - Nach 3 Sekunden der Titelwiedergabe berühren und loslassen, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
 - Länger berühren, um den aktuellen Titel rückwärts zu durchsuchen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.