


## MENÚ DE INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL

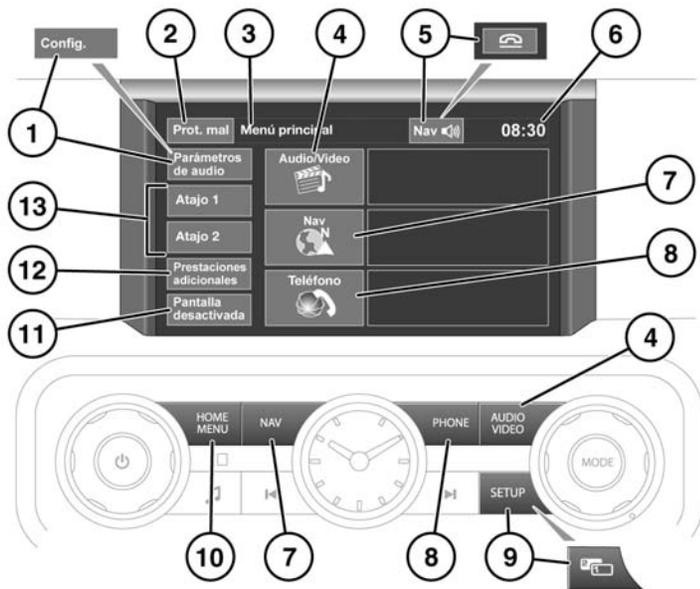

E135789 SPA

1. Toque aquí para ver el menú **Parámetros de audio** (vehículos sin pantalla doble) o el menú **Configuración** de la pantalla táctil.
2. Toque aquí para seleccionar el modo de **protección del maletero**.
3. Título del menú.
4. Toque (tecla) o pulse (el botón del tablero) para seleccionar el menú **Audio/Vídeo**. Un resumen de la información de audio/vídeo actual aparece junto con la tecla táctil.
5. Toque aquí para finalizar una llamada utilizando el teléfono o para repetir la última instrucción de navegación realizada.
6. Indicación de la hora. Toque para seleccionar el ajuste de la hora o la fecha.
7. Toque (tecla) o pulse (el botón del tablero) para seleccionar el menú **Navegación**. El destino establecido actualmente aparece junto con la tecla táctil.
8. Toque (tecla) o pulse (el botón del tablero) para mostrar el menú **Teléfono**.
9. Pulse aquí para ver el menú **Configuración** de la pantalla táctil (vehículos sin pantalla doble) o para activar la pantalla doble.
10. Pulse para mostrar el **Menú inicio**.
11. Toque aquí para apagar la pantalla.
12. Toque aquí para acceder al menú **Prestaciones adicionales**.
13. Valores predeterminados del Menú inicio: 2 elementos que se pueden seleccionar como predeterminados en el Menú inicio. Véase **117, CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL**.

**Nota:** Para introducir el modo de protección del maletero, tendrá que introducir el PIN correcto. Véase **119, SELECCIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN DEL MALETERO** y **119, CANCELACIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN MALETERO**.

## UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

 Mantenga siempre el motor en marcha si utiliza la pantalla táctil de forma prolongada.

 No presione excesivamente cuando seleccione elementos en la pantalla táctil.

La pantalla táctil funciona mediante una combinación de botones en el tablero y en el volante (denominados “botones”) y botones virtuales en la pantalla táctil (denominados “teclas táctiles”). Para funcionar, las teclas táctiles solo requieren una ligera presión.

## ICONOS DE LA PANTALLA TÁCTIL



Tecla táctil de retroceso: Tóquela para volver a la pantalla anterior.

## CUIDADO DE LA PANTALLA TÁCTIL

 No utilice productos abrasivos sobre la pantalla táctil. Para obtener información sobre productos de limpieza homologados, contacte con su concesionario/reprador autorizado.

## CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Seleccione **Config.** con la tecla táctil del Menú inicio (vehículos con pantalla doble) o el botón **SETUP** (configuración) del tablero de instrumentos (vehículos sin pantalla doble).

La configuración se divide en categorías:

- Pantalla
- Sistema
- Voz

## CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

- **Vent emerg de volumen:** Sirve para activar o desactivar la ventana emergente de volumen.
- **Protect. pant.:** Sirve para cambiar el protector de pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

*Nota: Las animaciones de la pantalla ralentizarán el tiempo de respuesta del sistema.*

- **Animaciones de pantalla:** Sirve para activar o desactivar transiciones animadas entre pantallas.
- **Cuent atr para menú pral:** Las pantallas de selección de submenús se pueden configurar de modo que se vuelva al **Menú inicio** después de un tiempo predeterminado.
- **Tema:** Cambia el aspecto de las teclas táctiles.

## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

- **Botón fuente:** Activación o desactivación del tono de confirmación de las teclas táctiles.
- **Ajustar reloj:** Seleccione 12 y 24 horas en el reloj. Utilice las teclas táctiles de flecha para cambiar la hora.  
Seleccione **Fecha** para cambiar la fecha o cambiar el formato de la fecha (dd/mm o mm/dd).  
Seleccione **Config.** para guardar la nueva configuración.
- **Menú pral. ataj.:** Seleccione hasta 2 elementos de la lista mostrada para que aparezcan como accesos directos en el **Menú inicio**.  
Seleccione **Borr.** para desmarcar los elementos marcados.
- **Idioma:** Sirve para cambiar la voz del vehículo entre **Masculina** y **Femenina** o cambiar el idioma del sistema. Toque **Cambiar** para seleccionar alternativas de voz y texto. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para confirmar.  
*Nota: Algunos idiomas todavía no están disponibles para texto del sistema y control por voz. En tal caso, es necesario seleccionar un idioma distinto para el control por voz.*
- **Niv predet vol:** Sirve para cambiar el volumen predeterminado correspondiente a varios sistemas audibles (información de tráfico y noticias, ayuda al estacionamiento, teléfono, etc.).

## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ

- **Lista órdenes:** Vea las categorías y las instrucciones de voz aceptables.  
Seleccione un botón de **Información** para ver instrucciones de funciones alternativas.
- **Etiquetas voz:** Vea las categorías. Seleccione una categoría para gestionar las etiquetas de voz del sistema escogido. Véase **151, ETIQUETAS DE VOZ**.
- **Guía función:** Vea instrucciones breves sobre el sistema de voz. Seleccione **Tutorial de voz** para obtener instrucciones más detalladas (se cancela mediante la ventana emergente o manteniendo pulsado el botón de voz).
- **Preferencias:** Sirve para cambiar los parámetros siguientes:
  - **Perfil de voz:** El sistema de voz se puede entrenar para que reconozca mejor una voz o acento concretos. La configuración predeterminada es **Estánd.** Para crear un perfil de voz de **Usuario 1** o **Usuario 2**, es necesario completar primero un programa de entrenamiento.  
Para efectuar el entrenamiento por primera vez, seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones en pantalla y habladas.
  - **Respuest. voz:** Seleccione **Act** (activada) o **Des** (desactivada).
  - **Respuest. volumen:** Ajústelo utilizando los botones +/- . No se puede reducir el volumen a cero.

- **Entrenam. voz:** Sirve para acceder al programa de entrenamiento de voz; dicho programa está diseñado para que el sistema pueda reconocer mejor las características vocales de un usuario. Seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones en pantalla o habladas. Véase **150, ENTRENAMIENTO DE VOZ**.  
La sesión de entrenamiento se puede cancelar en cualquier momento tocando la ventana emergente de la pantalla o manteniendo pulsado el botón de voz en el volante. Véase **149, UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ**.

## SELECCIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN DEL MALETERO

El modo de protección del maletero permitirá que un aparcacoches conduzca y bloquee el vehículo, sin poder tener acceso al espacio de carga. Además, impide el funcionamiento de la pantalla táctil, para así evitar cualquier acceso no autorizado a los números de teléfono o direcciones introducidas en el sistema de navegación.

En el **Menú inicio**, seleccione **Prot.mal**.

Introduzca un número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos (elegido por usted). Cuando haya terminado, toque la tecla **OK**.

Si desea anular el PIN, seleccione **Borrar**.

Si cancela el PIN o introduce un PIN incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducirlo.

Se muestra el aviso **Modo protec. malet. activ.** para indicar que el PIN se ha aceptado.

El espacio de carga queda bloqueado en modo de protección del maletero y se muestra la pantalla de modo de protección del maletero activado.

## CANCELACIÓN DEL MODO DE PROTECCIÓN MALETERO

Cuando vuelva al vehículo, toque el botón **Prot.mal** para ver la pantalla del modo de protección del maletero.

Introduzca su PIN de cuatro cifras y toque el botón **OK**.

Se muestra el aviso **Modo protec. malet. desact.** para indicar que el PIN se ha aceptado.

- El maletero vuelve al estado de seguridad seleccionado anteriormente.
- La pantalla táctil se activa.

***Nota:** Si olvida el PIN, el modo de protección del maletero solamente puede ser desactivado por su concesionario/reprador autorizado.*

## PRESTACIONES ADICIONALES

Las prestaciones disponibles son más de las que se pueden ver al mismo tiempo. Este menú permite mostrar las prestaciones seleccionadas, por ejemplo:

- **Iluminación ambiental:** Con los faros encendidos, seleccione esta función para encender o apagar la iluminación ambiental. Ajuste el nivel de luz según sus preferencias. Con el nivel mínimo, la iluminación ambiental se apaga. Con la opción **Auto**, el vehículo controla automáticamente cuándo y cómo se utiliza la iluminación ambiental.

Las prestaciones adicionales se muestran por orden alfabético. Utilice las teclas táctiles de avance o retroceso para ir a la pantalla siguiente.