


MANDOS DE LA RADIO DAB

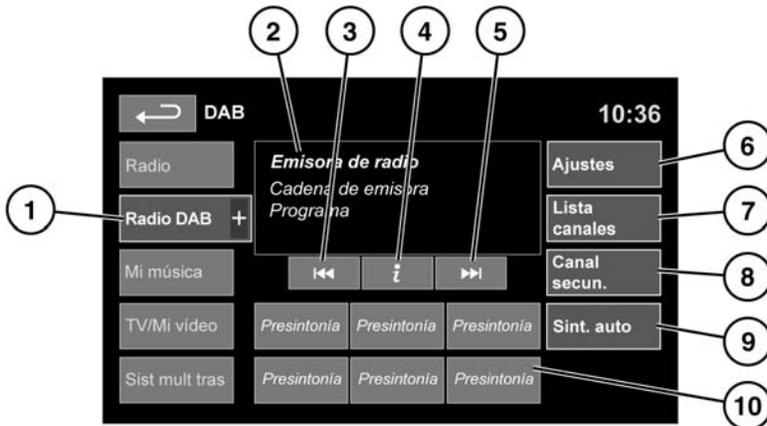

E135966 SPA

- Selección de banda DAB. Toque la tecla para ver y seleccionar una banda DAB (**DAB 1, 2 o 3**). La radio sintonizará el último canal sintonizado en esa banda. Vuelva a tocar la tecla para cerrar. El cuadro de selección de banda DAB se cierra después de 5 segundos sin utilizarlo.
- Pantalla en la que se muestra el canal actual, el grupo asociado y el texto de radio DAB pertinente.
- Búsqueda descendente: Tóquela brevemente para buscar el canal anterior disponible.
 - Tóquela durante unos instantes para buscar el grupo anterior disponible. Se seleccionará el primer canal del nuevo grupo.
- Información de canales: Tóquela para ver el texto DAB e información de canales.
- Búsqueda ascendente: Tóquela brevemente para buscar el siguiente canal disponible.
 - Tóquela durante unos instantes para buscar el siguiente grupo disponible. Se seleccionará el primer canal del nuevo grupo.
- Ajustes:** Permite visualizar el menú Ajustes:
 - Opciones:** Sirve para activar/desactivar A. tráfico FM (avisos de tráfico por FM) y Enl. DAB (enlace de radio DAB) y para cambiar País DAB y los ajustes de formato (con el vehículo parado).
 - Aviso:** Seleccione un aviso de alarma y hasta otros 3 tipos de avisos (tráfico, noticias, etc.) en la lista. Los avisos seleccionados interrumpirán el programa que esté escuchando.
 - Parám. audio:** Seleccione esta opción para entrar en el menú de parámetros de audio (véase **121, PARÁMETROS DE AUDIO**).

7. **Lista canales:** Toque para ver una lista de grupos y canales disponibles. La lista se puede ordenar por **Grupo**, **Canal**, **Canal secund.** o **Categoría**.

- Si selecciona un **Grupo** de la lista, se muestran todos los canales disponibles de ese grupo.
- La clasificación por **Canal secund.** solo es posible si el canal actual retransmite canales secundarios.
- Si selecciona **Categoría**, toque la categoría escogida para ver los canales correspondientes antes de realizar su selección en la lista.

Una vez realizada la selección deseada, seleccione la tecla de retroceso para volver al menú DAB principal.

8. Línea de **canal secundario:** Si la emisora actual retransmite canales secundarios, esta tecla táctil está activa. Tóquela para ver los canales auxiliares disponibles y, a continuación, seleccione el canal secundario elegido de la lista.

9. **Sint. auto:** Tóquela para buscar todos los grupos/canales DAB disponibles. Debe realizar esta acción antes de utilizar la radio DAB por primera vez.

La función de sintonización automática también resulta muy útil cuando se recorren largas distancias, para poder sintonizar grupos regionales.

Durante la sintonización automática, aparece una ventana emergente indicando el progreso de la sintonización.

El proceso de sintonización automática no afectará a las presintonías actuales, pero es posible que algunas presintonías no funcionen si la emisora a la que están asociadas deja de estar disponible (se muestra el mensaje **No hay señal**).

10. Presintonías de emisoras: Cada banda DAB cuenta con 6 posiciones presintonizadas.

- Tóquela brevemente para sintonizar la emisora memorizada en esa presintonía.
- Manténgala pulsada para memorizar la emisora actual en esa posición de presintonía (la radio se silencia mientras se memoriza la emisora).
- Utilice los botones de búsqueda del volante para seleccionar la emisora presintonizada anterior o siguiente.

Nota: Si intenta seleccionar un canal presintonizado que en ese momento no está disponible o no es válido, se muestra el mensaje **Canal no encontrado**.

RECEPCIÓN DE RADIO DIGITAL

La radio DAB puede contribuir a aumentar, de manera significativa, el número de canales/emisoras de radio disponibles. Las señales DAB se transmiten en la mayoría de las principales ciudades, poblaciones y redes viarias.

La radio digital se transmite desde transmisores regionales. Algunos canales locales no están disponibles fuera del alcance de sus transmisores. Si desea escuchar canales locales según vaya desplazándose por el país, utilice la función de sintonización automática (Sint.auto) para crear nuevas listas de canales.

Nota: Si se ha conectado al vehículo cualquier tipo de equipo eléctrico auxiliar, es posible que la calidad del sonido de la radio DAB se vea reducida.

GRUPOS

A diferencia de la radio AM/FM, el sistema DAB transmite varias emisoras/canales en una única frecuencia. Cada conjunto de canales se conoce como "grupo". Algunos canales del grupo pueden tener canales secundarios que ofrecen diversas opciones.

La pérdida de recepción con el vehículo en movimiento puede deberse a que el vehículo se halla fuera del alcance del grupo. Para crear una nueva lista de grupos, seleccione la opción **Sint. auto**.